

PHILIPS



Televizor 4K
Ambilight

LED

189 cm (75") Ambilight TV
Podpira glavne formate HDR
Zvok Dolby Atmos
Philips Smart TV



75PUS8008

Enostaven. Pameten. Čudovit.

Televizor 4K Ambilight

Zagotovljena je ostra, živahna slika in zvok Dolby Atmos. Igre bodo prikazane povsem tekoče. Ta pametni televizor Philips odlikujeta odlična slika in zvok, v vseh načinih gledanja. Ambilight bo poskrbel, da bo vse, kar gledate ali igrate, videti popolnoma pristno.

Vedno odlična slika, ne glede na to kaj gledate ali igrate.

- Odlično za igranje videoiger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.
- Podpora vseh glavnih formatov HDR

Tanka zasnova. Okolju prijazna embalaža.

- Privlačna zasnova

Enostavno odličen televizor. V okolju prijazni embalaži.

- Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.
- Odličen televizor. Enostavna uporaba. Philips Smart TV.

4K UHD LED Ambilight TV. Izjemna ostrina in pristna slika.

- Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight.
- Izjemno ostra slika. Živahen prikaz.

LED

Televizor 4K Ambilight

75PUS8008/12


Značilnosti

Ambilight TV



Televizorji Ambilight so edini, ki z LED-sijalkami nameščenimi za zaslonom ustvarjajo očarljivo barvito projekcijo, ki se sklada z vsebino, prikazano na zaslonu. To spremeni vse: televizor je videti večji, navdušenje nad priljubljenimi oddajami, filmi in videoigrami bo nepopisno.

Ultra ostra slika

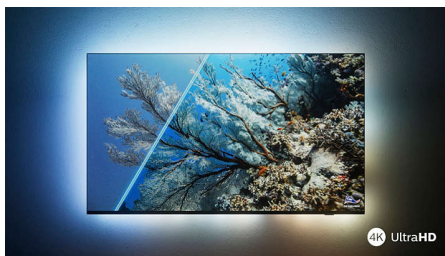

Ta 4K UHD Ambilight LED-televizor zagotavlja izredno ostro sliko živahnih barv, ne glede na to, kaj gledate. Poleg tega televizor podpira vse glavne formate HDR, zato boste med pretakanjem vsebin HDR videli več podrobnosti v temnih ali svetlih delih slike.

Philips Smart TV



Naš novi pametni televizor je izredno hiter. Imate radi serije? Oglejte si jih direktno na zaslonu domačega okolja. Če iščete nekaj novega, prebrskajte kategorije, kot npr. šport ali glasba, ali pa si oglejte priporočila najbolj priljubljenih storitev pretakanja – vse na enem mestu.


Okolju prijazna embalaža.



Ta televizor Ambilight s praktično brezrobim zaslonom bo izgledal odlično v vsakem prostoru. Tanko temno sivo stojalo zagotavlja idealno višino za namestitev soundbara. Naša embalaža

je izdelana iz recikiranega kartona s potrdilom FSC. Vsa priložena gradiva so natisnjena na recikiranem papirju.

Primeren za igranje videoiger.

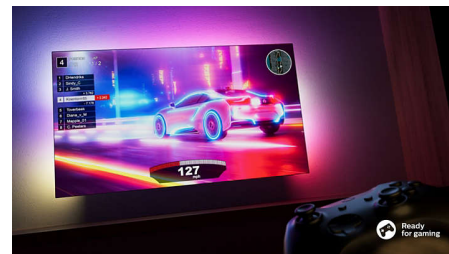

HDMI 2.1 omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Podpora VRR ob vklopu igralne konzole samodejno omogoči način nizke zakasnitve. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vnmirjenje še večje.

Specifikacije

Ambilight

Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, Način igre, Ambilight Music, AmbiSleep, Vgrajena osvetlitev Ambilight
Različica Ambilighta: 3-stranska

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 75 palec
Velikost diagonale zaslona (cm): 189 cm
Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Izvirna hitrost osveževanja: 60 Hz
Slikovni procesor: Pixel Precise Ultra HD
Izboljšava slike: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Združljivo s HDR10+, Natural Motion

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Teletext: 1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC

Funkcije Smart TV

Uporabniška izkušnja: SimplyShare, Zrcaljenje zaslona
Interaktivni televizor: HbbTV
Aplikacije Smart TV*: Youtube, Philipsova trgovina aplikacij, Amazon Prime Video, Netflix
Glasovni pomočnik*: Združljiv z Alexo, Združljiv s Pomočnikom Google

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10), FLAC

Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Obdelovanje

Hitrost procesorja: Dvojedrni

Zvok

Izhodna moč (RMS): 16 W
Konfiguracija zvočnikov: 2 x 8 W zvočnik polnega razpona
Kodek: Dolby Digital MS12 V2.5, DTS-HD(M6)
Izboljšava zvoka: Zvok AI, Jasen dialog, Okrepitev Dolby Bass, Izravnavna glasnosti Dolby, Nočni način, A.I. EQ

Specifikacije

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 3
Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Avdio povratni kanal
EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Stanje pripravljenosti sistema, Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB: 2
Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Satelitski priključek
HDCP 2.3: Da za vse HDMI
HDMI ARC: Da, na HDMI1
Funkcije HDMI 2.1: eARC na HDMI 1, Podpora za eARC/VRR/ALLM

Podprte funkcije videa HDMI

Igranje iger: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, HDR10+

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 1634164
Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: F
Poraba energije v načinu SDR: 127 kWh/1000 h
Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
Poraba energije v načinu HDR: 213 kWh/1000 h
Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: 2.0 W
Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,3 W

Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio), Način Eco, Svetlobni senzor

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

Zasnova


Barve televizorja: Mat črn rob
Zasnova stojala: Črne mat nogice

Dimenzije

Širina izdelka: 1670,0 mm
Višina izdelka: 972,0 mm
Globina izdelka: 85,0 mm
Teža izdelka: 25,5 kg
Širina izdelka (s stojalom): 1670.0 mm
Višina izdelka (s stojalom): 1032.0 mm
Globina izdelka (s stojalom): 339.0 mm
Teža izdelka (s stojalom): 26.0 kg
Širina škatle: 1879.0 mm
Višina škatle: 1106.0 mm
Globina škatle: 190.0 mm
Teža z embalažo: 36,5 kg
Širina stojala: 808.0 mm
Višina stojala: 75.0 mm
Globina stojala: 339.0 mm
Razdalja med 2 stojaloma: 808.0 mm
Višina stojala do spodnjega roba televizorja: 75.0 mm
Združljiv s stenskim nosilcem: 300 x 300 mm



Connections

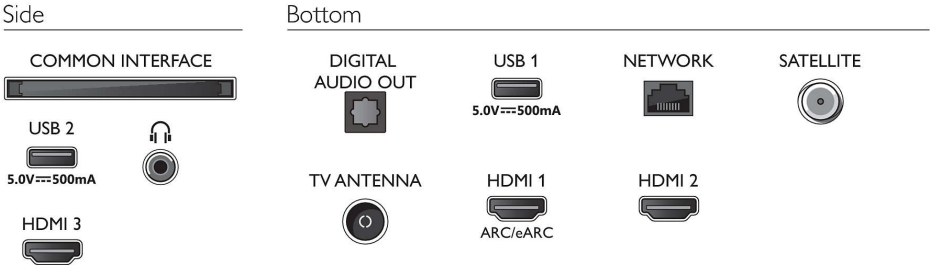

* EPG and actual visibility (up to 8 days) is country and operator dependent.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.

* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.

* Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.

* Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah. Seznam podprtih držav in jezikov bo sčasoma dopolnjen. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.