

Philips 6700 series  
Ultra Slim 4K UHD LED  
Smart TV

164 cm-es (65"-es) Ambilight TV

1100-as Picture Performance  
Index  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



65PUS6703

## Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

### 3-oldalas Ambilight rendszerrel

Dőljön hátra, és élvezze a 4K UHD gazdagságát Smart TV-n, amelynek a használata rendkívül egyszerű. A SAPHI segítségével azonnal hozzáférhet kedvenc tartalmához. A Pixel Precise Ultra HD mindent egyenletes és éles megjelenésűvé varázsol. Az Ambilight pedig mindezt ragyogóan körbekeretezi.

#### **Gazdag színvilág. Erős kontraszt.**

- HDR Plus. Továbbfejlesztett kontraszt, színek és élesség.
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n

#### **SAPHI: intuitív tartalomválasztás**

- SAPHI. A TV-nézés intelligens módja.
- Philips App galéria. Elérhető a Youtube, a Netflix és sok minden más.

#### **Slim TV. Tiszta hangzás.**

- Telt mélyhangok és kristálytisza beszéd.

#### **Erős. Könnyű. Gyönyörű.**

- Ambilight. Izgalom a képernyőn túl is.
- Ultravékony keret alumínium színű szegéllyel és állvánnyal.

#### **Minden részlet látható**

- 4K Ultra HD. A képek annyira élesek, hogy Ön az események résztvevőjének érezheti magát.
- Pixel Precise Ultra HD. Egyenletes mozgás és hihetetlen mélységérzet.

# PHILIPS

# Fénypontok

## 3-oldalas Ambilight




A Philips Ambilighittal lebilincselőbbek a filmek és a játékok. A zenéhez fényjáték párosul. A képernyő pedig nagyobbak tűnik, mint amekkora valójában. A TV szélei körül található intelligens LED-ek a képernyőn megjelenő színeket valós időben a falakra és a helyiségbe vetítik. Így Ön tökéletesen beállíthatja a körülölelő világítást. Eggyel több ok, hogy szeresse a TV-jét.

## Döntött fém állvány

Az ultravékony szegényhez jól illő sötét ezüst kidolgozású, lebegő hatást keltő alumínium állványok modern európai formatervezést tükröznek.

## 4K Ultra HD

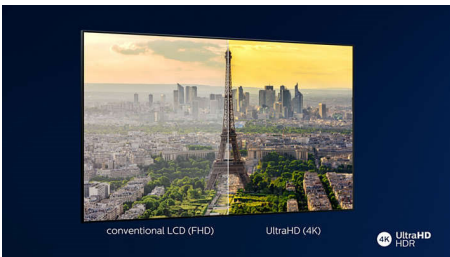

A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.

## Pixel Precise Ultra HD


A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékelteni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.

## High Dynamic Range Plus (HDR Plus)



A High Dynamic Range Plus egy új videoszabvány, amely a javított kontrasztnak és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának szándékát. A végeredmény pedig nagyobb kontraszt, több szín és több részlet, mint eddig bármikor.

## SAPHI

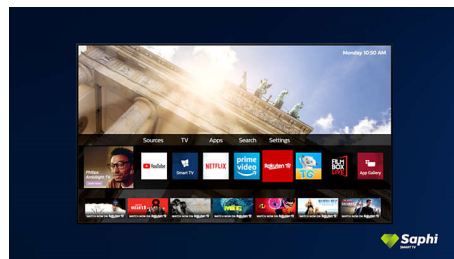

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi

élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.

## Philips App galéria

A Philips App galéria online alkalmazások széles választékát kínálja, amely elérhető, amint a Smart TV csatlakozik az Internethez. Ennyire egyszerű! Csak kapcsolja be a TV-t, csatlakozzon az Internethez, és merüljön el az online szórakozás teljesen új világában.

## DTS HD

A DTS HD az eredeti hangtartalom megőrzésével optimalizálja a hangfeldolgozást, így Ön jobb hangzást és kristálytisztá beszédhangot élvezhet a hangszórókból.

## Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságos képet élvezhet.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight változat: 3 oldalas

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képvivítés: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Ultra felbontás

## Támogatott képernyőfelbontás

- Videobemenetek a HDMI1-en: max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en
- Számítógép-bemenetek a HDMI1 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en
- Számítógép-bemenetek a HDMI2/3 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek a HDMI2/3 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

## Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare, Wi-Fi Miracast tanúsítványú\*
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- SmartTV alkalmazások\*: Internetes videotétek, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Speciális – Elcsúsztatás, Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák,

Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna, 4K
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2, Kétsávú
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Műholdas csatlakozó, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 104 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 152 kWh

- Ólomtartalom: Igen\*
- Higanytartalom: 0 mg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Asztali állvány

## Szín és felület


- TV elülső rész: Sötét ezüst

## Méretek

- Készülék szélessége: 1462,3 mm
- Készülék magassága: 852,3 mm
- Készülék mélysége: 87,5 mm
- Termék tömege: 24,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1462,3 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 884,1 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 295,7 mm
- Termék tömege (+állvány): 25,1 kg
- Doboz szélessége: 1600 mm
- Doboz magassága: 995 mm
- Doboz mélysége: 185 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 32,0 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm
- TV-állvány szélessége: 818,0 mm

## Connections

### Side

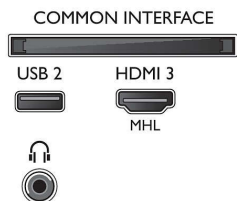

### Rear



### Bottom



Kiadás dátuma  
2023-10-03

Verzió: 10.1.1

EAN: 87 18863 01497 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv).

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.