



Philips NeoPix 530  
Kodukinoprojektor

Suurepäraseid kujutised

Paindlik paigutus

Ühendatud

Sügav vaikus ja võimas heli

NPX530/INT

## Vaikne, kompaktne, täiskõrglahutusega elamus.

Nautige täiskõrglahutusega 1080p pilti 100-tollisel ekraanil, millel on 350 ANSI luumeniline valgusvoog ning hõlpsad 2xHDMI-, USB-A- ja USB-C-ühendused. Nurgakorrektsioon, 4 nurga korrigeerimine ja fookuseerimistehnoloogia tagavad täiusliku proportsiooniga ja selge pildi.

### Sügav vaikus ja võimas heli

- 2.1 võimas helisüsteem
- Eriti vaikne

### Suurepäraseid kujutised

- Tõeline Full HD 1080p
- Täiuslik LED-valgusallikas

### Kohandage oma projitseerimist

- Digitaalsuum
- 4 nurga korrigeerimine


### Sätted ja ühendused

- USB A toiteväljund
- Rikastatud ühendus
- Ruumihaldus

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### USB A toiteväljund

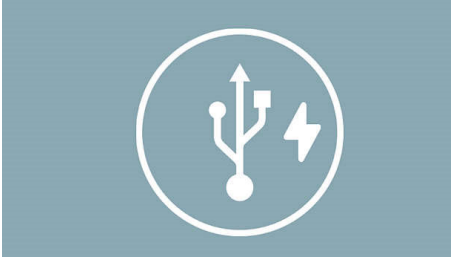

Meie sisseehitatud USB pordiga saate anda toidet välisseadmetele, nagu Amazon Fire Stick, Chromecast või Roku, ilma välise toiteadapterita. Jätke huvasti segamini kaablite ja mitme toiteallikaga.

### 2.1 võimas helisüsteem




Tänu selle 2.1 helisüsteemile (kaks kõlarit ja bassikõlar), saate sukelduda erakordsesse helikogemusse. 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või isegi suurema heli oma kõlarite abil.

### Rikastatud ühendus



Tänu kahekordsele HDMI-le ja USB-C-le saate ühendada kõiki oma multimeediumi seadmeid (nutitelefoni, tahvelarvuti, arvuti, mängukonsooli ja muud).

### Ruumihaldus

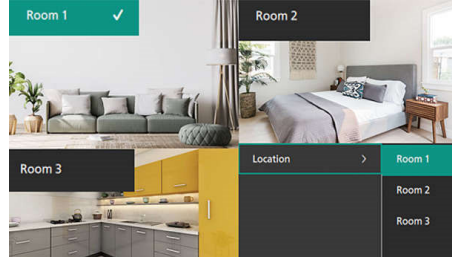

Meie ruumihalduse funktsiooni abil saate vaevatult salvestada kuni 3 erineva ruumi parameetrid. Jätke huvasti tülika projektori ümber konfigureerimisega iga kord, kui viite selle elutoast magamistuppa. Nautige sujuvat üleminekut teie lemmikruumide vahel, et saaksite veeta vähem aega seadistuste paika seadmisele ja rohkem aega oma sisu nautimisele. Integreeritud kruvi lakke kinnitamiseks.

### Digitaalsuum



Digitaalsuumi abil saate reguleerida projitseeritud kujutist füüsiliselt liigutamata ega objektiivi muutmata. See on ideaalne esitluste puhul, kus on vaja fookusleerida diagrammi või tabeli osad.

### 4 nurga korrigeerimine



Võimas funktsioon, mis annab teile täieliku juhtimise projitseeritava kujutise üle, et kõik üksikasjad oleksid ideaalses proportsioonis ja müravabad. Reguleerige kõiki nelja nurka ja sättige projitseeritav kujutis ekraanile.

### Tõeline Full HD 1080p



Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust.

### Eriti vaikne



Loodud täielikult õhuvoolu ja soojusjahutusvõime parandamiseks, säilitades samas kompaktses disaini. Seda on täiustatud suure jõudlusega ventilaatoritega, mis tagab ennenägematu vaikuse.

### Täiuslik LED-valgusallikas



Võimas LED-valgusallikas kuvab rikkalikke, eredaid värve ja kestab kuni 30 000 tundi. Te ei pea seda asendama, kuna see kestab 20 aastat keskmise kasutusajaga 4 tundi päevas! Lisaks on võimsustarve palju väiksem kui tavalisel lambil põhineva projektori puhul, mis tähendab, et saate kasu suuremast kuvamisalast ja täielikult haaravast kogemusest ja seda kõike keskkonnasõbraliku seadme abil!

# Spetsifikatsioon

## Tehnoloogia

- Ekraanitehnoloogia: LCD
- Valgusallikas: LED
- Heledus: kuni 350 luumenit\*
- Kontrastisuhe: 3000:1
- Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit
- Viskesuhe: 1,43:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Fookuse reguleerimine: Manuaalne
- Integreeritud meediumimängija
- Nurgakorrektsioon: Digitaalne, horisontaalne ja vertikaalne
- LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi
- Projitseeritud kujutise suurus: kuni 100" (255 cm)
- Projektsioonikaugus: 100" @120" kaugus (306 cm)
- Soovitav kasutus: Pimedas toas 100" max

## Ühendus

- HDMI: x 2

- USB: USB 2.0, USB C-tüüpi
- Heliväljund: 3,5 mm pistik
- Alalisvoolusisend: Alalisvoolupistik

## Heli

- Sisemine kõlar: 2 x 7 vatti bassivõimendiga
- 2,1
- Ruumiheli režiim, ekvalaiser

## Mõõtmed

- Kehakaal: 5.9lbs / 2.7 kg
- lahtipakitud (L x S x K): 274 x 294 x 107 mm / 10,79 x 11,57 x 4,21 inch

## Toiteallikas

- Võimsustarve: Kasutus: 100W, Ooterežiim <0,5 W



Väljalaske kuupäev  
2023-10-12

Versioon: 1.1.2

EAN: 76 40186 96034 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Värvilise heleduse (värviline valgusväljund) ja valge heleduse (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.  
\* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.