



Philips LED
Televizor Ambilight 4K

Televizor Ambilight de 189 cm
(75")

Acceptă principalele formate
HDR
Sunet Dolby Atmos
Smart TV Philips



75PUS8008

Simplu. Inteligent. Aspectuos.

Televizor Ambilight 4K

Obține o imagine clară, vie, plus sunet Dolby Atmos și jocuri fără întrerupere. Acest televizor smart Philips este dispozitivul perfect atunci când dorești ca totul să arate și să sune grozav. Cu Ambilight, orice joc sau conținut vizionat este și mai captivant.

Arată grozav, indiferent ce vizionezi sau te joci.

- Bun pentru jocuri. VRR și întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.
- Compatibil cu principalele formate HDR

Design subțire. Ambalaj redus.

- Design atractiv

Pur și simplu un televizor excelent. Ambalat responsabil.

- Televizor subțire. Echipat pentru viitor.
- Televizor excelent. Fără complicații. Philips Smart TV.

Televizor LED 4K Ambilight. Extrem de clar și captivant

- Lasă-te captivat de ceea ce iubești. Televizor Ambilight.
- Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.

PHILIPS

Televizor Ambilight 4K

Televizor Ambilight de 189 cm (75") Acceptă principalele formate HDR, Sunet Dolby Atmos, Smart TV Philips

Repere

Televizor Ambilight



Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED în spatele ecranului care reacționează la ceea ce urmărești, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de seriile, filmele și jocurile preferate.

Imagine extrem de clară



Indiferent ce vizionezi, acest televizor LED 4K Ambilight îți oferă o imagine luminoasă, extrem de clară și în culori vii. Televizorul este compatibil cu principalele formate HDR, astfel că vei vedea mai multe detalii, chiar și în zonele


întunecate și cele luminoase, atunci când redai conținut HDR.

Smart TV Philips



Cu noul nostru smart TV vei găsi rapid ceea ce cauți. Îți place un serial? Poți continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă ești în căutarea a ceva nou, poți răsfoi categorii precum acțiune sau dramă și poți vedea sugestii de la principalele servicii de streaming, toate într-un singur loc.

Ambalat responsabil.

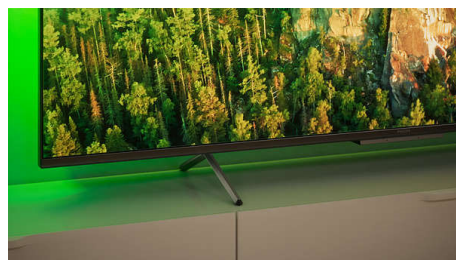

Ecranul practic fără ramă al acestui televizor Ambilight se potrivește în aproape orice

75PUS8008/12

interior, iar suportul subțire, de culoare gri închis, are înălțimea perfectă pentru a face loc unui soundbar. Ambalajele noastre folosesc carton reciclat certificat FSC, iar materialele noastre imprimate sunt pe hârtie reciclată.


Design atractiv

Design atractiv

Compatibil cu formatele HDR

Compatibil cu principalele formate HDR

Bun pentru jocuri.

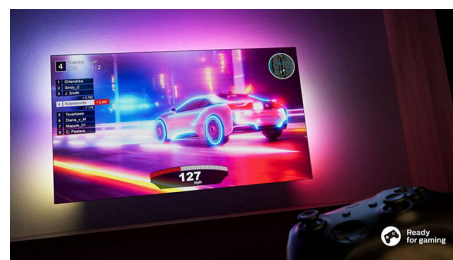

Cu HDMI 2.1 poți beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide și grafică uniformă. VRR este acceptat și o setare de întârziere de intrare scăzută se activează automat când pornești consola. Modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoția.

Televizor Ambilight 4K

Televizor Ambilight de 189 cm (75") Acceptă principalele formate HDR, Sunet Dolby Atmos, Smart TV Philips

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, Mod Joc, Muzică Ambilight, AmbiSleep, Ambilight integrat
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 75 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 189 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rată de reîmprospătare nativă: 60 Hz

- Procesor de imagine: Pixel Precise Ultra HD
- Îmbunătățiri ale imaginii: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Compatibil HDR10+, Natural Motion

Rezoluție introducere text pe afișaj

- Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, ,50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440-60 Hz, 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Caracteristici Smart TV


- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare, Ogîndire ecran
- TV interactiv: HbbTV

Connections

Side

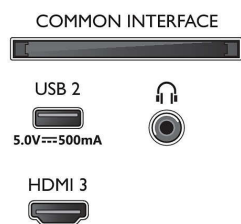

Bottom

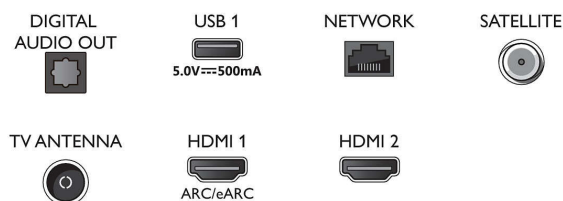

Televizor Ambilight 4K

Televizor Ambilight de 189 cm (75") Acceptă principalele formate HDR, Sunet Dolby Atmos, Smart TV Philips

Specificații

- Aplicații SmartTV*: YouTube, Magazinul Philips, Amazon Prime Video, Netflix
- Asistent vocal**: Funcționează cu Alexa, Funcționează cu Asistentul Google

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10), FLAC
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Procesare

- Putere de procesare: Dual Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 16 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare gamă completă de 8 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5, DTS-HD(M6)
- Îmbunătățirea sunetului: Sunet AI, Dialog clar, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Mod Noapte, EQ AI

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11n, 2x2, bandă unică
- Alte conexiuni: Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire căști, Conector pentru servicii, Conector prin satelit
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- HDMI ARC: Da, pe HDMI1
- Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 1, eARC/ VRR/ ALLM acceptat

Funcții video acceptate prin HDMI

- Jocuri: ALLM, VRR HDMI
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+

Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 1634164
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 127 Kwh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 213 Kwh/1000 h
- Consum de energie în modul oprit: n.a.
- Modul standby în rețea: 2.0 W
- Tehnologie panou utilizată: LCD LED

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în standby: mai puțin de 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Dezactivare imagine (pentru radio), Mod Eco, Senzor de lumină

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Design

- Culori televizor: Ramă neagră mată
- Designul suportului: Picioare negre mate

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1670,0 mm
- Înălțime aparat: 972,0 mm
- Adâncime aparat: 85,0 mm
- Greutate produs: 25,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1670,0 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 1032,0 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 339,0 mm
- Greutate produs (+ suport): 26,0 kg
- Lățime cutie: 1879,0 mm
- Înălțime cutie: 1106,0 mm
- Adâncime cutie: 190,0 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 36,5 kg
- Lățime suport: 808,0 mm
- Înălțime suport: 75,0 mm
- Adâncime suport: 339,0 mm
- Distanța dintre 2 suporturi: 808,0 mm
- Înălțimea suportului până la marginea inferioară a televizorului: 75,0 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 18863 04062 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smartv.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.

* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa <https://www.netflix.com>

* Rakuten TV este disponibil în anumite limbi și țări.

* Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări. Lista de țări și limbi acceptate va fi extinsă în timp. Pentru cele mai recente informații, contactează serviciul nostru de asistență pentru clienți.