

Philips 9000 series  
4K Razor Slim OLED  
Smart TV

139 厘米 (55 吋)  
4K 超高清 OLED TV  
DTMB



55POD901F

## 4K Razor Slim OLED Smart TV

配備 Ambilight 三面

隆重介紹 Philips 901F OLED TV。現在，您可以 4K 超高清解像度觀賞更深沉的黑色及動人的彩色顯像效果，令人驚嘆的動作場面，加上更闊觀賞角度，定能讓您感受電影導演想帶給您的效果。

### 一手包辦連接、通訊、記錄及分享

- Smart TV：為你帶來全新的觀賞體驗

### 看得見的輕巧

- Ambilight 自此改變您觀看電視的方式
- 採用真正金屬設計，精心打造比例

### 體驗音效的優美

- 看得見的音源讓您體驗音效之美
- 強勁聲效處理可輸出毫不失色的 30 瓦聲音功率

### 感受電影導演想帶給您的效果

- 4K 超高清畫質帶給您前所未見的極致解像度。
- HDR Perfect 帶來終極的對比度、色彩及清晰度
- Perfect Pixel 超高清帶來的終極畫質
- OLED TV：唯有完美黑色才能創造完美色彩
- 完美色彩解放色彩的無限可能

# PHILIPS

## 產品特點

### Ambilight 3 面




您打造了一個不只是一所房子的家，為何不選擇一部親切誘人的電視？Philips 的獨特 Ambilight 技術使屏幕更闊。通過從電視屏幕的三面向周圍牆壁發射更多的光線，以加強觀看電視時身臨其境的體驗。色彩、動感和興奮時刻正超越屏幕進入您的客廳，為您帶來非一般的觀看體驗。

### 精心打造

採用真正金屬設計，精心打造比例

### OLED TV

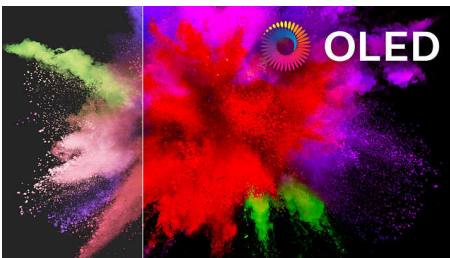

Philips OLED 是新一代電視技術，有別於傳統 LED 電視，OLED 無需背燈，每一像素各自製造色彩和燈光。關機時，會完全呈現黑色。這種更深沉的黑色，可增強色彩及動人的對比，讓您可享受 Philips 電視帶來的更純淨、更逼真的影像。

### 4K 超高清

超高清電視的解像度是傳統全高清電視的四倍。配備超過 8 百萬像素和我們獨有的超解像度升級技術，這款電視將會為您帶來極致的畫質體驗。影像原有的質素越高，您所觀看到的畫質和解像度亦會更佳。您可以享受更高的清晰度、更具層次的畫面、絕佳的對比度、流暢自然的動作和完美無瑕細節。

### Perfect Pixel 超高清



秉承獲獎的超高清畫質傳統，我們將高清畫質推至另一層次。Perfect Pixel 超高清引擎內的先進畫面處理軟件，可將畫面顯像效果切換至清晰的 4K 超高清解像度，使您可觀賞到更深沉的黑色、更明亮的白色及更生動的自然膚色。加上更流暢、清晰銳利的影像品質，讓您隨時都能觀看到生動逼真的內容。

### 高動態範圍 (HDR) Perfect



HDR Perfect 是通過先進的對比度和色彩重新定義家庭娛樂的絕佳選擇。享受捕捉原

有的豐富生動感官體驗，感受電影導演想帶給您的效果。最終結果？現在，您可以享受電視的更鮮明亮點、極致對比度和色彩。要呈現無與倫比的純正生動細節，唯有 HDR Perfect，它為您帶來前所未有的觀賞電視體驗。

### 完美色彩

Philips 完美色彩技術以大量色度解放色彩的逼真現實感。體驗配合最先進色彩處理的驚人廣色譜。完美色彩結合 100% 寬色域面板和 22,500 億色彩處理，呈現的畫質就如觀看窗外的實景一樣。

### 看得見的音源

以纖巧設計打造聲效。造型優美的揚聲器配備大量微型驅動器，讓您享受精彩的高音及栩栩如生的中音。您更可聽到竊竊私語、步伐及地面的咯吱聲，亦不難想像發出的碰撞、砰然巨響和爆炸聲會如何清晰震撼。處理低音時更絕不妥協，細心經營的後置揚聲器，輸出深沉雄渾聲調，音效與電視外觀同樣出色。

### 30 瓦強勁聲效

強勁聲效處理可輸出毫不失色的 30 瓦聲音功率

### Smart TV (不含 Youtube)

更智能化的觀賞體驗，完全超越傳統電視。您可以在網上影片商店租借及串流影片或遊戲。緊貼最愛頻道的電視節目，以及享用更多不同的網上應用程式。



# 規格

## Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：Ambilight 音樂，遊戲模式，牆面適配色彩，客廳模式
- Ambilight 版本：3 側

## 影像 / 顯示

- 螢幕比例：16:9
- 螢幕對角尺寸（英制）：55 吋
- 顯示：4K 超高清 LED
- 螢幕解像度：3840x2160
- 圖片引擎：Perfect Pixel 超高清
- 影像增強功能：超解像度，完美的動態補償技術，Micro Dimming Premium

## 支援的顯示解像度

- 由所有 HDMI 輸入電腦：高達 4K 超高清 3840x2160 @60Hz
- 由所有 HDMI 輸入視訊：高達 4K 超高清 3840x2160@60Hz

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視：DTMB
- 支援 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 電視節目指南\*：8 日電子節目指南

## 智能電視功能

- 用戶互動：多房間客戶端和伺服器，SimplyShare
- 節目：Pause TV, USB 錄製\*
- SmartTV 應用程式\*：網上視訊商店，開放互聯網瀏覽器，社交功能電視，電視點播
- 安裝方便：自動偵測 Philips 裝置，裝置連線精靈，網絡安裝精靈，設定助手精靈
- 方便易用：一站式智能功能表按鈕，螢幕用戶手冊
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈，可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級
- 螢幕格式調整：基本大小 - 填滿螢幕，適合螢幕，進階 - 切換，縮放、拉伸
- Philips 電視遙控器應用程式\*：應用程式，頻道，控制，NowOnTV, 電視節目表，視訊點播

## 多媒體應用程式

- 視訊播放格式：容器：AVI，MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- 音樂播放格式：AAC, MP3, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)，WMA-PRO (v9 及 v10)，MPEG1 L1/2
- 畫面播放格式：JPEG, BMP, MPO, PNG

## 處理中

- 處理功率：四核心

## 聲音

- 輸出功率 (RMS): 30 瓦
- 音效增強：DTS 高級音效，清晰音質，Smart Sound, 自動音量調校器，超寬環迴立體聲，虛擬環迴
- 音效功能：三重環技術

## 連接

- HDMI 連接端子數量：3
- HDMI 功能：4K, 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控功能轉移，系統音訊控制，系統待機，一鍵播放
- USB 數目：3
- 無線連接：已整合 Wi-Fi 802.11n 2x2
- 其他連接：天線 IEC75, 乙太網絡 -LAN RJ-45, 耳機輸出，數碼音效輸出（同軸），SD 卡插槽，左 / 右音訊輸入
- HDCP 2.2: 所有 HDMI 均可

## 電源

- 市電：交流 220 至 240 伏，50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 45 °C
- 備用模式耗電量：<math>\leq 0.5</math>
- 省電功能：自動關機計時器，光線感應器

## 配件

- 附配件：遙控器，底座，電源線，快速入門指南，法規與安全小冊子
- 附電池：4 x AAA

## 尺寸


- 調整寬度：1228.6 毫米
- 調整高度：751.9 毫米
- 調整深度：49.4 毫米
- 產品重量：17.02 千克
- 機器寬度（含機座）：1228.6 毫米
- 機器高度（含機座）：818.43 毫米
- 機器深度（含機座）：233.44 毫米
- 產品重量（包括機座）：18.4 千克
- 包裝盒寬度：1402 毫米
- 包裝盒高度：955 毫米
- 包裝盒深度：203 毫米
- 重量（含包裝）：27 千克
- 兼容掛牆安裝：400 x 400 毫米

## Connections

### Side



### Rear

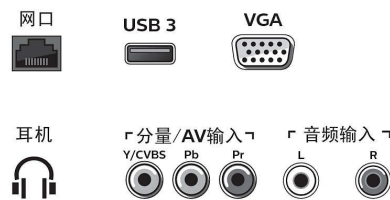

出版日期 2023-10-04

版本：4.1.1

EAN: 87 18863 01095 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Smart TV 應用程式禮品會因應不同電視型號和國家而有所不同。詳情請瀏覽：[www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)。

\* 請注意，此電視的 HDR 功能目前只支援串流及 USB。