

Philips NeoPix 330
Ev Projektörü

Muhteşem Görüntüler

Esnek yerleşim
Bağlı
Derin sessizlik ve güçlü ses

NPX330/INT



Sessiz, Kompakt, Full HD deneyimi.

250 ANSI Lümen, kolay HDMI ve USB-A bağlantısıyla 80 inç ekranda Full HD 1080p deneyiminin keyfini çıkarın. Dikey eğim ve 4 köşe düzeltme teknolojisi, mükemmel oranlı ve net görüntüler sağlar. Sessiz ısı dağılımı teknolojisine sahiptir.

Derin sessizlik ve güçlü ses

- 2.1 Güçlü ses sistemi
- Süper sessiz

Muhteşem Görüntüler

- Üstün Full HD 1080p
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Projeksiyonunuzu özelleştirin

- Dijital Zoom
- 4 köşe Düzeltmeleri

Ayarlar ve Bağlantılar

- Oda Yönetimi
- USB A güç çıkışı
- Kolay bağlantı

PHILIPS


Özellikler

2.1 Güçlü ses sistemi




2.1 ses sistemi (iki hoparlör ve bir subwoofer) ile kendinizi olağanüstü bir ses kalitesine bırakın. 3,5 mm jak çıkışı sayesinde kulaklıklarınızı veya daha güçlü sesleri hoparlörlere bağlayın.

Oda Yönetimi

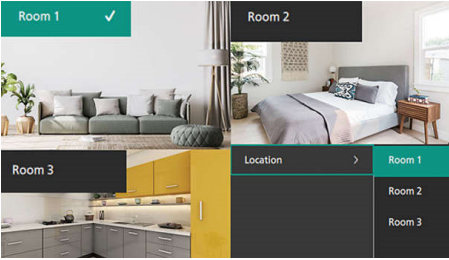

Yeni Oda Yönetimi özelliğimizle, 3 farklı oda parametresini zahmetsizce ayarlayabilir ve saklayabilirsiniz. Oturma odanızdan yatak odanıza her geçişinizde projektörünüzü sürekli olarak yeniden yapılandırma zahmetine elveda deyin. En sevdiğiniz alanlar arasında sorunsuz geçişlerin keyfini çıkarın; böylece ayarlarla uğraşmak için daha az zaman harcarsınız ve içeriğinizin keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Tavan montajı için entegre vidası vardır.

USB A güç çıkışı

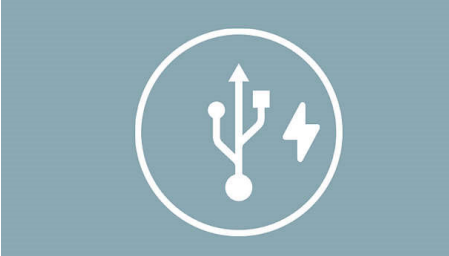

Dahili USB bağlantı noktamız, ekstra bir güç adaptörüne ihtiyaç duymadan Amazon Fire Stick, Chromecast veya Roku gibi harici

cihazları çalıştırmanızı sağlar. Dağınık kablolarla ve çoklu elektrik prizine veda edebilirsiniz.

Dijital Zoom



Dijital zoom ile projektörü fiziksel olarak hareket ettirmeden veya lensi değiştirmeden yansıtılan görüntünün boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, bir diyagramın veya grafiğin farklı bölümlerine odaklanmanız gereken sunumlar için idealdir.

Kolay bağlantı



HDMI sayesinde tüm multimedya cihazlarınızı (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve daha fazlası) bağlayın.

Üstün Full HD 1080p



Gerçek Full HD 1080p görüntü kalitesiyle eğlenmeye hayat katın. Unutulmaz bir izleme deneyimi için keskin görüntüler, derin kontrast ve kristal netliğinde metinlerin keyfini çıkarın.

4 köşe Düzeltmeleri




Yansıtılan görüntü üzerinde tam kontrol sağlayan güçlü özellik, her detayın mükemmel bir şekilde orantılı olmasını ve bozulmamasını sağlar. 4 köşeyi ayarlayın ve yansıtılan görüntüyü ekranınıza sığdırın.

Süper sessiz



Her yönüyle kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı fanların kullanımıyla geliştirilen bu cihaz, benzersiz bir sessizlik sunar.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

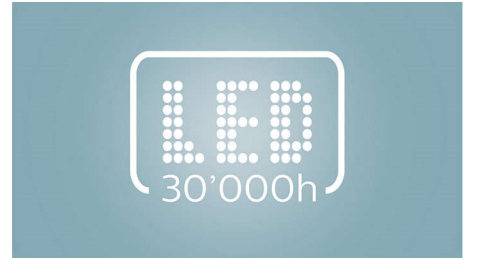

Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 250 lümene kadar*
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,4:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Dijital
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 200 cm'ye (80 inç) kadar
- Yansıtma mesafesi: 96 inç (244 cm) mesafede 80 inç
- Önerilen kullanım: Karanlık odada 80 inç

Bağlantı

- HDMI: x1

- USB: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Dahili hoparlör: Bass kuvvetlendirme ile 2x5 Watt
- 2,1
- Surround modu, Eşitleme

Boyutlar

- Ağırlık: 2.64 lbs / 1.2 kg
- ambalajsız (GxDxY): 216x246x93 mm / 8,5x9,69x3,66 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme <0,5 W
- DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.1.2

EAN: 76 40186 96030 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.