

Philips NeoPix 720
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

120 tuuman aito Full HD, 1080p

Android TV -katselukokemus
Jykevä 2.1-ääni
Erittäin hiljainen



NPX720

Suuri kuva, Android TV -valmius

Android TV -pohjainen ja kaikki suosikkisovelluksesi sisältävä NeoPix 720 näyttää kuvan äärimmäisen kirkkaalla, True Full HD -laadulla jopa 120 tuuman koossa. Automaattinen Keystone-toiminto, neljä kulmankorjainta ja digitaalinen zoom. Uskomaton 2.1-äänentoistojärjestelmä.

Ultra-yhteys

- Langaton ääni
- NeoPix 720:n yhdistettävyys

Täydellistä hiljaisuutta ja jykevää ääntä

- Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä

Upea kuva

- NeoPix 720 True Full HD 1080p
- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Mukautta asetuksia

Android TV 11 -katselukokemus


- Android TV 11 -katselukokemus
- Sisäänrakennettu Chromecast
- Ok Google -valmius

PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit
120 tuuman aito Full HD, 1080p Android TV -katselukokemus, Jykevä 2.1-ääni, Erittäin hiljainen

Kohokohdat

Edistyksellinen LED-valonlähde

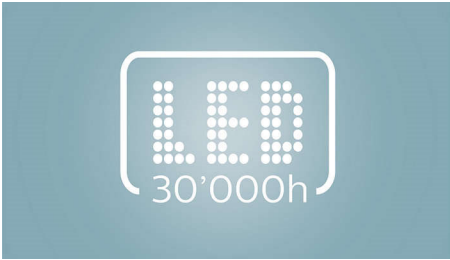


Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöstävällisen laitteen avulla.

Tehokas 2.1-kanavainen äänijärjestelmä



2.1-kanavaisen äänijärjestelmän ansiosta (kaksi kaiutinta ja subwoofer) voit uppoutua poikkeukselliseen äänisensaatioon. Liitä kuulokkeesi tai vaikkapa lisäkaiuttimet 3,5 mm:n ääniliitäntään.

Android TV 11 -katselukokemus

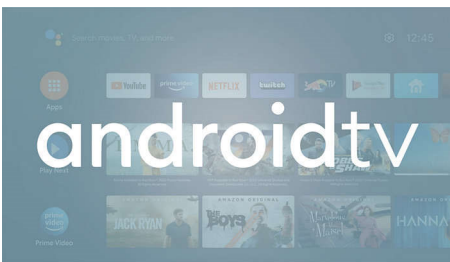

Android TV 11 tuottaa sellaisen elokuvakokemuksen, jonka ansaitset. Nauti tuhansista suosikkisovellustesi elokuvista ja sarjoista. Aloita viimeisimmän jakson katselu, jatka siitä mihin jäit tai aloita kokonaan uusi


sarja. Voit jopa löytää musiikkia, pelejä, videoita ja YouTube-sisältöä mukautettavasta kotivalikosta. NeoPix tarjoaa virheettömän ja alan johtavan Android TV - katselukokemuksen.

Sisäänrakennettu Chromecast



Sisäänrakennetun Chromecast-tekniikan avulla voit suoratoistaa lempiviihdeäsi ja sovelluksiasi puhelimesta, tablettista tai kannettavasta televisioon ja kaiuttimiin. Puhelimen avulla voit ohjata niitä helposti ja tehokkaasti. Avaa vain haluamasi mobiilisovellukset, niin pääset nopeasti käsiksi TV-sarjoihin ja soittolistoihin ilman uutta kirjautumista tai lataamista. Puhelimella voit hakea, selata, luoda jonoja ja hallita projektorissa tahansa kodissasi. Voit jatkaa käyttöä ilman keskeytyksiä tai akun loppumista.

Mukauta asetuksia

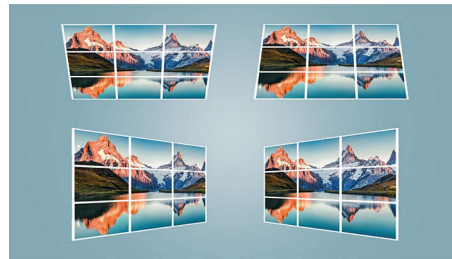

Sijoita projektori minne ikinä haluat! Automaattinen Keystone-toiminto ja neljä kulmankorjainta poistavat kuvien vinoutumat ja vääristymät niin, että kuvasuhde on täydellinen silloinkin, kun laite ei ole suoraan seinän edessä. Kuva on optimaalinen katselupaikasta riippumatta ja ilman asetusten säätämistä. Onko sinulla suuri tila, mutta pieni seinä? Helppoa! Digitaalinen zoom voi maksimoida kuvan koon, vaikka projektori olisikin kaukana seinästä.

NPX720/INT

NeoPix 720 True Full HD 108



Katso elokuvia True Full HD 1080p -teräväpiirtotarkkuudella, jonka ansiosta huomaat yksityiskohdat, jotka voivat jäädä huomaamatta pienemmällä tarkkuudella katseltaessa. Todentuntuinen kuva ja kristallinkirkas teksti

Ok Google -valmius



Haluatko pelata, katsoa Netflixiä tai selata sisältöjä ja sovelluksia Google Play Storesta? Kerro se projektorillesi. Voit käyttää ääniohjausta myös Google Assistant -yhteensopivien älylaitteiden hallintaan, kuten valaistuksen himmentämiseen tai asunnon lämmityksen säätämiseen.

Langaton ääni



Onko sinulla langattomat kaiuttimet, hiiri, näppäimistö tai muita kaukosäätimiä? Ei hätää. Bluetooth-toiminnon avulla voit helposti yhdistää kaikkiin näihin lisäosiin.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kirkkaus: jopa 700 lumenia*
- Kontrastisuhde: 3 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,65:1
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Integroitu mediasoitin
- Keystone-korjaus: Digitaalinen
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kantoetäisyys: 120 tuumaa 144 tuuman etäisyydellä (367 cm)
- Suositeltu käyttö: Enintään 120 tuumaa pimeässä huoneessa

Liittäminen

- Wi-Fi: Langaton näytön peilaus
- Bluetooth: Pariliitos kaukosäätimeen, peliohjaimiin

- HDMI: 2x
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- DC-IN: DC-liitäntä

Ääni

- Sisäinen kaiutin: 2 x 10 wattia bassotehostuksella
- 2,1
- Surround-tila, taajuuskorjain

Mitat

- Paino: 5.9lbs / 2.7 kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 305 x 319 x 119,5 mm / 12 x 12,5 x 4,7 tuumaa

Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 100 W, Valmiustilassa <0,5 W
- DC-tulo: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2023-10-04

Versio: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.