

Philips NeoPix 122
Projektor doméstico

Ecrã maravilhoso

Ligação Wi-Fi
Som potente
Silêncio profundo

NPX122/INT



Desfrute do seu espaço interior com este design inteligente

O NeoPix 122 oferece uma confortável imagem HD de 720p até 65". Encontra-se equipado de forma compacta com uma grande variedade de conectores (HDMI, USB), bem como com a função de espelhamento por ecrã Wi-Fi de banda dupla. Dispõe de um leitor de multimédia incorporado para filmes, imagens e até música, combinado com altifalantes 2.1

Ligações sem esforço

- Duplicação de ecrã por Smart Wi-Fi
- Leitor de multimédia incorporado
- Ligação NeoPix 122

Ecrã maravilhoso

- NeoPix 122 em True HD de 720p
- Correção de imagem alargada
- Fonte de luz LED integrada

Silêncio profundo e som potente

- Sistema de som 2.1 potente
- Extremamente silencioso

PHILIPS


Destaques

Sistema de som 2.1 potente



Deixe-se envolver por uma sensação de som excecional com o sistema de áudio 2.1 (dois altifalantes e um subwoofer). Graças à tomada de saída de 3,5 mm, pode ligar os seus auriculares ou aumentar ainda mais o som com os altifalantes.

Duplicação de ecrã por Smart Wi-Fi

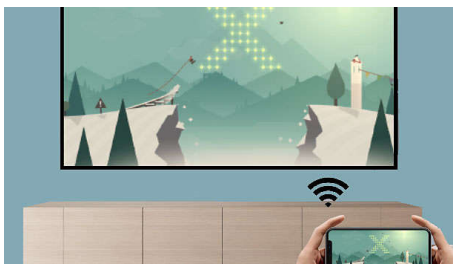

Ligue os seus dispositivos móveis, como tablets, smartphones ou até computadores, sem fios para duplicar e partilhar os seus conteúdos. Tem vídeos nos seus telemóveis? Não se preocupe, basta reproduzi-los através de Wi-Fi! (IOS, Android, Mac e PC). Com a banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz), a sua ligação será ainda mais estável e mais rápida para uma reprodução mais harmoniosa.


NeoPix 122 em True HD de 720p



Mergulhe no mundo cativante do True 720p HD com NeoPix 122, perfeito para desfrutar


dos seus filmes e programas de televisão favoritos num ecrã de 65" no seu quarto. Beneficie do motor de curto alcance, concebido para minimizar a distância de projeção e criar uma imagem ainda maior estando apenas a 2 metros da parede. O NeoPix 122 vem equipado com um parafuso de suporte integrado, pronto para uma montagem no teto sem esforço.

Correção de imagem alargada

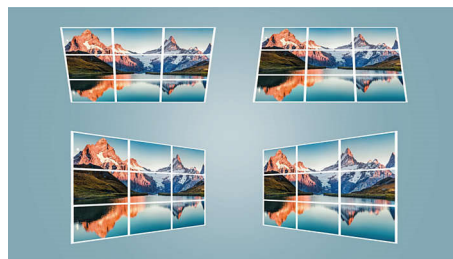


Coloque o produto onde preferir! A correção da distorção e a tecnologia de zoom digital permitem definir a sintonia fina das imagens de acordo com as suas necessidades e colocar o projetor a praticamente qualquer distância. Com a tecnologia de redução de ruído, pode ajustar a imagem para desfrutar de vídeos realistas ou imagens com movimento cinematográfico

Extremamente silencioso

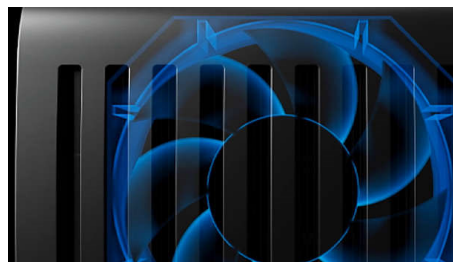

Concebido para melhorar o fluxo de ar e a dissipação de calor, mantendo simultaneamente um design compacto. Melhorado pela utilização de ventoinhas de alto desempenho, proporciona um funcionamento silencioso sem precedentes.

Leitor de multimédia incorporado

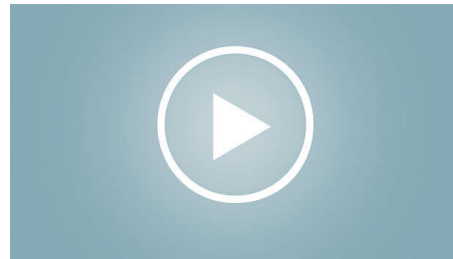

Graças ao leitor de multimédia incorporado, tem tudo na ponta dos dedos: navegue e veja todos os vídeos, ouça música ou projete as fotografias das últimas férias. Basta ligar a sua unidade USB ou disco rígido para desfrutar de todos os seus conteúdos locais.

Fonte de luz LED integrada



A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Luminosidade: até 100 lúmenes*
- Rácio de contraste: 3000:1
- Resolução: 1280 x 720 píxeis
- Relação de projeção: 1,47:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Correção da distorção: Manual
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 165 cm (65")
- Distância de projeção: 65" a 83" de distância (212 cm)
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis
- Utilização recomendada: Máx. 65" em sala escura

Ligação

- Wi-Fi: Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Entrada CC: Entrada de CC

Som

- Altifalante estéreo: 2x5 W
- 2.1
- Modo surround, equalização

Dimensões

- Peso: 1.89lbs / 0.85kg kg
- desembalado (LxPxA): 225 x 190 x 102 mm/8,86 x 7,46 x 4,02 polegadas

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 42 W, Em espera: < 0,5 W
- Entrada CC: 12 V, 3,5 A (CA 100-240 V)



Data de publicação
2024-06-28

Versão: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.