




Philips OLED 9 series  
Android TV OLED 4K  
UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 139 cm  
(55")

Picture Performance Index 3100  
HDR perfect WCG 99 %  
Perfect Pixel Ultra HD

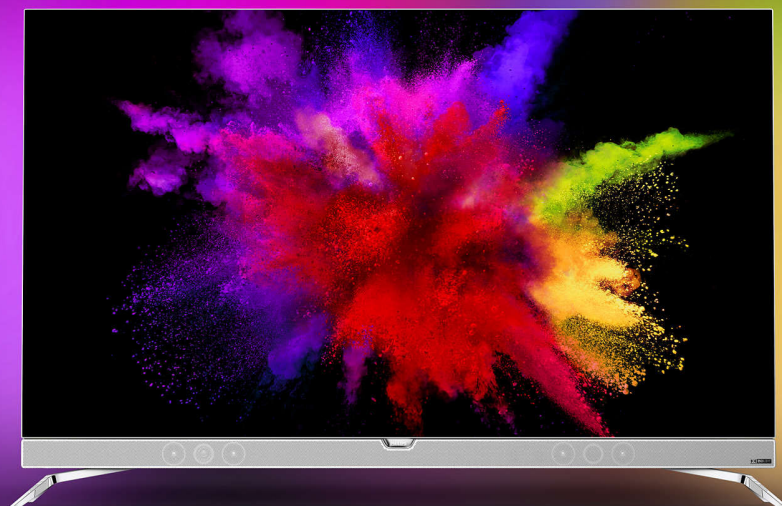

55POS901F

## Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire cu Ambilight pe 3 laturi

Îți prezentăm televizorul OLED Philips 901F. Acum te poți bucura de un negru mai intens, de culori impresionante la rezoluție 4K Ultra HD, de mișcare care îți taie respirația și de un unghi de vizualizare mai larg, pentru o experiență a filmelor așa cum a conceput-o regizorul.

### Luminozitate incredibilă

- Ambilight îți schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor
- Proportii prelucrate cu meticulozitate, utilizând design metalic real

### Vezi ce frumos este sunetul

- Expimare vizibilă a sunetului îți permite să vezi frumusețea sunetului
- Procesare impresionantă a sunetului, pentru un sunet puternic și intact de 30 W

### Așa cum a conceput regizorul

- Contrastul, culoarea și claritatea supreme cu HDR Perfect
- 4K Ultra HD este o rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată
- Perfect Pixel Ultra HD pentru calitatea imaginii la superlativ
- Televizor OLED: numai negrul perfect creează culori perfecte

### Captivant. Fără limite. Dotat cu Android

- Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips: privește mai departe de televizor
- Dezlănțuie puterea Quad Core cu Android integrat

# PHILIPS

## Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 139 cm (55") Picture Performance Index 3100, HDR perfect WCG 99 %, Perfect Pixel Ultra HD

# Repere

### Ambilight pe 3 laturi




Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald și îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg – și experiența de vizionare mult mai captivantă – proiectând pe perete un halo de lumină din trei laturi ale ecranului televizorului. Culoarele, imaginile vibrante și emoția depășesc ecranul și aduc în camera ta de zi o experiență de vizionare extraordinară.

### Prelucrat cu meticulozitate

Proporții prelucrate cu meticulozitate, utilizând design metalic real

### Televizor OLED

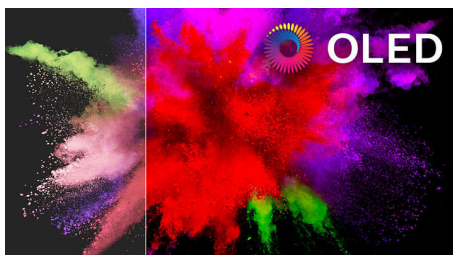

Philips OLED reprezintă tehnologia de generație următoare în domeniul televizoarelor. Spre deosebire de televizoarele LED convenționale, OLED nu necesită iluminare de fundal. Fiecare pixel își generează propria culoare și lumină. Când sunt opriți, sunt în totalitate negri. Cu astfel de tonuri de negru mai intense, beneficiezi de culori îmbunătățite și de contrast impresionant, care îți vor permite să te bucuri de cele mai pure și mai realiste imagini produse de un televizor Philips până acum.

### Ultra HD 4K

Televizorul Ultra HD are o rezoluție de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD

obișnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conținutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune și rezoluția îmbunătățită. Beneficiază de claritate îmbunătățită, de percepția unei adâncimi sporite, contrast superior, mișcare naturală și detalii fără cusur.

### Perfect Pixel Ultra HD



PerfectPixel  
**ULTRA HD**  
ENGINE

Bazându-ne pe moștenirea unei calități premiate a imaginii UHD, am dus calitatea imaginii de înaltă definiție la un nivel superior. Cu software-ul avansat de procesare a imaginilor utilizat de motorul Perfect Pixel Ultra HD, imaginea este convertită la o rezoluție impecabilă Ultra HD 4K. Astfel, te vei bucura de cel mai intens negru, cel mai strălucitor alb și cele mai vii culori, cu cele mai naturale tonuri ale pielii. Toate acestea prind viață cu cea mai fluidă și clară calitate a imaginii, de fiecare dată și de la orice sursă.


### High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect este opțiunea de primă clasă pentru redefinirea divertismentului la domiciliu, mulțumită inovațiilor în ceea ce privește contrastul și culoarea. Bucură-te de o experiență senzorială care surprinde bogăția și însuflețirea inițiale, redând totuși cu acuratețe intenția regizorului. Rezultatul final? Acum te poți bucura de televizorul tău cu reflexii mai puternice, contrast și culori supreme. HDR Perfect înseamnă detalii uimitor de realiste. Este o experiență TV nemaîntâlnită până acum.

55POS901F/12

### Conținut TV

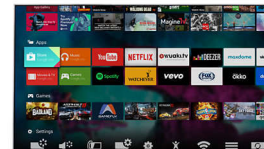

Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips merg mai departe de programarea TV tradițională, pentru a-ți aduce o colecție online amplă de filme, televiziune, muzică, aplicații și jocuri. 16 GB de memorie extensibilă înseamnă că există suficient spațiu pentru conținutul tău preferat și pentru a instala mai multe aplicații.


### Exprimare vizibilă a sunetului

Sunet prelucrat într-un design subțire. Bucură-te de înaltele incredibile și mediile reale dintr-o supraabundență de micro-drivere într-o bară de sunet atractivă. Când poți auzi șoaptele, pașii și scârțâitul ușii, nu mai trebuie mult să îți imaginezi puterea clarității sunetului fiecărui trosnet, pocnet sau explozii. Și când e vorba de bas, nimic nu este compromis cu difuzoarele posterioare amplasate strategic pentru tonuri profunde și bogate. Este un televizor care sună la fel de bine pe cât se vede.

### Sunet puternic de 30 W

Procesare impresionantă a sunetului, pentru un sunet puternic și intact de 30 W

### Quad Core + Android

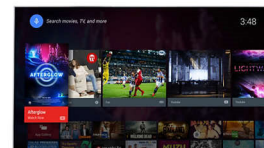

Procesorul Philips Quad Core întâlnește puterea Android pentru a-ți oferi o experiență de joc captivantă. Cu Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicații și vei reda videoclipuri într-un mod extrem de rapid, de intuitiv și de distractiv.



## Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 139 cm (55") Picture Performance Index 3100, HDR perfect WCG 99 %, Perfect Pixel Ultra HD

# Specificații

### Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

### Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Procesor de imagine: Perfect Pixel Ultra HD
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

55POS901F/12

### Rezoluție de afișare acceptată


- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

### Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Connections

### Side

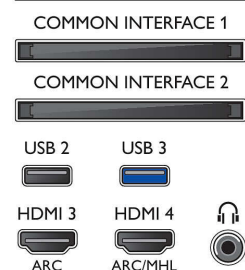

### Rear

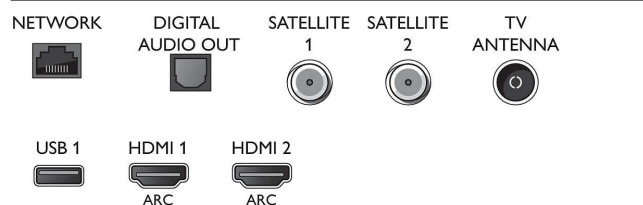

## Android TV OLED 4K UHD extrem de subțire

Televizor Ambilight de 139 cm (55") Picture Performance Index 3100, HDR perfect WCG 99 %, Perfect Pixel Ultra HD

# Specificații

- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Acceptă HEVC

### Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play\*, Muzică Google Play\*, Căutare Google, YouTube
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB\*, extensibil prin stocare USB

### Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Client și server MultiRoom, SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Aplicații SmartTV\*: Magazine video online, Deschide browserul de internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere
- Aplicația Philips TV Remote\*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere
- Telecomandă: cu tastatură

### Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG

### Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 30 W
- Îmbunătățirea sunetului: DTS Premium Sound, Sunet clar, Smart Sound
- Caracteristici audio: Tehnologia Triple Ring

### Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Bandă dublă, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ieșire căști, 2x interfață comună Plus (CI+), 2 intrări satelit, Ethernet-LAN RJ-45, Conector prin satelit
- HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

### Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3
- Clasă de etichetare energetică: B
- Etichetă energetică UE: 156 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,3
- Consum anual de energie: 228 kWh
- Prezența plumbului: Da\*
- Conținut de mercur: 0 mg

### Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 x baterii AA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

### Dimensiuni

- Lățime aparat: 1228,6 mm
- Înălțime aparat: 751,9 mm
- Adâncime aparat: 49,4 mm
- Greutate produs: 17,42 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1228,6 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 818,43 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 233,44 mm
- Greutate produs (+ suport): 21,18 kg
- Lățime cutie: 1523 mm
- Înălțime cutie: 1052 mm
- Adâncime cutie: 314 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 34 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 1226,5 mm



- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- \* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- \* Funcționalitatea Google Cast depinde de aplicațiile și dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
- \* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Înregistrare USB numai pentru canale digitale; înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 18.4.2

EAN: 87 18863 01045 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)