

Philips NeoPix 122
Ev Projektörü

Şık ekran

Wi-Fi bağlantısı
Güçlü Ses
Derin Sessizlik

NPX122/INT



Akıllı Tasarımıyla iç mekanınızı zenginleştirir

NeoPix 122, 65 inç'e kadar keyifli bir 720p HD görüntü sunar. Çok çeşitli konektör (HDMI, USB) seçenekleri ve Çift bantlı Wi-Fi ekran yansıtma özelliğiyle birlikte kompakt bir tasarıma sahiptir. Filmlere, resimlere ve hatta müziğe yönelik dahili medya oynatıcısında 2.1 hoparlör sistemi bulunur.

Zahmetsiz Bağlantılar

- Smart Wi-Fi ekran yansıtma
- Dahili medya oynatıcı
- NeoPix 122 Bağlantısı

Şık ekran

- Üstün HD 720p Görüntü Kalitesi ile NeoPix 122
- Genişletilmiş görüntü düzeltme
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Derin sessizlik ve güçlü ses

- 2.1 Güçlü ses sistemi
- Süper sessiz

PHILIPS

Ev Projektörü

Şık ekran Wi-Fi bağlantısı, Güçlü Ses, Derin Sessizlik

Özellikler

2.1 Güçlü ses sistemi




2.1 ses sistemi (iki hoparlör ve bir subwoofer) ile kendinizi olağanüstü bir ses kalitesine bırakın. 3,5 mm jak çıkışı sayesinde kulaklıklarınızı veya daha güçlü sesleri hoparlörlere bağlayın.

Üstün HD 720p Görüntü Kalitesi ile NeoPix 122



En sevdiğiniz filmleri ve TV programlarını yatak odanızda 65 inç ekranda izlemek için ideal olan NeoPix 122 ile gerçek 720p HD'nin büyüleyici dünyasına adım atın. Projeksiyon mesafesini en aza indirmek ve duvardan sadece 2 metre uzakta daha büyük bir görüntü oluşturmak için tasarlanmış kısa yansıtma motorundan faydalanın. NeoPix 122, zahmetsiz tavan montajı için hazır entegre bir stand vidası ile donatılmıştır.

Smart Wi-Fi ekran yansıtma

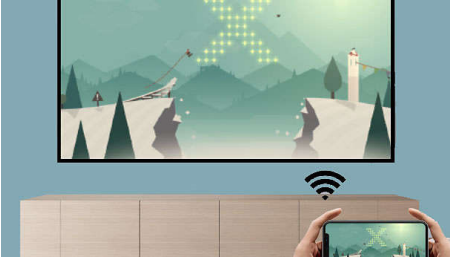

İçeriğinizi yansıtmak ve paylaşmak için tablet, akıllı telefon veya bilgisayar gibi mobil cihazlarınızı kablosuz olarak bağlayın. Videolarınız telefonunuzda mı? Endişelenmeyin,

Wi-Fi üzerinden yayınlamanız yeterli! (IOS, Android, Mac ve bilgisayar). Çift bant (2,4 ve 5 GHz) özelliği sayesinde sorunsuz bir oynatma için daha dengeli ve hızlı bir bağlantınız olur.

Dahili medya oynatıcı



Entegre medya oynatıcı sayesinde, her şey parmaklarınızın ucunda: İçerikler içinde gezin ve tüm videolarınızı izleyin, müziğinizi dinleyin veya son tatil fotoğraflarınızı yansıtın. Tüm yerel içeriklerinizin keyfini çıkarmak için USB belleğinizi veya sabit sürücünüzü takmanız yeterlidir.

Süper sessiz



Her yönüyle kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı fanların kullanımıyla geliştirilen bu cihaz, benzersiz bir sessizlik sunar.

Genişletilmiş görüntü düzeltme



Ürünü istediğiniz yere yerleştirin! Keystone düzeltme ve dijital zoom teknolojisi, görüntüyü tam olarak istediğiniz gibi ayarlamanıza ve

NPX122/INT

projektörü neredeyse her mesafede yerleştirmenize olanak verir. Parazit azaltma teknolojisi ile, görüntünüzü gerçekçi videolara veya hareketli sinema görüntülerine göre ayarlayın

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

NeoPix 122 Bağlantısı



Tüm medya cihazlarını bağlayın: Dahili USB ve HDMI sayesinde set üstü kutular, bilgisayarlar, oyun konsolları ve Fire Stick veya Apple TV gibi akış kutuları. Artık kablolarla işiniz yok! Akıllı dongle'lerinizi (Amazon Fire Stick, Roku...) USB güç çıkışına (5V2A) bağlayın ve harici adaptörlerden kurtulun.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 100 lümen kadar*
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 1280 x 720 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,47:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Manuel
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 165 cm'ye (65 inç) kadar
- Yansıtma mesafesi: 83 inç (212 cm) mesafede 65 inç
- Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 65 inç

Bağlantı

- Wi-Fi: Çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz
- HDMI: x1
- USB: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Stereo Hoparlör: 2x5W
- 2,1
- Surround modu, Eşitleme

Boyutlar

- Ağırlık: 1.89lbs / 0.85kg
- ambalajsız (GxDxY): 225x190x102 mm / 8,86x7,46x4,02 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 42 W, Bekleme <0,5 W
- DC giriş: 12 V, 3,5 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.