

Philips
專業 LED 電視

19 吋 HeartLine

LED
DVB-T2/T/C 及 IPTV

19HFL4010W



適合置放於床邊的電視

為病人而設的超卓功能

酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。

專為醫療環境而設

- 白色設計配合醫護環境
- 醫療級電源供應的低輻射確保安全
- 設有指示燈的前置觸控控制按鍵設有距離感應
- 抗菌外殼有效抑制細菌滋生
- 電位隔離技術的耳機的连接

實現非凡的視覺體驗，為病人提供極致的舒適

- LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像
- 低耗電量

先進的醫療功能且永不過時

- 螢幕時鐘顯示提升客人的方便性
- Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務
- SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面
- 兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
- Serial Xpress Protocol 互動系統

PHILIPS

產品特點


LED 電視

LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的線條，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。

白色美學設計

白色設計加上圓角，外觀平和，配合醫護環境。

SmartInstall

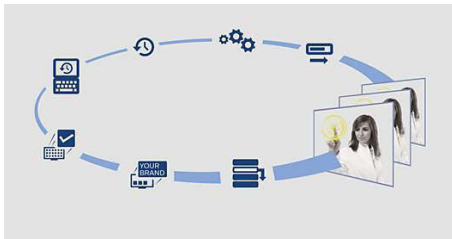

SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。

SmartInfo



SmartInfo 讓您輕鬆向病人提供醫院資訊或醫療資料。即使當電視並未連接至您的內

聯網或互聯網，您的病人也可存取此互動醫院網站。您可以定期更改資訊，並輕易為病人提供所有最新資訊。

前置觸控控制

創新床邊電視的底部設有觸控面板，為用戶帶來個人化的使用體驗。發光的控制鍵讓用戶在環境昏暗的時候依然可以使用，平坦的可清潔表面和按鍵鎖定功能方便清潔。

醫療級電源供應

專業的臨床環境需要基本安全、基本性能和可靠性。和一般電視不同，Philips HeartLine 採用特殊的醫療級電源供應器，滿足這些要求。它符合 EN / IEC 60601-1 標準確保基本安全和基本性能。此外，它也符合醫療級的電磁測試和兼容 EN / IEC60601-1-2 標準。許多國家、醫院和診所都要求符合這些標準的產品。

耳機連接

耳機連接採用電位隔離技術，確保病人的耳機和 Philips HeartLine 電視之間的連線維持安全狀態。病人床邊有很多電器，所以需要電位隔離技術，確保耳機連線有失效保護隔離功能。

抗菌外殼

病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。

兼容 MyChoice



MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

Smart TV 應用程式

Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。

Serial Xpress Protocol (SXP)

電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

螢幕時鐘顯示

採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。

低耗電量

Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕對角尺寸 (英制): 19 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 47 厘米
- 顯示: LED 高清電視
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 亮度: 200 cd/m²
- 影像增強功能: 200Hz 完美動態補償率, Pixel Plus HD
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視: DVB-T/T2/C
- 類比電視: PAL
- IP 播放: 組播, 單播

功能特點



- 方便易用: 相片風格, 聲音風格
- 數碼服務: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 圖文信息, HbbTV
- 本地控制: 電容式觸控

酒店功能

- 酒店模式: 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制, 本地控制鎖定
- 監獄模式: 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器: 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘, 收音機頻道喚醒, 聲音喚醒
- 開啟控制: 頻道, 功能, 影像格式, 音量
- 防盜: Kensington 鎖
- 電源控制: 自動開啟電源, 環保 / 快速開機, WoLAN
- 應用程式: AppControl, 以雲端技術為基礎的應

用程式

- 你的品牌: SmartInfo, 歡迎標誌, SmartTV 自訂背景, 歡迎短語, 可自行設定的儀表板 (HTML), IPTV 系統
- 時鐘: 待機模式的時鐘, 屏幕上的時鐘, 可選購外置鬧鐘
- SmartInfo: HTML5 瀏覽器, 互動模板, 圖片幻燈片展示
- 複製及韌體更新: 即時初始複製, 透過 USB-RF 和 IP
- CMND 及控制: 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, 實時電視狀態 (IP), IP/RF 遠距管理, CMND 及建立, 電視群組管理
- 控制: 封鎖自動頻道更新, Serial Xpress 協定, 支援電視的 JSON API 控制 -JAPIT
- 互動式 DRM: VSecure, PlayReady 流暢串流
- 創造收入: MyChoice
- 頻道: 組合的清單

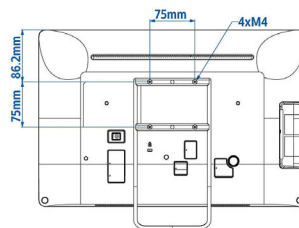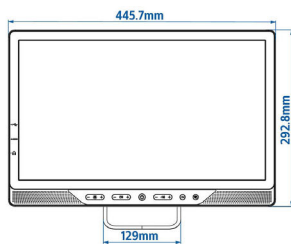

規格

醫療功能

- 控制：發光觸控按鈕，多重遙控器，兼容醫療 RC，兼容呼叫護士系統
- 舒適：耳機輸出，近接感應，清潔鎖定功能，獨立主喇叭靜音，TV 手把
- 安全：IEC/EN60601-1，防火，電流隔離。耳機輸出，雙重隔離 Class II
- 衛生：JISZ2801 抗菌機身，順滑的背蓋設計
- EMC: IEC/EN60601-1-2

多媒體

- 支援的影片播放：格式：H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 容器：AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- 支援的音樂格式：MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 支援的字幕格式：SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- 支援的圖像格式：BMP, .jpg, PNG, GIF
- 支援的 USB 影像解像度：高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接：USB, LAN

音訊

- 聲效輸出功率：5 (2x2.5) 瓦
- 浴室喇叭輸出：1.5 瓦，單聲道 8Ohm
- 喇叭：2.0, 前方聲音
- 音效功能：AVL, 超寬環迴立體聲，動態低音效果，Dolby MS10

電源

- 環境溫度：0 °C 至 40 °C
- 輸入：12V DC
- 待機模式耗電量：<0.5 瓦
- 外部電源供應：50-60Hz, AC 100-240V, XXL DC 電線 3.5 米，醫療認證 IEC/EN60601-1
- 能源標籤級別：A+
- 歐洲能源標籤能源：13 瓦

- 省電功能：Eco 模式
- 年度能耗：19 kW · h

配件

- 隨附：DC 電源適配器，保用證，法規與安全小冊子
- 選購：醫療 RC 22AV1109H/12, RC 22AV9573A 設定，外置鬧鐘 22AV1120C/00

旁邊連線

- HDMI2: HDMI 1.4
- 耳機輸出：迷你插孔
- USB1: USB 2.0

後置連線

- 浴室喇叭輸出：迷你插孔
- 外置控制：RJ-48
- 天線：IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- 以太網 (LAN): RJ-45

連接增強功能

- RJ48: IR- 輸入 / 輸出，Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放，系統待機，RC 訊號通過，系統音訊控制
- LAN: LAN 喚醒功能
- HDMI: ARC (所有連接端口)
- USB: 「僅充電端口」模式

設計

- 顏色：白色

尺寸

- 產品重量：2.4 千克
- 兼容掛牆安裝：M4, 75 x 75 毫米
- 機器尺寸 (不計算把手)：(W x H x D): 446 x 293 x 38 毫米
- 產品重量 (+ 計算把手)：2.6 千克



出版日期 2023-10-09

版本：3.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不隨附遙控。安裝時需要使用選購的遙控。如沒有選購的遙控，部分功能可能無法使用。
* 可用的功能將根據整台人選取的執行情況而定。
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。