




Philips Performer Active
Aspirador con bolsa

Recoge hasta el 99,9 % de polvo

900 W
4 l

Boquilla TriActive+ LED

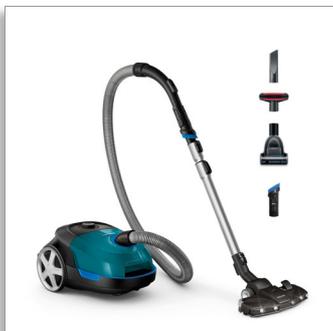

FC8580

El aspirador con bolsa más potente de Philips

Bloquea >99,9 %* de polvo con un 50 % más de vida útil de la bolsa**

El aspirador con bolsa de Philips Performer Active logra los máximos resultados de limpieza apenas con esfuerzo gracias a la tecnología AirflowMax y al cepillo TriActive+ LED, que no deja escapar ni el polvo más fino escondido.

Superior performance

- Revolucionaria tecnología AirflowMax para una fuerte potencia de aspirado
- El filtro Allergy captura el 99,9 % de las partículas: certificación ECARF
- Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración

Rendimiento superior

- La boquilla TriActive+ LED revela el polvo oculto para una limpieza a fondo
- Cepillo Mini Turbo, para eliminar fácilmente el pelo de las mascotas y las pelusas

Limpieza sin esfuerzo

- Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a cualquier tarea
- Las bolsas fáciles y duraderas encajan en un gran depósito del polvo de 4 litros
- Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse

Superior performance

- Recoge hasta el 99,9 % del polvo** para proporcionar una limpieza en profundidad

PHILIPS

Aspirador con bolsa
Recoge hasta el 99,9 % de polvo 900 W, 4 l, Boquilla TriActive+ LED

FC8580/09R1

Destacados

Recoge hasta el 99,9 % de polvo**



TriActive+ LED y la alta potencia de succión garantizan la aspiración del 99,9 % del polvo fino**.

Boquilla TriActive+ LED



Las luces TriActive+ LED hacen visible el polvo invisible en suelos duros para que no te dejes ni un rincón y te garantice la limpieza más a fondo en todo tipo de suelos duros. Un sensor enciende automáticamente las luces LED cuando la boquilla está en uso y las apaga cuando no lo está. 3 pilas AA incluidas.

Tecnología AirflowMax



El diseño exclusivo del depósito maximiza la capacidad y el flujo de aire con una bolsa de polvo que no se obstruye, lo que permite una


gran potencia de succión hasta que la bolsa de polvo se llena.

Acoplamiento ActiveLock



Los acoplamientos ActiveLock permiten que los accesorios se acoplen fácilmente al tubo telescópico con un simple click.

Filtro Allergy certificado

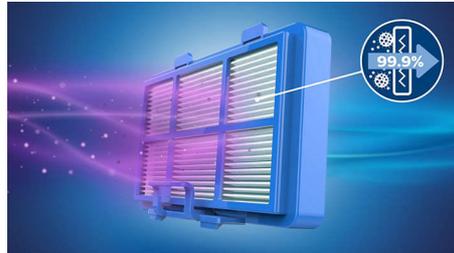

El filtro Allergy certificado captura el 99,9 % de las partículas de polvo, incluyendo el polen, el pelo de las mascotas y los ácaros del polvo, lo que resulta ideal para personas alérgicas.

Bolsas S-bag duraderas de 4 L



Capacidad de depósito de 4 litros y las bolsas universales de larga duración permiten una potencia de succión óptima hasta que se llena

la bolsa, así como una eliminación de forma totalmente hermética y sin ensuciar.

Cepillo integrado



El cepillo para el polvo está integrado en el mango, de modo que siempre está listo para su uso sobre el mobiliario, las superficies planas y las tapicerías.

Motor de 900 W de alta eficiencia



El motor de 900 W de gran eficiencia proporciona una alta potencia de aspiración para unos resultados de limpieza en profundidad.

Cepillo Mini Turbo



El cepillo Mini Turbo gira para eliminar rápidamente el pelo, las pelusas y el polvo de los sofás, cojines y otros tejidos. Perfecto para personas que tienen mascotas.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Boquilla TriActive+ LED
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo integrado, Cepillo pequeño
- Cepillo adicional: Cepillo Mini Turbo
- Accesorios adicionales: 3 pilas AA

Diseño

- Color: Verde ópalo

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 447 x 304 x 234 mm
- Peso del producto: 5,2 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 750 W

- Flujo de aire (máx.): 32,17 l/s
- Nivel de potencia acústica: 77 dB
- Aspirado (máx.): 17,5 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 900 W

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento duradero
- Capacidad de polvo: 4 L
- Filtro de salida: Filtro Allergy
- Filtro del motor: Microfiltro

Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Acoplamiento del tubo: ActiveLock
- Asa de transporte: Parte delantera
- Longitud del cable: 6 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Control giratorio
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Recogida del 99,9 % del polvo en suelos duros con grietas (IEC62885-2). El rendimiento de filtrado se ha probado de acuerdo con DIN EN 60312/11/2008.

** Calculado con la sustitución de la bolsa de polvo al 80 % de pérdida de potencia de succión, en comparación con la bolsa de papel Classic FC8019/01; medido internamente en una gama FC895x/09 de Philips.