

Philips 2900 series
Full HD Mobile erittäin
ohut LED-TV

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Viihde mukaan kaikkialle

Full HD Mobile erittäin ohut LED-TV

Philips 2978 -sarjan Full HD LED Mobile -televisio on ihanteellinen ratkaisu matkailuautoon ja veneeseen. Erittäin ohut laite sopii täydellisesti pieneenkin tilaan ja sitä voidaan käyttää 12 voltin verkkolaitteella.

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia
- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

Herättää viihteen eloon

- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Integroitu HDMI-tulo
- USB-liitäntä multimediatuotteita varten
- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- 12 voltin verkkolaite voidaan kytkeä mobiiliin virtalähteeseen

PHILIPS

Kohokohdat

Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

Full HD -LED-TV



Tavallisen teräväpiirtotelevision kuva on korkealaatuinen, mutta nykypäivän kuluttaja odottaa vielä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvanlaatua, liikkeen terävyyttä, parempaa kirkkautta ja kontrasteja sekä realistisia värejä – ja pienempää virrankulutusta. Full HD LED-TV täyttää nämä vaatimukset ja antaa täydellisen katselukokemuksen.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

One HDMI input



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy korkeana lähteestä ruutuun.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helpokäyttöisessä sisältöselaimessa.

12 voltin verkkolaite

Voit kytkeä TV:n 12 voltin verkkolaitteella vaikkapa auton tai veneen 12 voltin virtalähteeseen.

Clear Sound TV



Tämä innovatiivinen äänentoistotekniikka parantaa sekä puhutun että laulettu ihmisen äänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokuvatelleyri, Subtitle (Tekstitys)
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 5W (2 x 2,5W)
- Äänenparannus: Automaattinen

äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Taajuuskorjain

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, 12 voltin tuloliitäntä

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 22 W
- Vuosittainen energiankulutus: 32 kWh


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko, Käyttöopas, Sivussa AV-liitäntäkaapeli, 12 voltin kaapeli, 12 voltin autosovitin


Mitat

- Laitteen leveys: 516 mm
- Laitteen korkeus: 317 mm
- Laitteen syvyys: 35 mm
- Laitteen paino: 2,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 516 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 353 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 134 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3 kg
- Laatikon leveys: 653 mm
- Laatikon korkeus: 410 mm
- Laatikon syvyys: 120 mm
- Paino pakattuna: 6,2 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 75 x 75 mm

Side

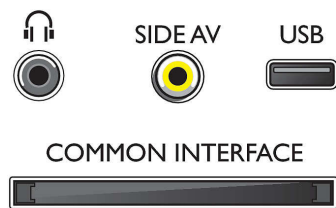

Rear

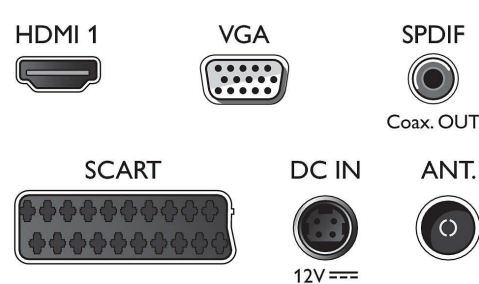

Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 2.2.2

EAN: 87 12581 69422 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskoipointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energianskulutus riippuu television käytöstä.
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.