

Philips Aurea
LCD TV

102 εκ. (40")

Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

40PFL9904H



Βυθιστείτε σε μια μοναδική εμπειρία

Μεταμορφώστε την οπτική σας εμπειρία με την Aurea. Με το μοναδικό Ambilight Active Frame και την εκπληκτική ποιότητα εικόνας και ήχου, μπορείτε να βυθιστείτε σε μοναδικές οπτικές εμπειρίες.

Δυναμικός ήχος που απορροφά όλους τους θορύβους

- 2x15W RMS με BBE για καθαρό ήχο

Φέρτε τη μαγεία στην οπτική σας εμπειρία

- Ambilight Active Frame για μια εκπληκτική οπτική εμπειρία
- Γυάλινος μπροστινός σχεδιασμός που εναρμονίζεται με το χώρο σας

Ενσωματωμένη διαδικτυακή τηλεόραση

- Philips Net TV με Wi-Fi για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- Απολαύστε μια πλούσια συλλογή βίντεο στο διαδίκτυο από το YouTube και απο άλλες ιστοσελίδες

Τέλεια εικόνα LCD

- Perfect Pixel HD Engine για ασυναγώνιστη ευκρίνεια
- Τηλεόραση Full HD, με ανάλυση 1920x1080p
- Τεχνολογία Perfect Natural Motion για εξαιρετικά ομαλή προβολή ταινιών Full HD
- Clear LCD 100Hz, απόδοση 2ms για έξοχη ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Τηλεόραση LED για φωτεινές εικόνες με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ambilight Active Frame



Βυθιστείτε σε μια μοναδική εμπειρία με το Ambilight Active Frame! Η κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία τεχνολογία της Philips χρησιμοποιεί πάνω από 250 LED για να δημιουργήσει ένα πολύχρωμο πλαίσιο φωτός γύρω από την οθόνη και να το επεκτείνει στον τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού που περιβάλλει την τηλεόραση έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα και δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία προβολής. Βιώστε τη μαγεία με το Ambilight Active Frame.

Perfect Pixel HD Engine

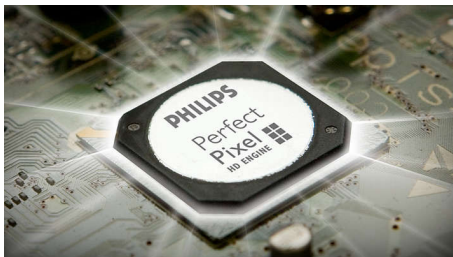

Απολαύστε απaráμιλλη ευκρίνεια με το Perfect Pixel HD Engine. Κάθε pixel της εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel, εξασφαλίζοντας έτσι πιο φυσική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων, εξαιρετικής αντίθεσης και ομαλής φυσικής κίνησης, ό,τι κι αν παρακολουθείτε. Χάρη στον εντοπισμό και στη μείωση των παρασίτων και του θορύβου, απολαμβάνετε καθαρές και εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες σε όλες τις πηγές περιεχομένου, από πολυμέσα έως τυπικές τηλεοράσεις.

Τηλεόραση Full HD 1920x1080p

Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίξει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Philips Net TV με Wi-Fi



Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην τηλεόρασή σας όποτε θέλετε. Απλά συνδέστε απευθείας το home cinema που διαθέτετε στο δίκτυο του σπιτιού σας μέσω σύνδεσης ethernet, και πραγματοποιήστε πλοήγηση και επιλογή αυτού που θέλετε να δείτε στην τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το μενού της Philips σας επιτρέπει την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV προσαρμοσμένες στην τηλεόρασή σας. Επιπλέον, με το δίκτυο PC με πιστοποίηση DLNA μπορείτε να δείτε βίντεο ή να έχετε πρόσβαση σε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Τηλεόραση LED

Χωρίς συμβιβασμούς! Εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Εξαιρετικός σχεδιασμός. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Με την τηλεόραση

LED θα επωφεληθείτε από ό,τι καλύτερο και από τις δύο τεχνολογίες, εξαιρετική ποιότητα εικόνας με υψηλή φωτεινότητα, εκπληκτική αντίθεση και ευκρίνεια, και ζωηρά χρώματα όλα σε ένα λεπτό και κομψό σχεδιασμό. Και το καλύτερο είναι ότι μπορείτε να απολαμβάνετε αυτές τις όμορφες εικόνες ενώ εξοικονομείτε έως και 40% ενέργειας σε σύγκριση με μια τυπική τηλεόραση LCD με το ίδιο μέγεθος οθόνης. Απολαύστε εικόνες που κόβουν την ανάσα σε ένα σχεδιασμό τελευταίας τεχνολογίας.

Perfect Natural Motion



Απολαύστε δράση χωρίς τρεμόπαιγμα. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα σε μεταδιδόμενο και εγγεγραμμένο υλικό (συμπεριλαμβανομένων ταινιών 1080p και 24p True Cinema σε Blu-Ray και DVD). Το αποτέλεσμα είναι πιο ομαλή προβολή εικόνων εξαιρετικής ευκρίνειας χωρίς θόρυβο. Απολαύστε απόδοση εικόνας που ξεπερνά την ποιότητα του κινηματογράφου!

Clear LCD 100Hz (2ms)



Η τεχνολογία Clear LCD 100Hz δημιουργεί εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων. Η εισαγωγή διπλού ρυθμού καρέ αυξάνει την ευκρίνεια της αναπαραγωγής της κίνησης πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με τις συνηθισμένες LCD, με χρόνο απόκρισης στα 2 millisecond. Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε καθαρές εικόνες, ακόμα και με γρήγορη κίνηση στην οθόνη.

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra, Αυτόμ. προσαρ. σε περιεχόμενο βίντεο, Λειτουργία φωτισμού lounge
- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός



Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 40 ίντσες

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 102 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Precision Chrome και διαφανές
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: 2 ms, 100 Hz, Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Τέλεια αντίθεση, Άψογα χρώματα, 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Clear LCD 100Hz, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Προοδευτική

- σάρωση, Μείωση θορύβου 2D/3D, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, Οθόνη οπίσθιου φωτισμού LED
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): (BEW ισοδύναμο) 2 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη
- Επεξεργασία χρωμάτων: RGB 17bit με 2250 τρισεκατομύρια χρώματα

Rear connectors

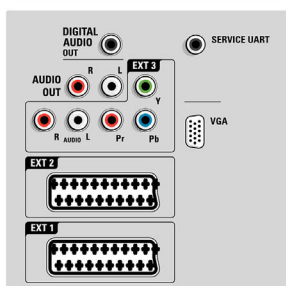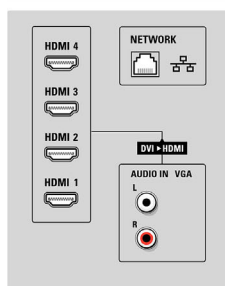

Side



Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (ενσωματωμένο)
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, WMA v2 έως v9.2, Αρχεία προβολής slide (.alb), Ακίνητες εικόνες JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1
- Net TV: Συμπεριλαμβάνεται

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), AutoStore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ένταση ήχου Δέλτα ανά προϋπόθεση, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Βοηθός σύνδεσης, Αυτόματος οδηγός εγκατάστασης, Λειτουργία επίδειξης, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής, Κουμπί Home ενός πατήματος, Επιλογή αγαπημένου προγράμματος, Εικονική οθόνη σπιτιού, Πλέγμα καναλιών τύπου μωσαϊκού
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο φορμά, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Ευρεία οθόνη, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)
- Πολυμέσα: Auto break-in USB, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Net TV, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4497
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Έξυπνη λειτουργία: Παιχνίδι, Κινηματογρ., Προσωπική, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικοί, Ζωντανό

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 15 W, Δυναμικός ήχος
- Σύστημα ήχου: BBE
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 4
- Τύποι ηχείων: 2 ενσωματωμένα υπογούφερ, 2 θολοειδή τούιτερ

Συνδεσιμότητα

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Pixel link, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: USB
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Άλλες συνδέσεις: Ήχος A/V L/R σε (τιμή), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Είσοδος S-Video, Είσοδος εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS), HDMI, Έξοδος ακουστικών, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.0
- 3 εξ.: YPbPr, Είσοδος ήχου L/R, VGA PC-in
- Περίληψη: 5x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, WiFi ready
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 104 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Οδηγίες ασφαλείας/νομικές οδηγίες

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1025 μμ
- Ύψος συσκευής: 663 μμ
- Βάθος συσκευής: 59 μμ
- Βάρος προϊόντος: 30,6 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1025 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 726 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 260 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 33,5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1092 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 845 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 300 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 34,7 κ.
- Πλάτος βάσης: 520 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-06

Έκδοση: 7.2.4

EAN: 87 12581 48809 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 μόνο για: Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία. DVB-C MPEG4 μόνο για επιλεγμένους παροχείς: Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία. Για πιο ενημερωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου της τηλεόρασής σας ή στη διεύθυνση www.philips.com/support υπό το συγκεκριμένο αριθμό μοντέλου.

* Η παροχή υπηρεσιών Net TV εξαρτάται από τη χώρα και υπόκειται στους όρους χρήσης.

* Απαιτείται προαιρετική μονάδα DVB-S της Philips (Αρ. μέρους PFS0001, διαθέσιμη μόνο σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία)