

Philips
Téléviseurs professionnels

MediaSuite 43 po
propulsé par Android™

43HFL5011T



Expérience transformatrice

propulsé par Android™

Offrez à vos clients l'expérience de visionnement qu'ils méritent. Ils profiteront d'un téléviseur plus rapide et plus réactif avec une mine d'applications commerciales particulières, pendant que vous profitez d'une installation et d'une gestion faciles à distance à votre aise.

Exaltant. Sans limite. Propulsé par Android

- Les applications avancées avec de nombreux services commerciaux dédiés
- AppControl permet d'ajouter, de trier et de supprimer des applications en toute simplicité

Prenez le contrôle avec CMND

- CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur
- CMND & Create : Affichez l'information que vous voulez, quand vous le voulez

Une expérience client vraiment différente

- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- L'application TV Remote de Phillips pour un meilleur contrôle
- Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Wi-Fi et Bluetooth pour une commande et une interaction sans fil

PHILIPS

Points forts

Android

Avec Android sur votre téléviseur professionnel, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.

AppControl

AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.

Applications avancées

Les applications avancées sont composées d'une bibliothèque d'applications en constante évolution. Grâce à la puissance d'Android, les applications fonctionnent plus facilement, plus rapidement et sont plus avancées que jamais. Conçues pour une utilisation commerciale, les données des clients sont supprimées après utilisation, et l'accès au contenu illégal pouvant nuire à votre entreprise est interdit.

Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et

ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!

IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs

grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

Application TV Remote de Phillips

Vous n'avez pas envie d'utiliser la télécommande? Utilisez l'application TV Remote de Phillips sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour contrôler votre téléviseur, choisir et sélectionner les applications à afficher et accéder à SmartInfo. Peut être téléchargé gratuitement sur les appareils iOS et Android.

Wi-Fi et Bluetooth


Wi-Fi et Bluetooth pour une commande et une interaction sans fil

CMND & Control



CMND & Control permet de configurer et d'installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.

CMND & Create



CMND & Create permet de fournir l'information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l'information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 43 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 110 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 300 cd/m²
- Amélioration de l'image: Perfect Motion Rate à 200Hz, Pixel Plus HD
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)

- Lecture vidéo: NTSC, PAL
- Télévision analogique: PAL
- Lecture IP: Multicast (multidiffusion), Unicast

Android TV


- Système d'exploitation: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Taille de la mémoire (flash): 8 Go

Caractéristiques

- Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son
- Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, HbbTV, Sous-titres
- Commande locale: Bouton directionnel

Fonctions commerciales

- Mode Hôtel: Verrouillage de la télécommande, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume
- Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
- Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil
- Interrupteur: Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume, Style d'image
- Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington
- Commande d'alimentation: Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique,

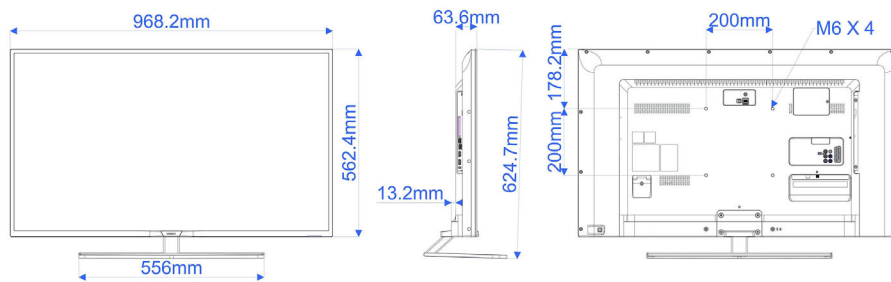

Caractéristiques

- WoLAN, WoWLAN
- Applications: AppControl, Applications sur le cloud, Applications Android, Philips TV Remote
- Votre marque: SmartInfo, Logo de bienvenue, Tableau de bord personnalisable (HTML), Système IPTV, Applications sur mesure, Nom de l'endroit (identification Geonames)
- Horloge: Horloge en mode veille, Bouton télécommande lumineuse, Horloge à l'écran, Horloge externe en option
- SmartInfo: Navigateur HTML 5, Modèles interactifs
- Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané, Via USB/RF/IP
- CMND&Control: Éditeur de canal hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, État du téléviseur en temps réel (IP), Gestion à distance par IP/RF, CMND&Create, Gestion de groupe de téléviseurs
- Contrôlez: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Serial Xpress Protocol, API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
- Services intégrés: Prévisions météorologiques à 5 jours
- Gestion des droits numériques interactifs: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Génération de revenus: MyChoice
- Langues: Contrôle de la langue du client
- Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande
- Chaînes: Liste combinée, Listes thématiques

Fonctions pour établissements de soin

- Contrôlez: Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec système d'appel infirmière
- Commodité: Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant
- Sécurité: Double isolation de classe II, Produit ignifuge

Multimédia

- Lecture de vidéo pris en charge: Formats : H. 264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/ VC1, HEVC, Fichiers : AVI, MKV
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2), WMA-PRO (version 9 et 10)
- Formats des sous-titres pris en charge: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Formats d'image pris en charge: JPG
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
- Connexions multimédias: USB, Réseau local

Audio

- Puissance de sortie audio: 16 (2 x 8) W
- Sortie haut-parleur salle de bains: 1,5 W mono 8 ohms
- Haut-parleurs: 2, Dirigés vers le bas
- Spécifications sonores: AVL, Incredibly Surround, Basses dynamiques, Dolby MS10

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V c. a., 50-60 Hz
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C
- Consommation en veille: $0,4\text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 43 W

- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Consommation énergétique annuelle: 62 kWh

Accessoires

- Inclus: Support de table pivotant, 2 piles AAA, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Câble d'alimentation, Télécommande 22AV1505B/12
- (en option): Horloge externe 22AV1120C/00, Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12, Télécommande de configuration 22AV9573A, Télécommande Bluetooth® 22AV1507A/12

Connectivité sans fil

- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n
- Bluetooth®: 4.0, Prêt pour la manette de jeu HID, Multicanal, Audio sans fil (casque)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Connectivité en bas

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Sortie audio numérique: Optique
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (réseau local): RJ-45

Connectivité latérale

- USB2: USB 3.0
- Logement à interface commune: CI+ 1.3.2
- USB 3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Sortie casque: Minifiche

Connectivité, arrière

- Péritel: RVB, CVBS
- Sortie pour enceinte de salle de bain: Mini-jack
- Composant: YPbPr + RCA G/D
- Entrée audio DVI: Mini-jack
- Alimentation externe: 12 V 15 W, Mini-jack
- Commande externe: RJ-48

Connectivité

- RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio
- LAN: Sortie de veille sur LAN
- HDMI: ARC (tous les ports), DVI (tous les ports), MHL 2.0 (HDMI4)

Design

- Couleur: Argent

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 968 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 563 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 64/77 millimètre
- Poids du produit: 9,1 kg
- Largeur appareil (support inclus): 968 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 625 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 250 millimètre
- Poids du produit (support compris): 10,5 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm, M6



Date de publication
2023-10-06

Version: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.

* Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

* La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil

* La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.