

Philips 4000 series
Ultraslankt 3D LED-TV

102 cm (40")

3D Max
DVB-T/T2/C

40PFL4308T



Hold på popcornene

3D ultraslankt LED-TV med ekstra adrenalin

Oplev underholdning i fantastisk LED-kvalitet på Philips 4308-seriens 3D LED-TV. Med kraft fra Pixel Plus HD Engine bliver dit foretrukne 3D-indhold levende i virkelighedstro detaljer.

TV-kigning efter dit hoved

- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm
- TV på pause og USB-optagelse – sæt dine programmer på pause, og optag dem

Oplev den næste dimension inden for underholdning

- 3D-Max – en kraftfuld 3D-oplevelse i Full HD-opløsning
- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer og klarhed
- Micro Dimming optimerer kontrasten på dit TV
- USB til multimediaefspilning
- Tre HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

PHILIPS

Vigtigste nyheder

TV på pause og USB-optagelse



Har du brug for at holde en pause og fortsætte med at se TV senere? Pausefunktionen betyder, at du aldrig mere er nødt til at vente på (eller se!) reklamer igen. Vil du optage live digital-TV og se det, når det passer dig? Brug den elektroniske programoversigt for at finde dine foretrukne programmer, og planlæg nemt optagelser. Ved blot at tilslutte en USB-hårddisk til dit TV kan du gemme udsendelsen og se den senere.

PC-indgang

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med HDMI-DVI-kabel/-konverter, så er det klar til brug.

3D Max



Brugen af aktiv 3D-teknologi og hurtige displays skaber en utrolig dybde, kontrast og realisme for en uovertruffen 3D-visningsoplevelse. Justering af 3D-dybden gør det nemt at vælge det 3D-effektniveau, som passer bedst til dig. Konverter 2D-indhold til levende og fejlfri 3D. Den ultimative 3D-oplevelse.

Full HD LED-TV



Billedkvalitet betyder noget. Almindelige HDTV leverer kvalitet, men du forventer det bedste. Forestil dig imponerende skarpe detaljer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarp billedopløsning, realistiske farver og et virkelighedstro billede – samt et lavt strømforbrug. Du behøver ikke lede videre. Full HD LED leverer flere detaljer end almindelige HDTV. Og flere detaljer i billedet betyder, at du får en mere intens TV-oplevelse.

200 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffet billede.

Pixel Plus HD

Vores avancerede digitale billedbehandlingsteknologi øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde – hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

Micro Dimming



Oplev imponerende billeder med ekstrem høj kontrast, skarphed og levende farver. Takket være Edge LED-skærmens baggrundsbelysning, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner og foretager justeringer i overensstemmelse hermed, kan du få glæde af forbløffende kontrast og billedkvalitet, hvilket giver en livagtig visuel oplevelse.

USB (fotos, musik, video)



Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på siden af TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 102 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering, Aktiv 3D
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Billedforbedring: Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Dynamisk skærmmkontrast: 500.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Brugerinteraktion

- Trådløs interaktion: Skærm med PC-indgang
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, CI+1.3-certificeret, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, Digital lydudgang (koaksial)

Strøm


- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 41 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 60 kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA508, 3D-briller PTA518

Mål

- Bredde: 929 mm
- Højde: 559 mm
- Dybde: 40 mm
- Produktvægt: 12 kg
- Bredde (med stand): 929 mm
- Højde (med stand): 601 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 14.3 kg

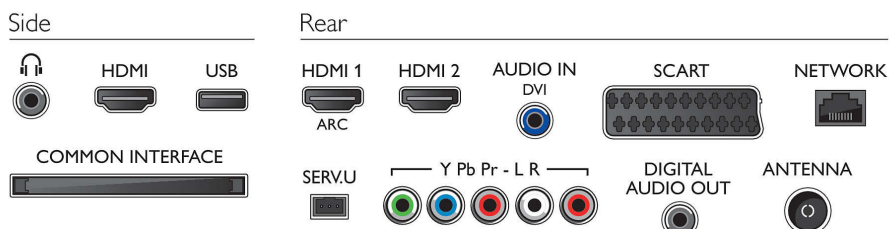

Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 67179 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi Miracast-certificering. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes med Smart TV-app'en i dit land.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Softwareopgradering påkrævet til HbbTV, MultiRoom Client og Server, Netflix og MyRemote-app.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.