

Philips 5000 series
Üliõhuke 3D Smart LED-
teler

119 cm (47")

Easy 3D
DVB-T/C

47PFL5028H



Teekond teisele poole ekraani

Üliõhuke 3D Smart LED-teler Ambilight-iga

Laske end lummata ekraanil toimuvast tegevusest ja põgenege Philipsi 5000-seeria Ambilight-funktsiooniga 3D Smart LED-teleri maailma. Nautige Full HD LED-teleri suurepärase kvaliteeti, Smart TV lõputuid võimalusi ja seni kõige mugavamat 3D-elamust.

Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääl- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
- Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

Kogege meelelahutuse uut taset

- Kahekülgne Ambilight 2 täiustab teie vaatamiselamust
- Easy 3D pakub mugavat 3D-elamust
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) toob teieni erakordselt terava liikumise
- Pixel Plus HD täpsemate üksikasjade ning suurema selguse jaoks

Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Raamita disain muudab serva võimalikult väikeseks ning tagab rafineerituma välimuse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Raamita disain


Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud ühest kvaliteetsest klaasitükist. Ääristatud üliõhukese metallist välisservaga. Loodud märkamatuks sulanduma igasse interjööri.

Skype™ videokõned teleris*



Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepärase video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Sisseehitatud Wi-Fi



Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused



Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

SimplyShare TV



Jagage DLNA abil oma nutitelefoni, tahvel- või lauaarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. Jagamine on lihtsaks tehtud.

MyRemote*

Juhtige oma telerit ja salvestage liikvel olles ilma kaugjuhtimispuldita ühe lihtsa rakenduse abil. Muutke oma tahvelarvuti või nutitelefoni universaalpuldiks, millel on kõik teie originaalpuldi võimalused ning lisafunktsioonid,

nt tekstisisestus. Funktsioon SimplyShare edastab sisu telerisse. Käige ajaga kaasas, salvestades liikvel olles oma lemmiksaateid MyRemote'i salvestamise abil. Lihtsalt sirvige telekava sisu, et valida, milliseid saateid salvestada ja hiljem vaadata. Smart TV väärleb tõeliselt nutika rakenduse nime.

Kahekülgne Ambilight 2



Tänu patenteeritud Philipsi tehnoloogiale tundub teie ekraan laiem ja vaatamiselaemus veelgi kaasahaaravam. Teler projitseerib küljelt valguskuma teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Värv kohandub automaatselt ekraanil kuvatava pildiga. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv täiuslik, sõltumata seina värvist. Te saate seda seadistust vastavalt oma eelistusele kohandada.

Easy 3D



Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset, vilkumisteta ja vähese järelkujutiste esinemisega 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Easy 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Pixel Plus HD
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV*
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikaadiga*, MultiRoomi klient*, PC In Monitor

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1000 lehekülge Smart Texti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 24 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Puhas bass, Smart Stereo 3D wOoX

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinhe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Sisesehitatud Wi-Fi 11n
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel)

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiaarve ooterežiimis: <0,3 W
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiamärgise võimsus: 47 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi


- väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <0,3
- Aastane energiatarve: 65 kWh/a

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, 6 paari passiiv-3D-prille PTA468
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

Mõõtmed

- Seadme laius: 1070 mm
- Seadme kõrgus: 640 mm
- Seadme sügavus: 34,4 mm
- Toote kaal: 15,1 kg
- Seadme laius (alusega): 1070 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 702 mm
- Seadme sügavus (alusega): 225 mm
- Toote kaal (alusega): 16,6 kg
- Karbi laius: 1170 mm
- Karbi kõrgus: 770 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 19,2 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

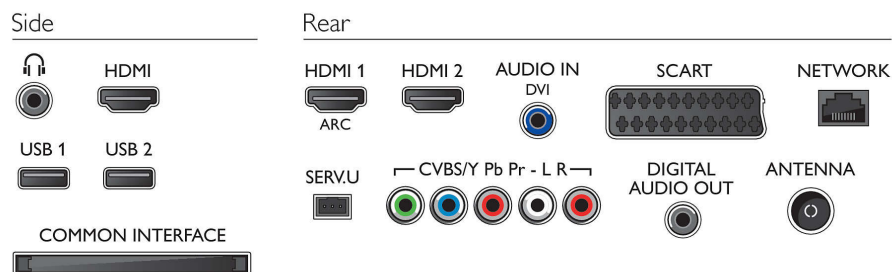

Väljalaske kuupäev
2023-10-06

Versioon: 6.0.5

EAN: 87 12581 67023 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Ühilduvus sõltub Miracast Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi joonisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Tarkvaratäiendus on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, Netflix'i ja myRemote rakenduse jaoks.

* Energiaarve kWh/aastas, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on erinev sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.