

Philips 4000 series  
Full HD erittäin ohut LED-  
TV

**56 cm (22")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/T2/C

**22PFL4008T**



## Puhdasta viihdettä

Full HD erittäin ohut LED-TV

Philips 4008 -sarjan minimalistisen tyylikäs Full HD LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka takaavat yksityiskohtaisen ja eloisan kuvantoiston kaikissa huoneissa. Valmistaudu mieleenpainuviin katseluelämyksiin!

### Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia
- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

### Herättää viihteen eloon

- 200 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Kaksi integroitua HDMI-tuloa
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmiasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

### PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

### Full HD -LED-TV



Tavallisen teräväpiirtotelevision kuva on korkealaatuinen, mutta nykypäivän kuluttaja odottaa vielä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvanlaatua, liikkeen terävyyttä, parempaa kirkkautta ja kontrasteja sekä realistisia värejä – ja pienempää virrankulutusta. Full HD LED-TV täyttää nämä vaatimukset ja antaa täydellisen katselukokemuksen.

### 200 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

### Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

### Kaksi HDMI-tuloa



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaali laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy korkeana lähteestä ruutuun.

### USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helpokäyttöisessä sisältöselaimessa.

### Clear Sound TV



Tämä innovatiivinen äänentoistotekniikka parantaa sekä puhutun että laulettun ihmisäänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

## Käyttäjien vuorovaikutus

- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus\*
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokvateatteri, Subtitle (Tekstitys)
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas\*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 8 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible

Surround -ääni, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain

## Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

## Virta


- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 21 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <math>0,3</math>
- Vuosittainen energiankulutus: 31 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko, Käyttöopas

## Mitat

- Laitteen leveys: 510 mm
- Laitteen korkeus: 323 mm
- Laitteen syvyys: 53 mm
- Laitteen paino: 3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 510 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 363 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 147 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3.32 kg
- Laatikon leveys: 585 mm
- Laatikon korkeus: 390 mm
- Laatikon syvyys: 106 mm
- Paino pakattuna: 4,15 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

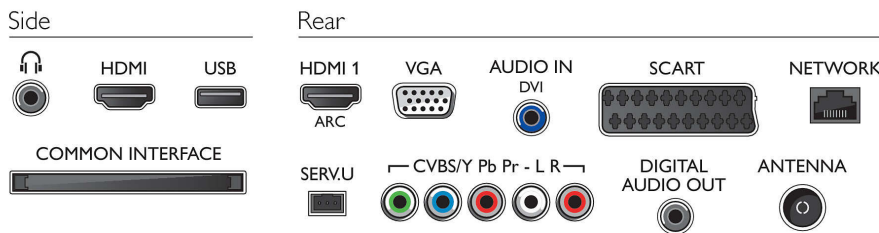

Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 4.0.2

EAN: 87 12581 67361 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- \* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- \* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- \* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.