

Philips Aurea
LCD-teler

102 cm (40")
Full HD 1080p
digi-TV

40PFL9904H



Laske unikaalsel elamusel end kaasa haarata

Aureaga on telerivaatamine hoopis teistsugune. Unikaalne Ambilight Active Frame'i raam ning hämmastav pildi- ja helikvaliteet tagab ainulaadse vaatamiskogemuse – nii võite vaatama jäädagi.

Võimas ja kaasahaarav heli

- 2 x 15 W RMS koos BBE-ga tagab värsket ja selget heli

Sisesehitatud internetifunktsioonid

- Philipsi teler Wi-Figa on Net TV võrguteenuste kasutamiseks
- Nautige rikkalikku valikut videoid YouTube'ist ja mujalt

Muutke telerivaatamine maagiliseks

- Ambilight Active Frame uskumatu vaatamiselamuse jaoks
- Täielikult klaasist esipaneel täiendab teie sisekujundust

Täiuslik LCD-pilt

- Perfect Pixel HD Engine pakub konkurentsitu teravust ja selgust
- 1920x1080p lahutusvõimega Full HD-teler
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid
- 100 Hz Clear LCD ja 2 ms värskendussagedus toovad teieni vapustavalt terava liikumise
- LED-teleril on kaunis pilt ja vähene voolutarve

PHILIPS

LCD-teler
102 cm (40") Full HD 1080p, digi-TV


Esiletõstetud tooted

Ambilight Active Frame



Laske ainulaadset elamust pakkuval Ambilight Active Frame'il end kaasa haarata! Selles Philipsi patentitud tehnoloogias kasutatakse rohkem kui 250 LED-i mitmevärvilise raami loomiseks, mis ümbritseb ekraani ja ulatub ka seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse automaatselt pildiga sobivaks, luues kaasahaarava vaatamiselamuse. Nautige võlumailma Ambilight Active Frame'i abil.

Perfect Pixel HD Engine

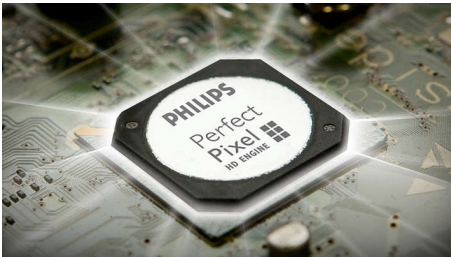

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsituult teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib, andes tulemuseks loomulikuma pildi. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastsusest ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral multimeediumidest tavalise telesignaali.

Full HD-teler, 1920x1080p

Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel

tuleviktehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgsest täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrialaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised

Philips Net TV Wi-Fi-ga



Net TV abil saate kasutada arvukaid võrguteenuseid. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja muud võrgusisu otse oma teleris just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt kodukinosüsteem Etherneti ühenduse kaudu koduvõrku ning leidke ja valige soovitud sisu puldi abil. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde populaarsetele teleekraanile kohandatud Net TV teenustele. Lisaks sellele saate puldi abil DLNA sertifikaadiga arvutivõrgu kaudu vaadata arvutisse salvestatud videoid või pilte.

LED-teler

Kompromisse pole! Kaunis pildikvaliteet. Kaunis disain. Vähene volutarve. LED-teleriga saate parima kõigist valdkondadest – erakordse pildikvaliteedi, suure ereduse, uskumatu kontrasti ja teravuse ning erksad värvid, mis peituvad õhukese disainiga seadmes. Lisaks võite neid nautides säästa kuni 40% energiat sama ekraanisuurusega tavalise LCD-teleriga võrreldes. Nautige hämmastavat pilti tippasemel disainiga seadmes.

40PFL9904H/12

Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmsietust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

100 Hz Clear LCD (2 ms)



100 Hz Clear LCD toob teieni üliterava liikumise. Topelt-kaadrisageduse lisamine suurendab liikumise esitusteravust võrreldes tavalise LCD-ekraaniga rohkem kui kaks korda, andes tulemuseks 2 ms reaktsioonaja. Nüüd saate nautida selget pilti isegi siis, kui ekraanil kuvatakse kiiret tegevust.

2 x 15 W RMS koos BBE-ga

BBE kõrgeraldusega heli on keskne helitüüstitustehnoloogia (litsentseeritud BBE Soundi poolt), mis võimaldab teil kogeda tõeliselt rikkalikku ja selgelt kuuldava vokaaliga loomulikku muusikat ja arusaadavat kõnet.

Videod YouTube'ist ja mujalt

Net TV toob teieni rikkaliku valiku videoid YouTube'ist ja teistelt videosaitidelt. Videod sobitatakse teie teleriekraanile, lastes teil lõdvestuda ning nautida veebis olevaid videoid optimaalse kvaliteediga.



Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Ambilight Spectra, Automaatne kohandamine video sisu järgi, Režiim Lounge light
- Ambilighti valgussüsteem: Laia värvigammaga LED
- Hämarusfunktsioon: Käsitsi ja valgusanduriga

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm




- Korpuse värv: Kroom- ja poolläbipaistev viimistlus
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m²
- Pildiparandus: 2 ms, 100 Hz, Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Täiuslik kontrast, Täiuslikud värvid, 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Aktiivjuhtimine + valgusandur, 100 Hz Clear LCD, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja, Täiskaadrialaotus, 2D/3D müravähendus, 1080p 24/

- 25/30 Hz töötlus, 1080p 50/60 Hz töötlus, LED-tagantvalgustusega ekraan
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 (BEW ekvivalent) ms
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan
- Värvitöötlus: 2250 triljonit värvi, 17-bitine RGB

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60

Rear connectors

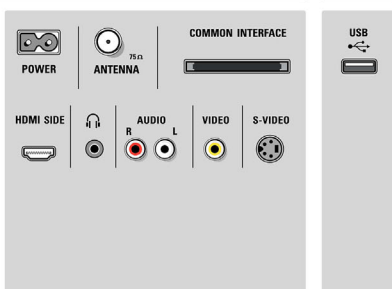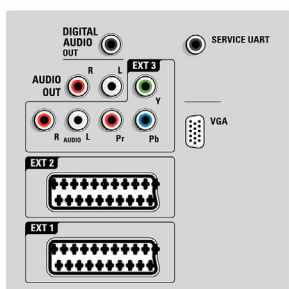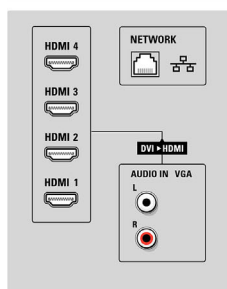

Side

Spetsifikatsioon

Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
• Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (sisseehitatud)
- Taasesitusvormingud: MP3, WMA v2 kuni v9.2, Slaidiseansifailid (.alb), JPEG-pildid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapseluk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvetus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäälustus, Isehäälestus
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Delta helitugevus vastavalt eelseadistusele, Graafiline kasutajaliides, Ekraanidisplei, Saadete nimekiri, Seadistusviisard, Ühenduvusspikker, Automaatne seadistusviisard, Demorežiim, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud, Mitmefunktsiooniline nupp Home, Lemmiksaate valimine, Ikooniline kodulekraan, Kanalite mosaiikruudustik
- Kell: Unetaimer
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne formaat, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Laiekraan, skaleerimata (1080p punkt-punktilt)
- Multimeedia: USB automaatne sisseharjutamine, DLNA meediabrauser, Internetibrauser, Net TV teenused, USB-meediumibrauser
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Kaugjuhtimispuldi tüüp: RC4497
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Nutikas režiim: Mäng, Kino, Isiklik, Energiasäästja, Tavaline, Elav

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W, võimas heli

- Helisüsteem: BBE
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Digitaalne signaalitöötlus, Dünaamiline bassiparandus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 4
- Kõlarite tüübid: 2 sisseehitatud bassikõlarit, 2 x kõrgsageduslik kuppelkõlar

Ühenduvus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Pixel link, Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB
- Väline 1 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Väline 2 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Muud liidesed: A/V heli V/P sisend (väärtus), Analoozheli väljund vasak/parem, S-video sisend, Komposiitvideo (CVBS) sisend, HDMI, Kõrvaklapiväljund, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.0 sertifikaadiga
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend), VGA arvutisisend
- Kokkuvõte: 5 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, WiFi-valmidus
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220-240 V +/- 10%
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Roheline märgis: Ökosertifikaadiga
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,15 W$
- Võimsustarve (tavaline): 104 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Pööratav laua-alus, Seinakinnitusraam, Toitejuhe, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Ohutusjuhend / õiguslik teave

Mõõtmed

- Seadme laius: 1025 mm
- Seadme kõrgus: 663 mm
- Seadme sügavus: 59 mm
- Toote kaal: 30,6 kg
- Seadme laius (alusega): 1025 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 726 mm
- Seadme sügavus (alusega): 260 mm
- Toote kaal (alusega): 33,5 kg
- Karbi laius: 1092 mm
- Karbi kõrgus: 845 mm
- Karbi sügavus: 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 34,7 kg
- Aluse laius: 520 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-06

Versioon: 7.2.4

EAN: 87 12581 48809 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 ainult nendes riikides: Prantsusmaa, Hispaania Taani, Norra, Soome, Rootsi. DVB-C MPEG4 ainult valitud teenusepakujatel: Taanis, Norras, Soomes, Rootsis. Kõige täpsem teave on saadaval teleri andmeplaadil või kodulehel www.philips.com/support vastava tüübinumbri alt.

* Net TV teenuse pakkumine sõltub riigist ja kasutustingimustest.
* Nõuab Philips DVB-S lisamoodulit (varuosa nr PF50001, saadaval ainult Saksamaal, Austrias ja Šveitsis)