

Philips  
Τηλεόραση Flat TV

81 εκ. (32")  
LCD  
HD Ready

32PFL7962D



## Πιο λεπτή σε ίντσες. Πολύ πιο καθαρή εικόνα.

Η πιο λεπτή μας τηλεόραση με ιδιαίτερα κομψό σχήμα και τεχνολογία HD ready. Το δυναμικό Ambilight και το υπογούφερ για βαθιά μπάσα προσφέρουν μια πολύ πλουσιότερη και ευκρινέστερη εμπειρία.

### Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση

- Περιστρεφόμενη βάση για βέλτιστη γωνία προβολής
- 3 είσοδοι HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο

### Ετοιμασείτε για το μέλλον

- Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης για λήψη DVB-T

### Συναρπαστικός, ζωντανός ήχος.

- Incredible Surround με υπογούφερ για βαθιά μπάσα
- BBE για ανώτερη ευκρίνεια ήχου

### Μοναδική οπτική εμπειρία

- Οθόνη LCD WXGA HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- Pixel Plus 2 HD για μεγαλύτερη λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Χρόνος απόκρισης έως 8ms για καθαρή, γρήγορη δράση.
- Το ενεργό Ambilight 2 καναλιών βελτιώνει την οπτική εμπειρία
- Τεχνολογία Digital Natural Motion για φυσικές κινούμενες εικόνες
- 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα και λόγος αντίθεσης έως 7500:1

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Οθόνη LCD WXGA, 1366 x 768p


Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel.

Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

### Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set-top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

### Pixel Plus 2 HD

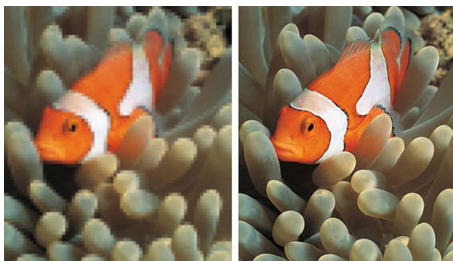

Το Pixel Plus 2 HD συνδυάζει μεγάλη ευκρίνεια, φυσικές λεπτομέρειες, αυξημένο βάθος, ζωντανά χρώματα και ομαλή, φυσική κίνηση εικόνας από τυπικά τηλεοπτικά σήματα, σήματα υψηλής ευκρίνειας και πηγές πολυμέσων. Κάθε pixel της εισερχόμενης εικόνας βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα περιβάλλοντα pixel, έχοντας ως αποτέλεσμα πιο φυσική εικόνα. Τα είδωλα σε συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, διασφαλίζοντας ότι η εικόνα είναι ευκρινής και πεντακάθαρη.

### Χρόνος απόκρισης 8ms

Ο χρόνος απόκρισης μετρά την ταχύτητα αντίδρασης του σήματος σε millisecond. Ο γρηγορότερος χρόνος απόκρισης εξαλείφει τα οπτικά είδωλα που θα μπορούσαν να μετριάσουν την εμπειρία σας, όταν προβάλλετε ταχέως κινούμενες εικόνες ή αντικείμενα. Σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη LCD σας παρέχει χρόνο απόκρισης

8ms ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεόραση LCD με καθαρή, γρήγορη δράση.

### Ambilight 2 καναλιών



Το Ambilight συμβάλλει εντυπωσιακά στη συνολική οπτική εμπειρία καθώς παράγει περιβάλλοντα φωτισμό που συμπληρώνει τα χρώματα και την φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη. Προσθέτει μια νέα διάσταση στην οπτική εμπειρία και σας βυθίζει πλήρως στο περιεχόμενο που παρακολουθείτε. Δημιουργεί ατμόσφαιρα, προσφέρει πιο άνετη θέαση και βελτιώνει τη λεπτομέρεια, την αντίθεση και το χρώμα της εικόνας. Το Ambilight ρυθμίζει αυτόματα και ανεξάρτητα τα χρώματά του σύμφωνα με το περιεχόμενο που αλλάζει στην οθόνη.

### Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion

Η Philips εφηύρε το Digital Natural Motion για να εξαλείψει το τρεμόπαιγμα της εικόνας. Υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα τόσο σε μεταδιδόμενο όσο και σε εγγεγραμμένο υλικό ταινίας (όπως υλικό DVD). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης και άψογη ευκρίνεια, γεγονός που φέρνει την οπτική εμπειρία σε υψηλότερα επίπεδα.

### χρώματα και αντίθεση

Ζωντανές και καθαρές εικόνες από την πιο εξελιγμένη επεξεργασία χρωμάτων. Τα 3 κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται μέσω της τεχνολογίας επεξεργασίας RGB 10bit, με αποτέλεσμα ένα σύνολο 28,9 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Ζηηρά χρώματα αλλά και τέλεια ευκρίνεια, εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβής απόδοση των σκούρων αποχρώσεων και χρωμάτων για φωτεινή, ζωντανή εικόνα με υψηλή αντίθεση και ζωηρά χρώματα

### Υπογούφερ Incredible Surround

Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Με τη χρήση εξελιγμένης ηλεκτρονικής μετατόπισης φάσης, το Incredible Surround μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround με ενσωματωμένο πλέον το υπογούφερ προσφέρει την απόλυτη εμπειρία περιβάλλοντος ήχου με μεγαλύτερο βάθος και εύρος.

### BBE

Ο ήχος υψηλής πιστότητας BBE είναι η βασική τεχνολογία βελτιστοποίησης του ήχου (με την άδεια του BBE Sound) που σας προσφέρει πραγματικά φυσική μουσική και ομιλία με πλούσιο και καθαρό ήχο.

### Περιστρεφόμενη βάση

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει περιστρεφόμενη βάση για να παρακολουθείτε τηλεόραση από την αγαπημένη σας θέση, σε οποιαδήποτε γωνία, έτσι ώστε να απολαμβάνετε βέλτιστη ψυχαγωγία από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου.

### 3 είσοδοι HDMI

Το HDMI πραγματοποιεί μη συμπιεσμένη ψηφιακή σύνδεση RGB από την πηγή στην οθόνη. Ελαχιστοποιώντας τη μετατροπή σε αναλογικό σήμα, παρέχει άψογη εικόνα. Το σήμα που δεν υποβαθμίζεται μειώνει το τρεμόπαιγμα και έχει ως αποτέλεσμα μια πιο καθαρή εικόνα. Το HDMI στέλνει έξυπνα τη μεγαλύτερη ανάλυση εξόδου στη συσκευή πηγής. Είναι πλήρως συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις πηγών DVI ωστόσο περιλαμβάνει και ψηφιακό ήχο. Χρησιμοποιεί προστασία αντιγραφής HDCP. Με 3 εισόδους HDMI μπορείτε να συνδέσετε πολλές πηγές HD, για παράδειγμα ένα HD settop box και μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει πλήρως το HD του μέλλοντος.

