

Philips 3200 series
Ohut Smart LED-TV

99 cm (39")

Full HD 1080p
DVB-T/T2/C



39PFL3208T



Tervetuloa uuteen katselukokemukseen

Erittäin ohut Smart LED-TV

Saat verkon viihdesisällöt helposti käyttöösi Philips 3208 -sarjan Smart LED TV:n Wi-Fi-yhteyden ansiosta. Digital Crystal Clear -tekniikka takaa tarkan ja elävän kuvantoiston.

Rajattomasti verkkosisältöä ulottuvillasi

- Skype™ ääni- ja videopuheluja varten
- Wi-Fi-yhteyden USB-sovitin (lisävaruste) tekee langattomien yhteyksien muodostamisesta vaivatonta
- Smart TV – astu verkkoviihteen maailmaan
- Jaa kuvia, musiikkia ja elokuvia helposti DLNA-yhteydellä

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- MyRemote-sovellus – ohjaa televisiota puhelimella tai tablet-laitteella

Koe viihteen uusi ulottuvuus

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Kaksi USB-paikkaa tehokkaaseen multimediatoistoon
- Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- Tehokkaan tunnelman luovat 20 W RMS ja Incredible Surround
- DivX HD Certified® -televisiossa voit toistaa DivX-videoita

PHILIPS

Kohokohdat

Skype™ TV-videopuhelut*



Tuo puheluihin uusi ulottuvuus ja jaa kokemuksia läheistesi kanssa heidän sijainnistaan riippumatta. Television Skypen™ avulla voit soittaa ääni- ja näköpuheluita olohuoneestasi. Hanki Philipsin TV-kamera (PTA317) ja liitä se televisioon – ja voit nauttia laadukkaasta videosta ja äänestä kotisohvallasi.

Langaton lähiverkko



USB-sovittimen (lisävaruste) ansiosta langaton yhteys kotiverkkoon voidaan muodostaa nopeasti ja vaivattomasti – saat käyttöösi runsaasti verkkosisältöjä ja voit jakaa sisältöjä langattomasti.

Smart TV:n verkkosovellukset



Unohda perinteinen TV:n katselu. Vuokraa ja suoratoista elokuvia, videoita ja pelejä suoraan televisioon verkon videokaupoista. Katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja

nauti runsaista verkkosovelluksista Smart TV:n avulla. Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin Skype™-puheluiden tai yhteisöpalvelujen avulla. Voit myös selata internetiä.

SimplyShare TV



Nyt voit jakaa älypuhelimestasi, tablet-laitteesta tai tietokoneesta kuvia, musiikkia, videoita ja elokuvia DLNA:n kautta TV-ruutuun.

Full HD LED-TV



Tavallisen teräväpiirtotelevision kuva on korkealaatuinen, mutta nykypäivän kuluttaja odottaa vielä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvanlaatua, liikkeen terävyyttä, parempaa kirkkautta ja kontrasteja sekä realistisia värejä – ja pienempää virrankulutusta. Full HD LED-TV täyttää nämä vaatimukset ja antaa täydellisen katselukokemuksen.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen

vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

Kaksi USB-paikkaa (valokuvat, musiikki, video)



Kahden USB-paikan ansiosta voit käyttää samanaikaisesti USB-tallennusta ja Pause TV -pysäytystoimintoa. Toiseen USB-porttiin voit liittää vaikka Skype™-kameran, tai voit siirtää jpeg-kuvia, mp3-musiikkia tai videotiedostoja USB-tallennuslaitteista ilman että tallennus häiriintyy.

2 HDMI-tuloa ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 39 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 99 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV*
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- SmartTV-sovellukset*: Catch-up TV, Netflix*, Verkko-sovellukset, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, YouTube
- Yhteisöpalvelut TV:ssä: Facebook, Skype, Twitter

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Langaton vuorovaikutus: SimplyShare, MultiRoom Client*, Wi-Fi Miracast Certified*
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n

- kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Signaalivoimakkuuden ilmainen
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- My Remote App*: Ohjaus, MyRemote-tallennus, Simply Share, TV-opas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi-valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), Äänitulo v/o, Kuulokelähtö

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 43 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuaajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: $\leq 0,3\text{ W}$
- Vuosittainen energiankulutus: 62 kWh


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja

- turvallisuuseseite, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Philips TV -kamera PTA317, Langaton sovitin PTA128

Mitat

- Laitteen leveys: 891 mm
- Laitteen korkeus: 536 mm
- Laitteen syvyys: 64,7 mm
- Laitteen paino: 8,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 891 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 583 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 250 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 10,2 kg
- Laatikon leveys: 980 mm
- Laatikon korkeus: 620 mm
- Laatikon syvyys: 150 mm
- Paino pakattuna: 15,4 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

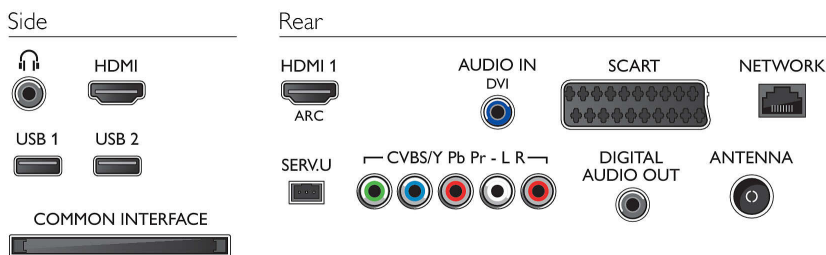

Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 3.0.3

EAN: 87 12581 68079 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* MyRemote-sovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.

* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

* Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

* Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivieston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* HbbTV-, Multiroom- (työasema ja palvelin), Netflix- ja myRemote-toiminnot edellyttävät ohjelmistopäivitystä.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.