

Philips 4000 series
Ultraslankt Smart LED-TV

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/T2

24PFL4228T



Få forbindelse til underholdningen

Med ultraslankt Smart LED-TV

Få nemt forbindelse til en verden af online-indhold med Philips 4208-seriens Smart LED-TV med integreret Wi-Fi. Nyd ekstremt klare og levende billeder fra enhver kilde takket være Digital Crystal Clear. Føl en forbindelse til underholdningen.

En verden af onlineindhold lige ved fingerspidserne

- Skype™ til nemme stemme- og videoopkald på dit TV
- Integreret Wi-Fi, så du let kan få onlineforbindelse til resten af verden
- Smart TV – en verden af onlineunderholdning
- Del nemt fotos, musik og film via DLNA

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- MyRemote-app – betjen dit TV med din telefon eller tablet

Oplev den næste dimension inden for underholdning

- LED-TV til billeder med utrolig kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
- Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
- To USB-stik til rigelig multimedieadgang
- To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning

Tager design et skridt videre

- Vores nye, åbne standerdesign skaber en lys, flydende effekt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Åben stander

Et TV med moderne raffinerede linjer fortjener en stander, som gør det til noget særligt. Det er derfor, at Philips' TV-designere skabte dette unikke, nye åbne design.

Skype™ TV-videopkald*



Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videopkald fra din dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera (ekstraudstyr) (PTA317) til dit TV, og nyd fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

Integreret Wi-Fi



Det integrerede Wi-Fi på dit Philips Smart TV gør det hurtigt og nemt at oprette forbindelse til dit hjemmenetværk, så du får adgang til en verden af indhold eller trådløs deling i hjemmet.

Smart TV online-apps



Udforsk de grænser, der ligger uden for et traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil og meget mere direkte til dit TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg af online-apps med Smart TV. Hold forbindelsen til familie og venner med Skype™ eller sociale netværk. Eller... bare søg på internettet!

SimplyShare TV



Del fotos, musik, videoer og film via DLNA ved brug af din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm. Deling på den nemme måde.

LED-TV



Med LED-baggrundsbelysning kan du få glæde af et lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver. Oven i købet indeholder

LED-belysningsteknologien ingen farlige materialer, hvilket gør den til et mere miljørigtigt valg.

200 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffet billede.

Digital Crystal Clear

Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. Denne pakke fyldt med billedinnovation justerer og optimerer billedkvaliteten for at opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

To USB-stik (fotos, musik, video)



Med to USB-stik kan du lade en harddisk være tilsluttet for USB-optagelse og TV på pause, så du altid har kontrol over din personlige programmering. Den praktiske ekstra USB-port betyder, at det aldrig vil forstyrre din optagelse, når du tilslutter et Skype™-kamera eller ønsker adgang til JPEG-fotos, MP3-musik- og videofiler, der er gemt på dine USB-lagerenheder.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 61 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 100.000: 1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Smart TV

- Interaktivt TV: HbbTV*
- TV-programguide*: 8 dages elektronisk programguide
- Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix*, Online-apps, Online videobutikker, Åben internetbrowser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Brugerinteraktion

- Trådløs interaktion: SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*, Integreret Wi-Fi, MultiRoom Client*
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering

- via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, 4:3, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- My Remote-app*: Kontrol, MyRemote-optagelse, SimplyShare, TV-guide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 8 W
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (koaksial), Hovedtelefonudgang, Servicestik, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm


- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 21 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 31 kWh-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Philips TV-kamera PTA317

Mål

- Bredde: 550 mm
- Højde: 346 mm
- Dybde: 53 mm
- Produktvægt: 3,5 kg
- Bredde (med stand): 550 mm
- Højde (med stand): 393 mm
- Dybde (med stand): 142 mm
- Produktvægt (+ stand): 3,8 kg
- Bredde (emballage): 685 mm
- Højde (emballage): 420 mm
- Dybde (emballage): 114 mm
- Kompatibel vægmontering: justerbar 200 x 100 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,2 kg

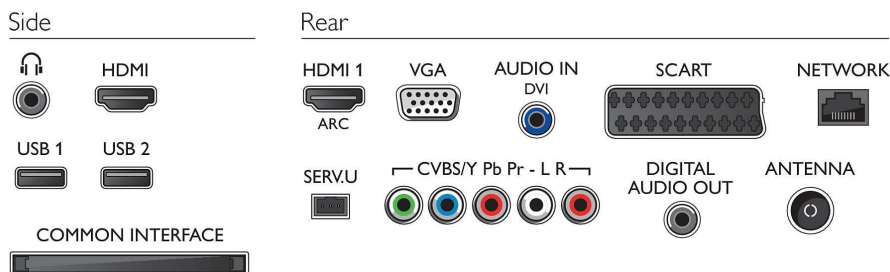

Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 5.0.2

EAN: 87 12581 67613 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi Miracast-certificering. For at få flere oplysninger kan du se dokumentationen til enheden.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes med Smart TV-app'en i dit land.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Philips TV-kamera (PTA317) sælges separat.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.