

Philips 5000 series
Ultratyndt 3D Smart LED-
TV

127 cm (50")

Easy 3D
DVB-T/T2/C

50PFL5038T



En rejse ud over skærmen

Ultratyndt 3D Smart LED-TV med Ambilight

Bliv revet med af handlingen - online og offline - med Philips 5008-seriens 3D Smart LED TV med Ambilight. Nyd den levende kvalitet ved Full HD LED, Smart TV's uendelige muligheder og vores mest behagelige 3D-oplevelse indtil nu.

En verden af onlineindhold lige ved fingerspidserne

- Skype™ til nemme stemme- og videoopkald på dit TV
- Integreret Wi-Fi, så du let kan få onlineforbindelse til resten af verden
- Smart TV – en verden af onlineunderholdning
- Del nemt fotos, musik og film via DLNA

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- MyRemote-app – betjen dit TV med din telefon eller tablet

Oplev den næste dimension inden for underholdning

- 2-sidet Ambilight forstærker din TV-oplevelse
- Easy 3D til en behagelig 3D-oplevelse
- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver en levende bevægelsesskarphed
- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer og klarhed

Tager design et skridt videre

- Det ramme frie design minimerer skærmrammen for at skabe et mere raffineret udseende.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Rammefrit design

Elegant. Minimalistisk. Diskret. Smukt udformet i glas af høj kvalitet. Yderkanten er en ultratynd metalramme. Designet til at passe perfekt ind i enhver indretning.

Skype™ TV-videoopkald*



Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videoopkald fra din dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera (ekstraudstyr) (PTA317) til dit TV, og nyd fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

Integreret Wi-Fi



Det integrerede Wi-Fi på dit Philips Smart TV gør det hurtigt og nemt at oprette forbindelse til dit hjemmenetværk, så du får adgang til en verden af indhold eller trådløs deling i hjemmet.

Smart TV online-apps




Udforsk de grænser, der ligger uden for et traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil og meget mere direkte til dit TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg af online-apps med Smart TV. Hold forbindelsen til familie og venner med Skype™ eller sociale netværk. Eller... bare søg på internettet!

SimplyShare TV



Del fotos, musik, videoer og film via DLNA ved brug af din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm. Deling på den nemme måde.

2-sidet Ambilight

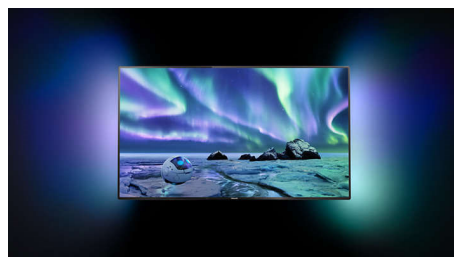

Denne patenterede Philips-teknologi får skærmen til at se bredere ud – og giver en

mere medrivende visningsoplevelse – ved at projicere et blødt omgivende lysskær op ad væggen fra TV-skærmens sider. Farven justeres automatisk, så den passer til TV-billedet. Takket være en vægttilpasningsfunktion afstemmes lysets farve perfekt til TV-billedet, uanset hvilken farve væggen har. Du kan tilpasse oplevelsen ved at bruge forskellige indstillinger, der passer til dine visningspræferencer.

Easy 3D



Nyd behagelig TV-visning i timevis takket være den passive 3D-teknologi, der giver dig flimmerfri 3D i høj kvalitet med minimale skygger. Konverter ethvert 2D-indhold til levende og fejlfri 3D. De elegante og lette 3D-briller er behagelige at have på og kræver ikke batterier.

Full HD LED-TV



Billedkvalitet betyder noget. Almindelige HDTV leverer kvalitet, men du forventer det bedste. Forestil dig imponerende skarpe detaljer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarp billedopløsning, realistiske farver og et virkelighedstro billede – samt et lavt strømforbrug. Du behøver ikke lede videre. Fuld HD LED leverer flere detaljer end almindelige HDTV. Og flere detaljer i billedet betyder, at du får en mere intens TV-oplevelse.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: 2-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 50 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 127 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering, Easy 3D
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Smart TV

- Interaktivt TV: HbbTV*
- TV-programguide*: 8 dages elektronisk programguide
- Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix*, Online-apps, Online videobutikker, Åben internetbrowser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Brugerinteraktion

- Trådløs interaktion: SimplyShare, MultiRoom Client*, Wi-Fi Miracast Certified *, Skærm med PC-indgang

- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- My Remote-app*: Kontrol, MyRemote-optagelse, SimplyShare, TV-guide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, Smart Stereo 3D wOOx

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Integreret Wi-Fi 11n
- Andre tilslutninger: CI+1.3-certificeret, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (koaksial), Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A++
- EU-energimærke - strøm: 52 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)

- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 72 timer kW-timer


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 6 x passive 3D-briller PTA468, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Philips TV-kamera PTA317, 3D-briller PTA417, 3D Gaming briller PTA436


Mål

- Bredde: 1126 mm
- Højde: 673 mm
- Dybde: 34,4 mm
- Produktvægt: 16,2 kg
- Bredde (med stand): 1126 mm
- Højde (med stand): 737 mm
- Dybde (med stand): 225 mm
- Produktvægt (+ stand): 17,7 kg
- Bredde (emballage): 1210 mm
- Højde (emballage): 800 mm
- Dybde (emballage): 133 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 20,4 kg

Side

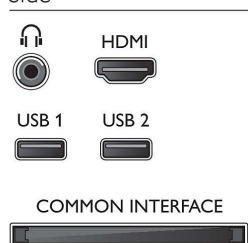

Rear

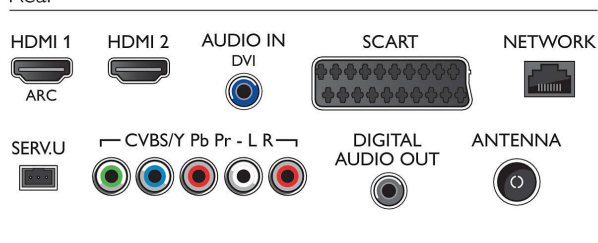

Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 67000 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi Miracast-certificering. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes med Smart TV-app'en i dit land.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Philips TV-kamera (PTA317) sælges separat.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Softwareopgradering påkrævet til HbbTV, MultiRoom Client og Server, Netflix og MyRemote-app.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.