

Philips 5000 series
Ултратънък 3D Smart LED
телевизор

81 см (32")
Easy 3D
DVB-T/C

32PFL5008H



Пътешествие отвъд екрана

Ултратънък 3D Smart LED телевизор с Ambilight

Потопете се в действието – онлайн и офлайн – с Philips 3D Smart LED телевизор, серия 5008 с Ambilight. Насладете се на "живото" качество на Full HD LED, безкрайните възможности на Smart телевизора и нашето най-комфортно 3D изживяване до момента.

Цяла една вселена от съдържание в ръката ви

- Skype™ за лесно извършване на гласови и видео повиквания на телевизора
- Вградена Wi-Fi функция за лесно свързване със света онлайн
- Smart TV – една вселена от развлечения онлайн
- Просто споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Приложение MyRemote – управлявайте телевизора с вашия телефон или таблет

Изпитайте следващото измерение в развлеченията

- Двустранният Ambilight усилва изживяването при гледане
- Easy 3D за комфортно 3D забавление
- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за забележителна рязкост на движенията
- Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота

Отнесете дизайна на следващото ниво

- Конструкция без рамка за колкото се може по-тънък панел и по-изящен вид

PHILIPS

Акценти

Конструкция без рамка

Еlegantен. Минималистичен. Дискретен. Красиво изработен от едно цяло парче висококачествено стъкло. Обрамчен със свръхтънка метална рамка. Създаден да се вписва хармонично във всеки интериор.

Видеоразговори на телевизора със Skype™*



Добавете ново измерение към разговорите си и споделяйте преживявания с хората, които са важни за вас, където и да са те. Със Skype™ на вашия телевизор можете да извършвате гласови и видео повиквания, когато сте у дома. Просто включете в телевизора предлаганата отделно камера за телевизор Philips (PTA317) и се наслаждавайте на отлично качество на картината и звука, удобно разположени на дивана си.

Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия смарт телевизор Philips позволява бързо и лесно свързване към домашната ви мрежа, за да имате достъп до цяла една вселена от съдържание или да споделяте безжично в дома си.

Онлайн приложения от Smart TV



Изследвайте границите отвъд традиционните телевизори. Наемайте и възпроизвеждайте поточно филми, видео, игри и други – директно на телевизора, от онлайн видео магазините. Гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения със Smart TV. Общувайте със семейството и приятелите си чрез Skype™ или социалните мрежи. Или просто сърфирайте в интернет!

Телевизор със SimplyShare




Споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран. Споделянето вече е лесно.

MyRemote*

Управлявайте телевизора и правете записи в движение без дистанционно управление – с едно лесно за използване приложение. Превърнете своя таблет или смартфон в универсално дистанционно управление с всички функции на оригиналното ви дистанционно, плюс някои допълнителни възможности, като въвеждането на текст. Функцията SimplyShare излъчва съдържание

към екрана на телевизора. Не пропускайте нищо – записвайте любимите си програми в движение със записите с MyRemote. Просто прегледайте справочника на ТВ програмите, за да изберете кои предавания да запишете и да гледате по-късно. Един Smart TV заслужава едно наистина интелигентно приложение.

Двустранен Ambilight

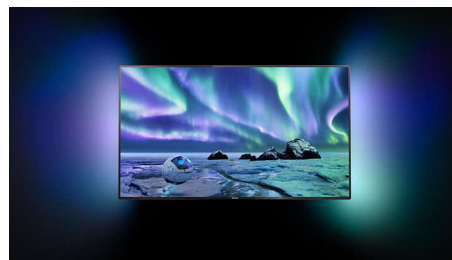

Тази патентована технология на Philips разширява визуално екрана за по-възвущащо зрително изживяване, като излъчва мека светлина от страни на екрана върху стената зад телевизора. Цветът ѝ се регулира автоматично, в съответствие с картината на екрана. С функцията за адаптиране към стена цветът на светлината подхожда идеално на образа на екрана, независимо от цвета на стената. Различните настройки ви дават възможност да персонализирате удоволствието от гледането по свой собствен вкус.

Easy 3D



Наслаждавайте се на часове комфортно гледане с пасивната 3D технология, която ви дава висококачествено 3D без трептене и с малко "призрачни" изображения. И конвертирайте всяко 2D съдържание в живо и безупречно 3D. Стилните и леки 3D очила са удобни за носене и не се нуждаят от батерии.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фоайе"
- Версия на Ambilight: Двустранен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см


- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Игри с два играчи на цял екран*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране, Easy 3D
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Pixel Plus HD
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

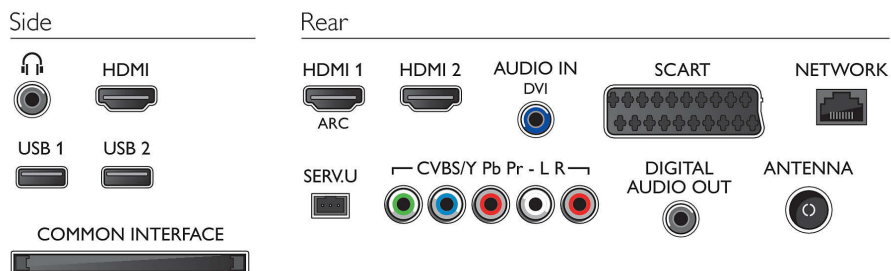

Спецификации

Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV*
- Справочник на телевизионните програми*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, Netflix*, Онлайн приложения, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*, Клиент за MultiRoom*, PC In монитор
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтег. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немашабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Приложение MyRemote*: Управление, Запис с MyRemote, Simply Share, Телевизионна програма

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, Smart Stereo 3D wOOx

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на

дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване

- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Интегриран Wi-Fi 11n
- Други връзки: CI+1,3 сертифицирана, Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, Цифров аудио изход (коаксиален)

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,15\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 37 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $\leq 0,3$
- Консумация на енергия годишно: 51 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, 2 бр. 3D очила, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Камера за телевизор Philips PTA317, 3D очила PTA417, 3D очила с набор за игри PTA436

Размери

- Ширина на изделието: 728 мм
- Височина на изделието: 447 мм
- Дълбочина на изделието: 34,4 мм
- Тегло на изделието: 7,76 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 728 мм
- Височина на изделието (със стойката): 512 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 185 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9 кг
- Ширина на кутията: 800 мм
- Височина на кутията: 555 мм
- Дълбочина на кутията: 133 мм
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм
- Тегло с опаковката: 11 кг



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 7.0.6

EAN: 87 12581 66973 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * Предлагането на приложението MyRemote и свързаните с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TV.
- * Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast за Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
- * За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна
- * Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
- * Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.
- * Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Необходимо е надграждане на софтуера за HbbTV, Multiroom клиент и сървър, Netflix и приложението MyRemote.
- * Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.