

Philips 4000 series
Erittäin ohut 3D LED-TV

81 cm (32")

3D Max
DVB-T/T2/C

32PFL4308T



Pidä herkuistasi kiinni

Erittäin ohut 3D LED-TV tuo lisää jännitystä

Loistava LED-laatuinen viihde-elämys Philips 4308-sarjan 3D LED-TV:llä. Pixel Plus HD Engine takaa, että suosituin 3D-sisältösi herää eloon eloisan yksityiskohtaisesti.

Mukavaa television katselua

- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä
- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia

Koe viihteen uusi ulottuvuus

- 3D Max – voimakas 3D-kokemus Full HD -tarkkuudella
- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 200 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Pixel Plus HD antaa tarkkuutta ja terävyyttä
- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Kolme HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- Tehokkaan tunnelman luovat 20 W RMS ja Incredible Surround

PHILIPS

Kohokohdat

Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

3D Max



Aktiivisen 3D-tekniikan ja nopeiden näyttöjen avulla lisätään todentuntuisen 3D-katseluelämyksen syvyyttä ja kontrastia. 3D-kuvan syvyyden säätö auttaa löytämään parhaan mahdollisen 3D-vaikutelman helposti ja nopeasti. Muunna 2D-sisältö eloisaksi ja virheettömäksi 3D-sisällöksi ja tempaudu mukaan täydelliseen 3D-elämykseen.

Full HD LED-TV



Tavallisen teräväpiirtotelevision kuva on korkealaatuinen, mutta nykypäivän kuluttaja odottaa vielä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvanlaatua, liikkeen terävyyttä, parempaa kirkkautta ja kontrasteja sekä realistisia värejä – ja pienempää virrankulutusta. Full HD LED-TV täyttää nämä vaatimukset ja antaa täydellisen katselukokemuksen.

200 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Pixel Plus HD

Philipsin digitaalinen kuvankäsittelytekniikka lisää juovien ja kuvapisteiden määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

Micro Dimming



Nauti häikäisevistä kuvista, joiden kontrasti, terävyys ja eloisat värit hivelevät silmää. Edgetekniikka säätää 6 400 eri kuva-alueen perusteella LED-näytön taustavaloa, joka tehostaa kuvien kontrastia ja luo todentuntuisen visuaalisen elämyksen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Kolme HDMI-liitäntää ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: 2 pelaajan koko näytön peli*, 3D-syvyyden säätö, 2D-3D-muunto, Active 3D
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Langaton vuorovaikutus: Näytön PC-tulo
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmistopäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Signaaliomakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: CI+1.3-sertifiointi, IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), Äänitulo v/o, Kuulokelähtö

Virta

- Verkkovirta: Vaihdevirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 32 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuaajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3 W
- Vuosittainen energiankulutus: 47 kWh


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA518, 3D-lasit PTA508

Mitat

- Laitteen leveys: 742 mm
- Laitteen korkeus: 453 mm
- Laitteen syvyys: 41,3 mm
- Laitteen paino: 7,6 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 742 mm

- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 496 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 185 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 9 kg
- Laatikon leveys: 800 mm
- Laatikon korkeus: 530 mm
- Laatikon syvyys: 133 mm
- Paino pakattuna: 10,4 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 200 x 200 mm

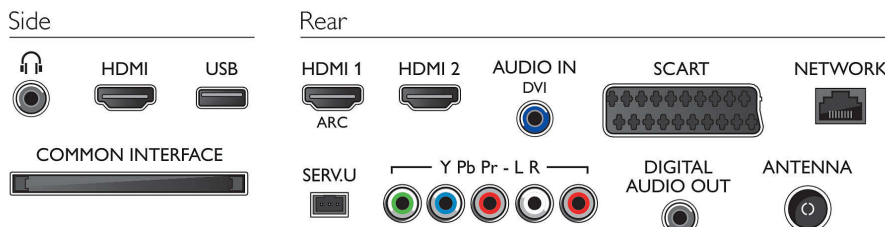

Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 3.0.4

EAN: 87 12581 67180 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* MyRemote-sovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.

* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

* Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksipointinsuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* HbbTV-, Multiroom- (työasema ja palvelin), Netflix- ja MyRemote-toiminnot edellyttävät ohjelmistopäivitystä.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksuutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.