

Philips 3000 series
Εξαιρετικά λεπτή
τηλεόραση LED Full HD

102 εκ. (40")
Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL3018H



Απόλυτη ψυχαγωγία

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Δείτε ευκρινείς και καθαρές εικόνες με την τηλεόραση Full HD LED της σειράς 3008 από τη Philips, η οποία διαθέτει Digital Crystal Clear. Η σειρά συνδυάζει ζωντανές εικόνες, κορυφαίο ήχο και μινιμαλιστική σχεδίαση. Αποκτήστε την κι εσείς και ζήστε αξέχαστες εμπειρίες προβολής!

Ελέγξτε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη

- Προσωρινή διακοπή προγραμμάτων και εγγραφή USB — παύση και εγγραφή των προγραμμάτων σας
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνης υπολογιστή

Η ψυχαγωγία αποκτά πλέον νέο νόημα

- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Digital Crystal Clear, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας
- Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Δύο εισοδοι HDMI για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα
- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
- Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Προσωρινή διακοπή προγραμμάτων και εγγραφή USB



Θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την τηλεόραση και να συνεχίσετε αργότερα; Η λειτουργία προσωρινής διακοπής προγραμμάτων σας δίνει τη δυνατότητα να μην χρειαστεί να περιμένετε ξανά (ή να μην ξαναδείτε!) μια διαφήμιση. Θέλετε να εγγράψετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης και να τα δείτε όποτε σας βολεύει; Χρησιμοποιήστε τον Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων για να βρείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα και να προγραμματίσετε εύκολα τις εγγραφές σας. Συνδέστε το σκληρό σας δίσκο USB στην τηλεόραση και τα προγράμματα θα αποθηκευτούν για να τα δείτε με την ησυχία σας αργότερα.

Είσοδος PC

Χρησιμοποιήστε την τηλεόρασή σας ως οθόνη. Απλώς συνδέστε την με καλώδιο/μετατροπέα HDMI-DVI και είστε πανέτοιμοι για υπέροχη, απολαυστική ψυχαγωγία.

PMR 100 Hz



Για κίνηση που φαίνεται ακριβής, ομαλή και φυσική, η Philips έχει δημιουργήσει το PMR - ένα πρότυπο για τη μέτρηση της ευκρίνειας των κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει τη μοναδική τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο της Philips, τον αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο και

το ρυθμό ανανέωσης κάθε καρέ, την τελειότητα στις δυνατότητες μείωσης έντασης του φωτός και την τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός PMR, τόσο υψηλότερη είναι η αντίθεση και τόσο καλύτερη η καθαρότητα της κίνησης, γεγονός που εγγυάται ανώτερη ποιότητα εικόνας για εσάς.

Digital Crystal Clear

Απολαύστε εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από οποιαδήποτε πηγή. Αυτό το πακέτο καινοτομιών εικόνας ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα βέλτιστα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Δύο εισοδοί HDMI



Αποφύγετε την ακαταστασία που προκαλούν τα καλώδια, με μόλις ένα καλώδιο για τη μεταφορά των σημάτων εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα εικόνας και ήχου, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη.

USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Συνδέστε το USB memory-stick, την ψηφιακή κάμερα, τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική,

χρησιμοποιώντας το εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Τηλεόραση Clear Sound



Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου αυξάνει σημαντικά την καταληπτότητα της φωνής, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για τραγούδι. Θα ακούτε κάθε λέξη, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο αυτό που παρακολουθείτε.

Τηλεόραση LED Full HD



Γιατί η ποιότητα μετράει. Αν και οι τυπικές HDTV προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα εικόνας, το ζητούμενο για εσάς είναι η απaráμιλλη ποιότητα. Φανταστείτε, λοιπόν, εκθαμβωτική πεντακάθαρη λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, μοναδική ευκρίνεια κίνησης, ρεαλιστικά χρώματα και ολοζώντανη εικόνα — καθώς επίσης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μην ψάχνετε άλλο. Οι τηλεοράσεις Full HD LED προσφέρουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από τις τυπικές HDTV. Και περισσότερη λεπτομέρεια στην εικόνα σημαίνει πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής για εσάς.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 40 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 102 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/C
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Ασύρματη αλληλεπίδραση: PC In Monitor
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 14:9, Ζουμ 14:9, 16:9, Αυτόματη, Κινηματογρ., Υπότιτλοι
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων*: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 16W (2 x 8W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ισοστάθμιστ

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων AV: 1
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Πιστοποίηση CI+1.3, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Έξοδος ακουστικών, Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{ W}$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 63 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,3\text{ W}$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 91 kWh

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπέζιου, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης, Πλευρικό καλώδιο σύνδεσης AV, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 930 μμ
- Ύψος συσκευής: 554 μμ
- Βάθος συσκευής: 77 μμ
- Βάρος προϊόντος: 9,7 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 930 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 597 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 220 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 10,5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1120 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 723 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 178 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 14 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200

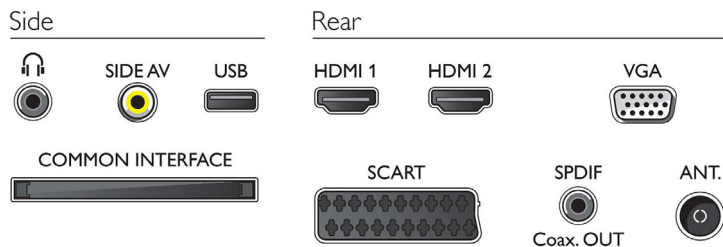

Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-06

Έκδοση: 4.0.2

EAN: 87 12581 66891 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

χιλ.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.