

Philips 4000 series
Εξαιρετικά λεπτή
τηλεόραση Smart LED

107 εκ. (42")
Full HD 1080p
DVB-T/C



42PFL4208H



Η προβολή ένα βήμα παραπέρα

Με την εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Smart LED

Συνδεθείτε εύκολα σε έναν κόσμο διαδικτυακού περιεχομένου, με την τηλεόραση Smart LED της σειράς Philips 4208 με ενσωματωμένο Wi-Fi. Απολαύστε εξαιρετικά καθαρές, ζωντανές εικόνες από κάθε πηγή, χάρη στο Digital Crystal Clear. Ψυχαγωγία ανά πάσα στιγμή.

Ένας κόσμος ηλεκτρονικού περιεχόμενου στα χέρια σας

- Skype™ για εύκολες κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη σύνδεση με τον διαδικτυακό κόσμο
- Smart TV: ένας κόσμος online ψυχαγωγίας
- Μοιραστείτε εύκολα φωτογραφίες, μουσική και ταινίες μέσω DLNA

Ελέγχετε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη

- Εφαρμογή MyRemote: ελέγχετε την τηλεόρασή σας με το τηλέφωνο ή το tablet

Ζήστε την επόμενη διάσταση στην ψυχαγωγία

- Τηλεόραση Full HD LED: εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 200 Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
- Digital Crystal Clear, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας
- 2 υποδοχές USB για άνετη πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων
- Τρεις είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα
- Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 20 W RMS και το Incredible Surround

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην τηλεόρασή σας



Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μοιραστείτε εμπειρίες με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με το Skype™: απλώς συνδέστε την προαιρετική κάμερα Philips (PTA317) στην τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση του καναπέ σας.

Ενσωματωμένο Wi-Fi



Με το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα και γρήγορα στο οικιακό σας δίκτυο και να ανοίγετε ή να μοιράζεστε ασύρματα έναν κόσμο περιεχομένου στο σπίτι σας.

Διαδικτυακές εφαρμογές Smart TV



Ανακαλύψτε τι υπάρχει πέρα από την παραδοσιακή τηλεόραση. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα απευθείας στην τηλεόρασή σας από τηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών με το Smart TV. Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Skype™ ή κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο!

SimplyShare TV



Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική, βίντεο και ταινίες μέσω DLNA από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη. Ο διαμοιρασμός περιεχομένου είναι πλέον παιχνιδάκι.

Τηλεόραση LED Full HD



Γιατί η ποιότητα μετράει. Αν και οι τυπικές HDTV προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα εικόνας, το ζητούμενο για εσάς είναι η απαράμιλλη ποιότητα. Φανταστείτε, λοιπόν, εκθαμβωτική πεντακάθαρη λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, μοναδική ευκρίνεια κίνησης, ρεαλιστικά χρώματα και ολοζώντανη εικόνα — καθώς επίσης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μην ψάχνετε άλλο. Οι τηλεοράσεις Full HD LED προσφέρουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από τις τυπικές HDTV. Και περισσότερη λεπτομέρεια στην εικόνα σημαίνει πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής για εσάς.

PMR 200 Hz



Για κίνηση που φαίνεται ακριβής, ομαλή και φυσική, η Philips έχει δημιουργήσει το PMR - ένα πρότυπο για τη μέτρηση της ευκρίνειας των κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει τη μοναδική τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο της Philips, τον αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο και το ρυθμό ανανέωσης κάθε καρέ, την τελειότητα στις δυνατότητες μείωσης έντασης του φωτός και την τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός PMR, τόσο υψηλότερη είναι η αντίθεση και τόσο καλύτερη η καθαρότητα της κίνησης, γεγονός που εγγυάται ανώτερη ποιότητα εικόνας για εσάς.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγώνιου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγώνιου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Micro Dimming, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz, Digital Crystal Clear

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/C
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interactive TV: HbbTV*
- Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Εφαρμογές SmartTV*: Λειτουργία Catch-up TV, Netflix *, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Ασύρματη αλληλεπίδραση: SimplyShare, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast*, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Πελάτης MultiRoom*, PC In Monitor
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός

πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Τελεext: Smart Text 1000 σελίδων
• Εφαρμογή My Remote*: Χειριστήριο, Εγγραφή MyRemote, Simply Share, Οδηγ. TV

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround


Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάττυμα
- Αριθμός σκαρφ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n
- Άλλες συνδέσεις: Πιστοποίηση Cl+1.3, Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (Cl+), Ethernet-LAN RJ-45, Έξοδος ακουστικών, Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 48 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Σίγαστ εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: <1;

Side

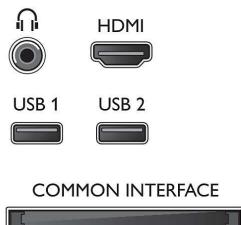

Rear



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-06

Έκδοση: 7.4.5

EAN: 87 12581 66941 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

0,3

• Επήσια κατανάλωση ρεύματος: 70 kW h

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης, Βάση τραπεζιού

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 977 μμ
- Ύψος συσκευής: 589 μμ
- Βάθος συσκευής: 42,9 μμ
- Βάρος προϊόντος: 12,8 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 977 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 629 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 240 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 16 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1060 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 680 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 133 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 18,1 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.

* Η εφαρμογή MyRemote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/TV.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast των συσκευών με Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Κατανάλωση ένεργειας της τηλεόρασης με διάρκεια λειτουργίας ανά ημέρα επτά 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ένεργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστηρίζεις της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Η κάμερα για τηλεοράσεις Philips (PTA317) πωλείται ξεχωριστά. * Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV για ανακαλύψτε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Εγγραφή μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.