

Philips 3000 series
Full HD Ултратънък LED
телевизор

102 см (40")
Full HD 1080p
DVB-T/C



40PFL3018H



Чисто забавление

Full HD тънък LED телевизор

Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с Full HD LED телевизорите Philips, серия 3008 с Digital Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Pause TV и запис на USB – пауза и записване на програми
- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

Вдъхва живот на забавленията

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Два HDMI входа за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Чуйте всяка дума с Clear Sound

PHILIPS

Акценти

Pause TV и запис на USB



Искате да прекъснете гледането на телевизия и да продължите по-късно? Функцията "пауза" означава, че никога вече няма да се налага да изчаквате (или да гледате!) реклами. Искате ли да записвате цифрови ТВ предавания на живо и да ги гледате в удобно за вас време? Използвайте електронния справочник за програмите, за да намирате любимите си предавания и лесно да програмирате записването им. Просто свържете USB твърд диск към телевизора и предаването ще се запише, за да го гледате по-късно, в удобно за вас време.

PC вход

Използвайте телевизора си като монитор. Просто го свържете с помощта на HDMI-DVI кабел/конвертор – и готово.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване

на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

Два HDMI входа



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

Телевизор с Clear Sound



Тази новаторска аудио технология значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч, или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

Full HD светодиоден телевизор



Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина – при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Съпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: PC In монитор
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, 16:9, Автом., Кино, Субтитри
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Динамично подобрение на басите,

Регулиране на високи и ниски честоти, Еквилайзер

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, CI+1,3 сертифицирана, Общ интерфейс Plus (CI+), Изход за слушалки, Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R

Захранване


- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 63 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3$
- Консумация на енергия годишно: 91 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Кабел за страничен AV конектор, Ръководство за потребителя

Размери

- Ширина на изделието: 930 мм
- Височина на изделието: 554 мм
- Дълбочина на изделието: 77 мм
- Тегло на изделието: 9,7 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 930 мм
- Височина на изделието (със стойката): 597 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10.5 кг
- Ширина на кутията: 1120 мм
- Височина на кутията: 723 мм

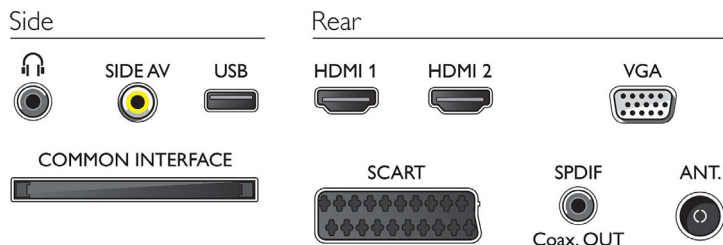

Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 4.0.2

EAN: 87 12581 66891 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- Дълбочина на кутията: 178 мм
- Тегло с опаковката: 14 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.