

Philips 3000 series
Slankt LED-TV

81 cm (32")

HDTV
DVB-T/T2/C

32PFL3008T



Rendyrket underholdning

Slankt LED-TV

Nyd et LED-TV fra Philips 3008-serien med kraften fra Digital Crystal Clear, der giver ekstremt levende billeder kombineret med et minimalistisk TV-design. Tag et med hjem for at få en mindeværdig TV-oplevelse i ethvert rum.

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- TV på pause og USB-optagelse – sæt dine programmer på pause, og optag dem
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Gør underholdningen levende

- LED-TV til billeder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
- Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
- To HDMI-indgange til integrerede forbindelsesmuligheder
- USB til multimediaefspilning
- Hør hvert et ord med Clear Sound

PHILIPS

Vigtigste nyheder

TV på pause og USB-optagelse



Har du brug for at holde en pause og fortsætte med at se TV senere? Pausefunktionen betyder, at du aldrig mere er nødt til at vente på (eller se!) reklamer igen. Vil du optage live digital-TV og se det, når det passer dig? Brug den elektroniske programoversigt for at finde dine foretrukne programmer, og planlæg nemt optagelser. Ved blot at tilslutte en USB-harddisk til dit TV kan du gemme udsendelsen og se den senere.

PC-indgang

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med HDMI-DVI-kabel/-konverter, så er det klar til brug.

LED-TV



Med LED-baggrundsbelysning kan du få glæde af et lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver. Oven i købet indeholder LED-belysningsteknologien ingen farlige materialer, hvilket gør den til et mere miljørigtigt valg.

100 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffet billede.

Digital Crystal Clear

Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. Denne pakke fyldt med billedinnovation justerer og optimerer billedkvaliteten for at opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

To HDMI-indgange



Undgå kabelrodet vha. ét enkelt kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine

enheder til TV'et. HDMI bruger ukomprimerede signaler, hvilket sikrer den højeste kvalitet fra kilde til skærm.

USB (fotos, musik, video)



Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på siden af TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Clear Sound TV



Denne innovative lydteknologi øger stemmeklarheden markant, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmmkontrast: 100.000: 1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Brugerinteraktion

- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Biograf, Subtitle (Undertekster)
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring, Diskant- og basregulering, Equalizer

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: CI+1.3-certificeret, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Digital lydudgang (koaksial)

Strøm


- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 41 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 59 kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Garantibevis, AV-tilslutningskabel på siden, Brugervejledning, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

Mål

- Bredde: 744 mm
- Højde: 451 mm
- Dybde: 90 mm
- Produktvægt: 6,3 kg
- Bredde (med stand): 744 mm
- Højde (med stand): 494 mm
- Dybde (med stand): 185 mm
- Produktvægt (+ stand): 6,9 kg
- Bredde (emballage): 915 mm
- Højde (emballage): 585 mm
- Dybde (emballage): 145 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,5 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm

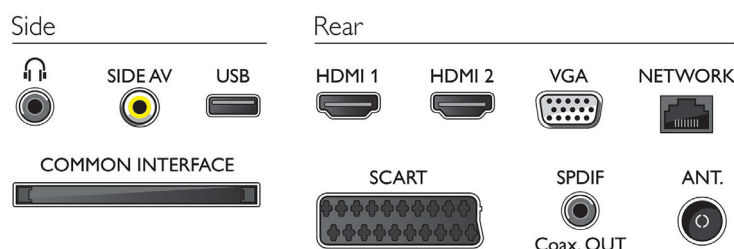

Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 6.0.3

EAN: 87 12581 66818 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.