

Philips 4000 series
Īpaši plāns Smart LED
televizors

99 cm (39 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C

39PFL4208H



Jaunas skatīšanās iespējas

Ar īpaši plāno Smart LED televizoru

Viegli piekļūstiet plašam tiešsaistes satura klāstam no Philips 4208. sērijas Smart LED televizora ar integrētu Wi-Fi. Izbaudiet ārkārtīgi skaidrus, spilgtus attēlus no jebkura avota, pateicoties Digital Crystal Clear. Jūsu saikne ar izklaidi.

Tiešsaistes satura pasaule jūsu rīcībā

- Skype™ vienkāršai balss un video zvanu veikšanai televizorā
- Integrēts Wi-Fi ērtam savienojumam ar pasauli tiešsaistē
- Smart TV – tiešsaistes izklaides pasaule
- Vienkārša fotoattēlu, mūzikas un filmu kopīgošana, izmantojot DLNA

Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā

- Aplikācija MyRemote – kontrolējiet televizoru ar tālruni vai planšetdatoru

Jauna izklaides iespēju dimensija

- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Divi USB sloti plašām multivides piekļuves iespējām
- Trīs HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- Sajūti 20 W RMS un Incredible Surround jaudu

PHILIPS

Izceltie produkti

Skype™ TV video zvani*



Jaunas iespējas zvanu veikšanai un satura koplietošanai ar jums patiešām svarīgiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Televizorā, izmantojot Skype™, varat veikt balss un video zvanus, atrodoties savā viesistabā. Vienkārši pievienojiet papildu Philips TV kameru (PTA317) savam televizoram un, sēžot dīvānā, skatiet lielisku video ar izcilu skaņas kvalitāti.

Integrēts Wi-Fi



Integrēts Wi-Fi jūsu Philips Smart televizorā ļauj ātri un vienkārši izveidot savienojumu ar mājas tīklu, nodrošinot piekļuvi plašam saturu klāstam vai veikt failu koplietošanu mājās.

Smart TV tiešsaistes programmas



Izziniet funkcijas, kas pārspēj standarta televizora iespējas. Izīrējiet un straumējiet

filmas, videoklipus, spēles un daudz ko citu tieši savā televizorā no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties TV pārraizi atkārtotus no saviem iecienītajiem kanāliem un piekļūstiet bagātīgam tiešsaistes programmu klāstam, izmantojot Smart TV. Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot Skype™ vai sociālos tīklus. Vai arī vienkārši pārlūkojiet internetu!

SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā esošos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un filmas, izmantojot DLNA, un izbaudiet tos uz lielā ekrāna. Koplietošana nekad nav bijusi tik vienkārša.

Full HD LED TV



Attēla kvalitātei ir nozīme. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Iztēlojieties elpu aizraujošas, spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu, kustību asuma definēšanu, dabiskām krāsām un patiesi reālistisku attēlu, kā arī zemu enerģijas patēriņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar meklējumiem. Full HD LED televizors nodrošina lielāku detalizācijas līmeni nekā HDTV televizori. Detalizētāks attēls sniedz jums iespaidīgāku skatīšanās baudījumu.

200 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaidzes intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

Divi USB (fotoattēli, mūzika, video)



Izmantojot divus USB slotus, varat pievienot cieto disku, lai veiktu USB ierakstīšanu, un lietot funkciju Pause TV, kas sniedz iespēju brīvi pārvaldīt savu programmu. Ērtais papildu USB ports ļauj izveidot savienojumu ar Skype™ kameru vai piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai vai videofailiem, kas atrodas jūsu USB atmiņas ierīcēs, netraucējot ierakstīšanas procesam.



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 39 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 99 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Mikroaptumšošana, 200 Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktīvā televīzija: HbbTV*
- TV programma*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- SmartTV programmas*: Catch-up TV, Netflix*, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikāts*, Integrēts Wi-Fi, MultiRoom klients*, PC monitora ieeja
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūluma maiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūluma maiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- My Remote lietojumprogramma*: Vadība, MyRemote ierakstīšana, Simply Share, TV ceļvedis

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Integrēts Wi-Fi 11n
- Citi savienojumi: CI+ 1.3 sertifikāts, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Austiņu izeja, Digitālā audio izeja (koaksiālā)

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 47 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W
- Gada enerģijas patēriņš: 69 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Galda virsmas statīvs

Izmēri

- Komplekta platums: 891 mm
- Komplekta augstums: 537 mm
- Komplekta dziļums: 40,5 mm
- Produkta svars: 10 kg
- Komplekta platums (ar statni): 891 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 584 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 190 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 12 kg
- Iepakojuma platums: 970 mm
- Iepakojuma augstums: 625 mm
- Iepakojuma dziļums: 133 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 14,1 kg

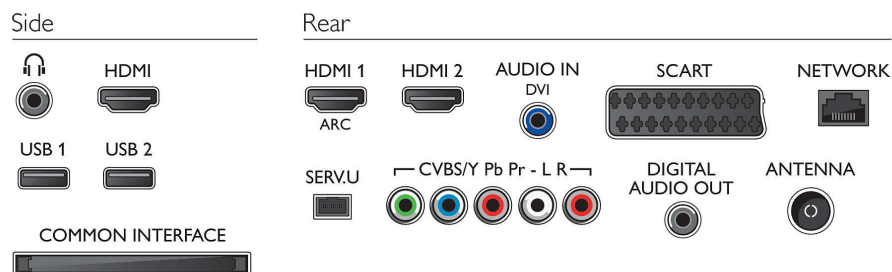

Izlaides datums
2023-10-08

Versija: 6.0.12

EAN: 87 12581 66937 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com

* Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.

* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas operētājsistēmai Android 4.2 vai jaunākai versijai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.

* Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.