

Philips 4000 series
Ultra Slim Smart LED TV

61 cm-es (24"-es)
HDTV
DVB-T/C

24PFL4208H



Csatlakozzon a szórakozáshoz

Smart Ultra Slim LED TV segítségével

Könnyedén csatlakozhat az online tartalomvilághoz a Philips 4208-as sorozatú, beépített Wi-Fi-vel rendelkező Smart LED TV-vel. A Digital Crystal Clear rendszernek köszönhetően rendkívül tiszta, élénk képeket élvezhet bármilyen forrásból. Kapcsolódjon a szórakozáshoz.

Online tartalomvilág a keze ügyében

- Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
- Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
- Smart TV – az online szórakozás világa
- Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével

Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Két USB aljzat, hogy nagy mennyiségű multimédiás tartalomhoz lehessen hozzáférni
- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

A kivitel új szintre emelése

- Az új, nyitott állványkialakítás könnyű, lebegő hatást kelt.

PHILIPS

Fénypontok

Nyitott állvány

Egy modern, kifinomult vonalakkal rendelkező televízió megérdemel egy olyan állványt, amely eltér a megszokottól. Ezért hozták létre ezt az egyedi és új, nyitott formát a Philips TV-formatervezők.

Skype™ TV videohívások*



Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV-készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

Integrált Wi-Fi



A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak világához, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

Smart TV online alkalmazások



Fedezze fel a hagyományos tévénézés határain túli világot. Béreljen vagy töltsön le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok mást közvetlenül a TV-re az online videotéakából. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatásait, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

SimplyShare TV



Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonja, táblagépe vagy számítógépe használatával, és élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a legegyszerűbb módon.

MyRemote*

Vezérelje a TV-t és rögzítsen menet közben, távvezérlő nélkül, mindössze egy egyszerű alkalmazás használatával. Változtassa táblagépét vagy okostelefonját univerzális távvezérlővé az eredeti távvezérlő összes funkciójával, plusz olyan extra funkciókkal, mint a szövegbevitel. A SimplyShare funkcióval tartalmat vihet át a TV-re. Küldjön digitálisan

sugárzott TV-műsort készülékeire a Wi-Fi smart screen használatával. Hogy mindig naprakész legyen, vegye fel menet közben kedvenc műsorait a MyRemote rögzítés használatával. Csak pörgesse át a TV-műsorfüzet tartalmát, és válassza ki, mely műsorokat kívánja rögzíteni és később megnézni. A Smart TV megérdemel egy valóban okos alkalmazást.

LED TV



A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, így a környezetvédelem szempontjából is előnyösek.

200 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásviszáadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 61 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, Micro Dimming, 200 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000 : 1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktív TV: HbbTV*
- TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- SmartTV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix*, Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open Internet böngésző, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: SimplyShare, Wi-Fi Miracast tanúsítvány*, Wi-fi beépítve, MultiRoom kliens*
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató

- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, 4:3, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- My Remote alkalmazás*: Vezérlés, MyRemote rögzítés, Simply Share, TV-műsorfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 8 W-os
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi tanúsítvány
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiókimenet (koaxiális), Fejhallgató-kimenet, Szervicsatlakozó, PC-be VGA + Audió B/J be

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 21 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: $0,3$
- Éves energiafogyasztás: 31 kWh


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe

- helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera

Méretetek

- Készülék szélessége: 550 mm
- Készülék magassága: 346 mm
- Készülék mélysége: 53 mm
- Termék tömege: 3,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 550 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 393 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 142 mm
- Termék tömege (+állvány): 3,8 kg
- Doboz szélessége: 685 mm
- Doboz magassága: 420 mm
- Doboz mélysége: 114 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,2 kg
- Kompatibilis fali tartó: állítható, 200 x 100 mm

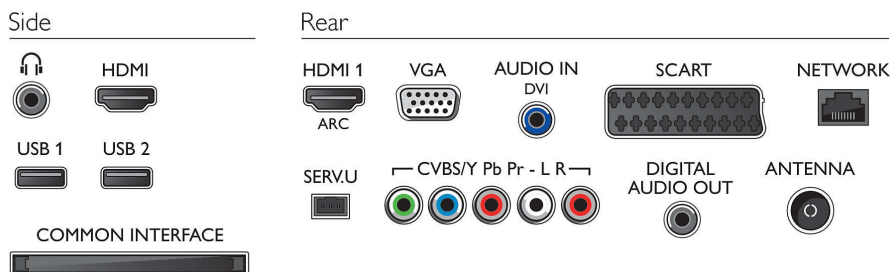

Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 5.0.3

EAN: 87 12581 67608 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * A MyRemote alkalmazás és a hozzá kapcsolódó funkciók TV-modellenként és országonként, valamint az okoskészülékektől és operációs rendszereiktől függően eltérőek. További részleteket a www.philips.com/TV oldalon talál.
- * A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítvány Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.
- * Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez
- * USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
- * A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.
- * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- * Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.