

Philips 3000 series  
Slank LED-TV

**81 cm (32")**  
HDTV  
DVB-T/T2/C

**32PFL3008T**



## Pur underholdning

### Slank LED-TV

Nyt LED-TVen i 3008-serien fra Philips, drevet av Digital Crystal Clear, som gir svært levende bilder, kombinert med en minimalistisk TV-design. Ta med deg en hjem, så får du en minneverdig seeropplevelse i alle rom.

#### **Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen**

- Pause TV og USB-opptak – stopp midlertidig og ta opp programmer
- Med PC-inngangen kan du bruke TVen som PC-skjerm

#### **Gir liv til underholdning**

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Digital Crystal Clear forbedrer bildekvaliteten
- To HDMI-innganger for integrert tilkobling
- USB for multimedieavspilling
- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound

# PHILIPS

Slank LED-TV  
81 cm (32") HDTV, DVB-T/T2/C

# Høydepunkter

## Pause TV og USB-opptak



Vil du ta en pause og fortsette å se på TV senere? Pausefunksjonen betyr at du aldri trenger å vente gjennom (eller se på!) en reklamepause igjen. Vil du ta opp direkte digital TV og se på det når det passer deg? Bruk den elektroniske programguiden til å finne favorittprogrammene dine og planlegge opptak enkelt. Ved ganske enkelt å koble en USB-harddisk til TVen blir sendingen lagret for deg, slik at du kan se på den senere.

## PC-inngang

Bruk TVen som skjerm. Bare koble til med en HDMI-DVI-kabel/-overgang, så er du klar.

## LED-TV



Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og livlige farger. LED-lysteknologien inneholder heller ingen skadelige materialer, noe som også gjør det til et grønnere valg.

## 100 Hz PMR



For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

## Digital Crystal Clear

Gled deg over ekstremt klare bilder fra en hvilken som helst kilde. Denne pakken med nyskapende bildefunksjoner justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for å få optimal kontrast, farge og skarphet.

## To HDMI-innganger



Unngå kabelrot med én kabel som overfører både bilde- og lydsignaler fra enhetene dine til

32PFL3008T/12

TVen. HDMI bruker ukomprimerte signaler, noe som sikrer høyest mulig kvalitet fra kilde til skjerm.

## USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimedieenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.

## Clear Sound-TV



Dette er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Brukersamhandling

- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Kino, Teksting
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Elektronisk programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide\*

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Dynamisk bassforbedring, Diskant- og basskontroll, Equalizer

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: CI+1.3-sertifisert, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Digital lydutgang (koaksial)

## Drift


- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 41 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 59 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Garantibevis, AV-tilkoblingskabel på siden, Brukerhåndbok, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

## Mål

- Bredde, apparat: 744 millimeter
- Høyde, apparat: 451 millimeter
- Dybde, apparat: 90 millimeter
- Produktvekt: 6,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 744 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 494 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 185 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6,9 kg
- Eskebredde: 915 millimeter
- Eskehøyde: 585 millimeter
- Eskedybde: 145 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 9,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm

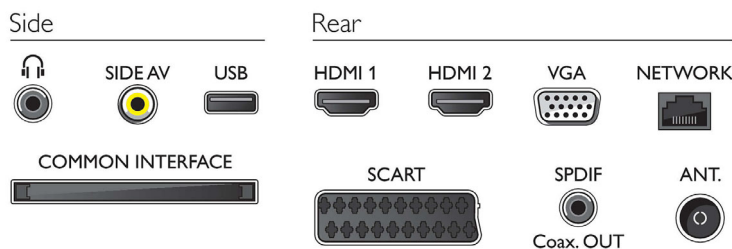

Utgivelsesdato  
2023-10-08

Versjon: 6.0.3

EAN: 87 12581 66818 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.