

Philips 3000 series
Full HD Slim LED TV

102 cm-es (40"-es)

Full HD 1080p
DVB-T/C



40PFL3028H



Hamisítatlan szórakozás

Full HD Slim LED TV

Élvezze az éles, tiszta képeket a Philips 3008-as sorozatú Digital Crystal Clear, Full HD LED TV-jén. Ez a sorozat maga az élénk kép, nagyszerű hangzás és minimalista TV-kivitel mintapéldája. Vigyen egyet haza, hogy megtapasztalja az emlékezetes nézői élményt.

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- TV szüneteltetése és USB felvételt készítés – szüneteltesse vagy rögzítse a műsort
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

Életre kelti a szórakozást

- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Két HDMI bemenet az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével

PHILIPS

Fénypontok

TV szüneteltetése és USB felvételkészítés



Szünetet tartana, hogy később folytassa a tévézést? A szüneteltetés funkcióval többé nem kell megvárnia (vagy végignéznie!) a reklámokat. Szeretne rögzíteni egy digitális élő adást, hogy egy megfelelőbb időpontban nézhesse meg? Az elektronikus műsorfüzettel megkeresheti kedvenc programjait, és könnyen beütemezheti a felvételeket. Elég csak egy USB merevlemez csatlakoztatnia a TV-készülékhez, és az adást a merevlemez egyszerűen tárolja a későbbi megtekintés céljából.

PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisszaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-

szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

Két HDMI bemenet



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jelekkel működik, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig.

USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

Clear Sound TV



Ez az innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000 : 1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: PC In Monitor
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Mozi, Felirat
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Dinamikus mélyhangkiemelés, Magas/mély hangszabályzó,

Hangszabályzó

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: CI+1.3 tanúsítvány, Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Digitális audiokimenet (koaxiális)

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 63 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: $0,3$
- Éves energiafogyasztás: 91 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Oldalsó AV csatlakozókábel

Méret

- Készülék szélessége: 930 mm
- Készülék magassága: 554 mm
- Készülék mélysége: 77 mm
- Termék tömege: 9,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 930 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 597 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 10,5 kg
- Doboz szélessége: 1120 mm
- Doboz magassága: 723 mm
- Doboz mélysége: 178 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm

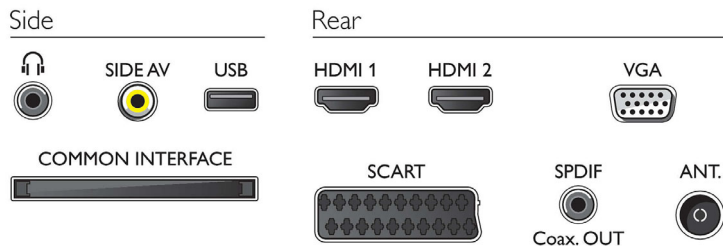

Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 5.0.2

EAN: 87 12581 68151 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételek vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.