

Philips 4000 series  
Īpaši plāns Smart LED  
televizors

**81 cm (32 collu)**

HDTV  
DVB-T/C

**32PFL4218H**



# Jaunas skatīšanās iespējas

Ar īpaši plāno Smart LED televizoru

Viegli piekļūstiet plašam tiešsaistes satura klāstam no Philips 4208. sērijas Smart LED televizora ar integrētu Wi-Fi. Izbaudiet ārkārtīgi skaidrus, spilgtus attēlus no jebkura avota, pateicoties Digital Crystal Clear. Jūsu saikne ar izklaidi.

## **Tiešsaistes satura pasaule jūsu rīcībā**

- Skype™ vienkāršai balss un video zvanu veikšanai televizorā
- Integrēts Wi-Fi ērtam savienojumam ar pasauli tiešsaistē
- Smart TV – tiešsaistes izklaides pasaule
- Vienkārša fotoattēlu, mūzikas un filmu kopīgošana, izmantojot DLNA

## **Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā**

- Aplikācija MyRemote – kontrolējiet televizoru ar tālruni vai planšetdatoru

## **Jauna izklaides iespēju dimensija**

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Divi USB sloti plašām multivides piekļuves iespējām
- Trīs HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- Sajūti 20 W RMS un Incredible Surround jaudu

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Skype™ TV video zvani\*



Jaunas iespējas zvanu veikšanai un satura koplietošanai ar jums patiešām svarīgiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Televizorā, izmantojot Skype™, varat veikt balss un video zvanus, atrodoties savā viesistabā. Vienkārši pievienojiet papildu Philips TV kameru (PTA317) savam televizoram un, sēžot dīvānā, skatiet lielisku video ar izcilu skaņas kvalitāti.

### Integrēts Wi-Fi



Integrēts Wi-Fi jūsu Philips Smart televizorā ļauj ātri un vienkārši izveidot savienojumu ar mājas tīklu, nodrošinot piekļuvi plašam saturu klāstam vai veikt failu koplietošanu mājās.

### Smart TV tiešsaistes programmas



Izziniet funkcijas, kas pārspēj standarta televizora iespējas. Izrēķiniet un straumējiet filmas, videoklipus, spēles un daudz ko citu tieši savā televizorā no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties TV pārraidītu atkārtotumus no saviem iecienītajiem kanāliem un piekļūstiet bagātīgam tiešsaistes programmu klāstam, izmantojot Smart TV. Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot Skype™ vai sociālos tīklus. Vai arī vienkārši pārlūkojiet internetu!

### SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā esošos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un filmas, izmantojot DLNA, un izbaudiet tos uz lielā ekrāna. Koplietošana nekad nav bijusi tik vienkārša.

### LED TV



LED sānu apgaismojums nodrošina zemu enerģijas patēriņu, augstu spilgtuma līmeni,

neticamu kontrastu un dzīvas krāsas. Turklāt LED apgaismojuma tehnoloģija neietver nekādus kaitīgus materiālus, padarot to par ekoloģiski pārdomātu izvēli.

### 200 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaits nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

### Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

### Divi USB (fotoattēli, mūzika, video)



Izmantojot divus USB slotus, varat pievienot cieto disku, lai veiktu USB ierakstīšanu, un lietot funkciju Pause TV, kas sniedz iespēju brīvi pārvaldīt savu programmu. Ērtais papildu USB ports ļauj izveidot savienojumu ar Skype™ kameru vai piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai vai videofailiem, kas atrodas jūsu USB atmiņas ierīcēs, netraucējot ierakstīšanas procesam.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Mikroaptumšošana, 200 Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktīvā televīzija: HbbTV\*
- TV programma\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- SmartTV programmas\*: Catch-up TV, Netflix\*, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

## Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, Wi-fi Miracast sertifikāts\*, Integrēts Wi-Fi, MultiRoom klients\*, PC monitora ieeja
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vadnī, Tikla iestatīšanas vadnī, Iestatījumu palīgvadnī
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vadnī, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūluma maiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūluma maiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- My Remote lietojumprogramma\*: Vadība, MyRemote ierakstīšana, Simply Share, TV ceļvedis

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 24 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Integrēts Wi-Fi 11n
- Citi savienojumi: CI+ 1.3 sertifikāts, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Austiņu izeja, Digitālā audio izeja (koaksiālā), Audio kr./lab. ieeja

## Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 38 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W
- Gada enerģijas patēriņš: 55 kWh

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Galda virsmas statīvs

## Izmēri

- Komplekta platums: 738 mm
- Komplekta augstums: 450,8 mm
- Komplekta dziļums: 35,5 mm
- Produkta svars: 7,1 kg
- Komplekta platums (ar statni): 738 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 501 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 185 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 8,5 kg
- Iepakojuma platums: 800 mm
- Iepakojuma augstums: 530 mm
- Iepakojuma dziļums: 133 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 200 x 100 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 10,4 kg

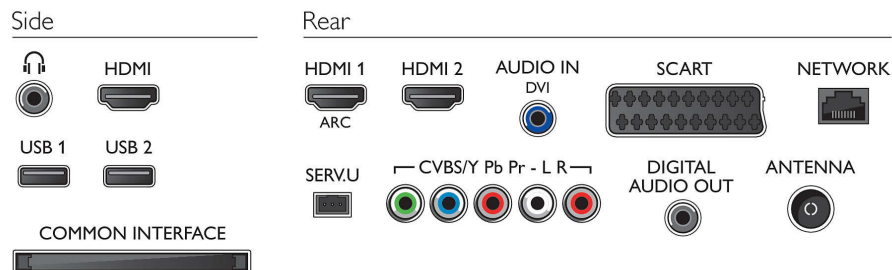

Izlaides datums  
2023-10-08

Versija: 3.0.4

EAN: 87 12581 66815 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas operētājsistēmai Android 4.2 vai jaunākai versijai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.

\* Smart TV programma: apmeklējiet vietni [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.