



Philips  
LCD-TV

132 cm (52")

Full HD 1080p  
digital-TV

52PFL9704H



## Gjør filmen levende

Med Ambilight og LED Pro

Bli fengslet av det oppslukende inntrykket fra Ambilight. Filmer blir virkelig levende i stuen din med den imponerende Perfect Pixel HD-motoren, en LED Pro og kraftig lyd.

### Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Gled deg over et stort utvalg av webvideoer fra YouTube og andre

### Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+\*

### Perfekt LCD-bilde

- Perfect Pixel HD-motor for uslælig skarphet og klarhet
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- LED Pro for ekstrem kontrast og lysstyrke
- Bred Gamut LCD-fargeskjerm for strålende farger
- 200 Hz Clear LCD\*, 1 ms ytelse: super bevegelsesskarphet
- Dynamisk kontrast 5 000 000 : 1 for uovertruffent strålende bilder

### Altoppslukende seeropplevelse

- Ambilight Spectra 3 for en altoppslukende seeropplevelse

# PHILIPS

LCD-TV  
132 cm (52") Full HD 1080p, digital-TV


## Høydepunkter

### Ambilight Spectra 3



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen videre ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggene rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TVen, slik at det passer til bildet. Dette gir en altopplukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra 3 blir filmene virkelig levende!

### Perfect Pixel HD-motor

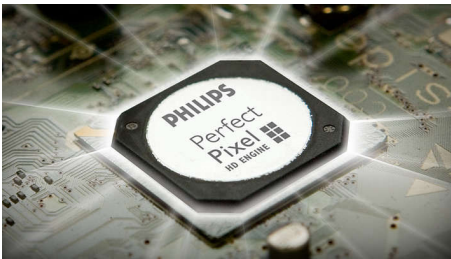

Opplev uslælig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og sylskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

### Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

### Philips Net TV med Wi-Fi



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

52PFL9704H/12

### LED Pro



Få enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. Over 1000 LED-lamper brukes selektivt i et nett som bakbelysning for displayet. De genererer strålende lys i skarpe bildeområder og dimmes fullstendig på mørke områder for å spare energi. Kombinert med den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir resultatet et praktfullt bilde med ekstrem kontrast, skarphet og levende farger. Svart og hvitt er opplyst med LED Pro.

### Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndsinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

### 200 Hz Clear LCD\* (1 ms)

Nyt ekstrem bevegelsesskarphet. Philips 200 Hz Clear LCD har en svartid for LCD-TV på utrolige 1 ms. På den måten blir du fengslet av handlingen, og ikke fokusert på bilen som blir strukket over skjermen, i selv de raskeste biljaktscenene.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 52 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 132 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront med børstet aluminium




- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Skjerm med vid fargegamut, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Sagtannundertrykking, Progressive scan, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 200 Hz Clear LCD\*, Scanning Backlight, Lokal dimming LED-bakbelysning, Segmentert LED-bakbelysning

- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 5 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 1 (BEV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB

## Støttet skjermopløsning

- Dataskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360

## Rear connectors

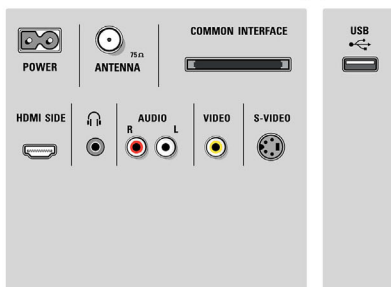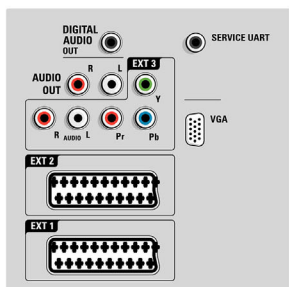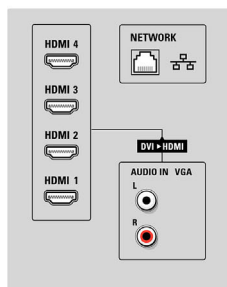

# Spesifikasjoner

- x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, MHEG
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (innebygd)
- Avspillingsformater: MP3, WMA v2 opptil v9.2, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG, programstream PAL, WMV9/VC1

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll, Tilkoblingsassistent, Automatisk veiviser for oppsett, Demo-modus, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Valg av favorittprogram, Ikonisk hjemmeskjerm, Kanaloversikt, mosaikk
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in, DLNA-medieler, Net TV-tjenester
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: DVD, DVD-R, Sat, STB (set-top-boks), Universell, HTS (hjemmekinosystem)
- Fjernkontrolltype: RC4496
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W

- Lydsystem: BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Diskant- og basskontroll

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: 2 integrerte subwoofere, 2 dome diskant-høytalere

## Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel-link, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Andre tilkoblinger: A/V-lyd v/h inn (verdi), Analog audio venstre/høyre ut, S-Video inn, Komposittvideo (CVBS) inn, HDMI, Hodetelefonutgang, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn, VGA PC-inngang
- HDMI 4: HDMI v1.3a

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Effektforbruk (typisk): 116 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, koaksial RF-antennkabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Net TV-brosjyre
- Ekstra utstyr: Veggmontering med smart høyde SQM6175, DVB-S-modul PFS0001\*

## Mål

- Bredde, apparat: 1265 millimeter
- Høyde, apparat: 792 millimeter
- Dybde, apparat: 100 millimeter
- Produktvekt: 40,6 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 853 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 310 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 50 kg
- Eskebredde: 1391 millimeter
- Eskehøyde: 1073 millimeter
- Eskedybde: 368 millimeter
- Bredde, stativ: 550 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2023-10-08

Versjon: 9.4.10

EAN: 87 12581 47933 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 200 Hz Clear LCD viser 200 scener per sekund ved å kombinere avansert 100 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % arbeidsyklus.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

\* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TVen.

\* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.

\* Valgfri Philips DVB-S-modul kreves (delnr. PFS0001, bare tilgjengelig i Tyskland, Østerrike og Sveits)