

Philips 2900 series
Full HD Ultra Slim mobil
LED TV

56 cm-es (22"-es)

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Szórakozás útközben

Full HD Ultra Slim mobil LED TV

Akár táborozik, akár szárazföldön vagy vízen utazik, a Philips 2978 sorozatú Full HD LED mobil TV segítségével mindig otthon érezheti magát. Az Ultra Slim kivitel tökéletesen illik bármelyik szobába és a 12 voltos DC adapternek köszönhetően utazáshoz is ideális.

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- TV szüneteltetése és USB felvételkészítés – szüneteltesse vagy rögzítse a műsort
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

Életre kelti a szórakozást

- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Egyetlen HDMI bemenet az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- A 12 voltos DC tápadapter segítségével csatlakoztatható a TV a mobil áramforráshoz

PHILIPS

Fénypontok

TV szüneteltetése és USB felvételkészítés



Szünetet tartana, hogy később folytassa a tévézést? A szüneteltetés funkcióval többé nem kell megvárnia (vagy végignéznie!) a reklámokat. Szeretne rögzíteni egy digitális élő adást, hogy egy megfelelőbb időpontban nézhesse meg? Az elektronikus műsorfűzettel megkeresheti kedvenc programjait, és könnyen beütemezheti a felvételeket. Elég csak egy USB merevlemez csatlakoztatnia a TV-készülékhez, és az adást a merevlemez egyszerűen tárolja a későbbi megtekintés céljából.

PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelsen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál.

A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásviszaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének méréseire szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

Egyetlen HDMI bemenet



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelben a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen

jelekkel működik, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig.

USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

12 voltos DC hálózati adapter

Az autohoz, teherautohoz, hajóhoz, vagy bármilyen 12 voltos áramforráshoz csatolt 12 voltos DC tápadapter segítségével könnyen csatlakozhatja a TV-jét út közben.

Clear Sound TV



Ez az innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenet: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenet: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Mozi, Felirat
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Dinamikus mélyhangkiemelés,

Hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audio B/J be, Fejhallgatókimenet, 12 voltos DC bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 22 W
- Éves energiafogyasztás: 32 kWh


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Oldalsó AV csatlakozókábel, 12 voltos kábel, 12 V-os DC autós adapter


Méret

- Készülék szélessége: 516 mm
- Készülék magassága: 317 mm
- Készülék mélysége: 35 mm
- Termék tömege: 2,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 516 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 353 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 134 mm
- Termék tömege (+állvány): 3 kg
- Doboz szélessége: 653 mm
- Doboz magassága: 410 mm
- Doboz mélysége: 120 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,2 kg
- Kompatibilis fali tartó: 75 x 75 mm

Side

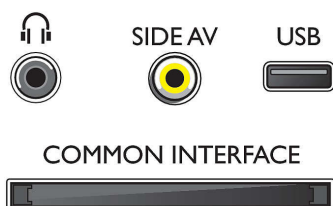

Rear

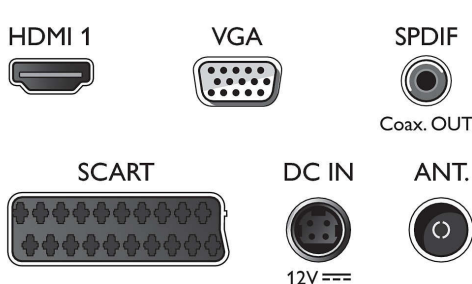

Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 2.2.2

EAN: 87 12581 69422 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.