

Philips 4000 series
3D Ultra Slim Smart LED
TV

117 cm-es (46"-es)

3D Max
DVB-T/C

46PFL4528H



Szerezzen közeli, személyes élményt

Élje át a 3D Smart Ultra Slim LED TV élményt

Váljon az események részesévé online és offline a Philips 4508-as sorozatú 3D Smart LED TV-vel. Ismerje meg a Pixel Plus HD rendszer alkotta lenyűgöző 3D élményt és az online tartalom világát tiszta, élénk és részletgazdag minőségben. Könnyű csatlakozás a beépített Wi-Fi-nek köszönhetően.

Online tartalomvilág a keze ügyében

- Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
- Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
- Smart TV – az online szórakozás világa
- Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével

Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját

- 3D Max - erőteljes 3D élmény Full HD felbontásban
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- A Pixel Plus HD részletgazdagabb és tisztább képeket nyújt

A kivitel új szintre emelése

- Alumínium hatással és környezetbarát „A” alakú keretes állvánnyal, hogy beleolvadjon a környezetébe

PHILIPS

Fénypontok

Alumínium hatás és „A” alakú keret

Alumínium hatással és környezetbarát „A” alakú keretes állvánnyal, hogy beleolvadjon a környezetébe

Skype™ TV videohívások*



Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV-készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

Integrált Wi-Fi



A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak világához, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

Smart TV online alkalmazások



Fedezze fel a hagyományos tévzés határain túli világot. Béreljen vagy töltsön le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok mást közvetlenül a TV-re az online videotéakából. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatását, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

SimplyShare TV



Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és filmeket a DLNA segítségével az okotelefonja, táblagépe vagy számítógépe használatával, és élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a legegyszerűbb módon.

3D Max



Az aktív 3D technológia és a gyors működésű képernyő hihetetlen mélységet, kontrasztot és

valóság-hű megjelenést biztosít, így nyújt Önnek egyedülálló 3D látványt. A 3D mélység beállítása segítségével egyszerűen kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő 3D hatás szintjét. 2D tartalmakat is élénk és hibátlan 3D képpé konvertálhat. A tökéletes 3D élmény.

Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

200 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásviszáadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 46 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 117 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktív TV: HbbTV*
- TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Smart TV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix*, Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open Internet böngésző, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: SimplyShare, MultiRoom kliens*, Wi-Fi Miracast tanúsítványú*, PC In Monitor
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékszatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások

segéd varázsló

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- My Remote alkalmazás*: Vezérlés, MyRemote rögzítés, Simply Share, TV-műsorfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Integrált Wi-Fi 11n
- Egyéb csatlakozások: CI+1.3 tanúsítvány, Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (koaxiális), Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A++
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 44 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikus kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: $0,3$
- Éves energiafogyasztás: 64 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera, PTA518 3D szemüveg, PTA508 3D szemüveg

Méretek

- Készülék szélessége: 1062 mm
- Készülék magassága: 633 mm
- Készülék mélysége: 39,9 mm
- Termék tömege: 15,2 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1062 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 699 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 257 mm
- Termék tömege (+állvány): 16,7 kg
- Doboz szélessége: 1260 mm
- Doboz magassága: 740 mm
- Doboz mélysége: 133 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 20 kg

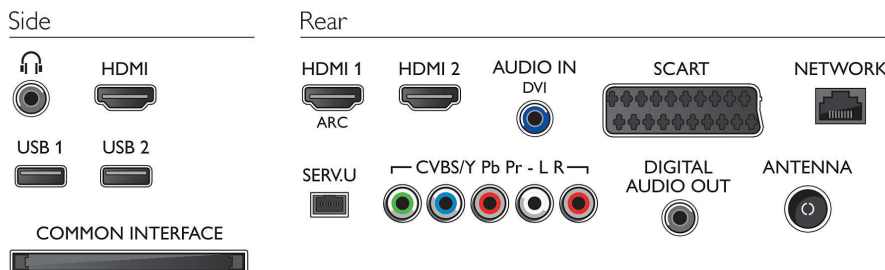

Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 3.0.3

EAN: 87 12581 67766 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TV.

* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.

* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfrissítés szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatatófüggő.