

Philips NeoPix 122
Thuisprojector

Prachtig scherm

Wi-Fi-verbinding
Krachtig geluid
Volledige stilte

NPX122/INT



Slim design dat in elk interieur past

De NeoPix 122 biedt een aangenaam 720p HD-beeld tot 65 inch. Compact, met een ruime keuze aan aansluitingen (HDMI, USB) en Dual Band Wi-Fi-schermspiegelfunctie. Ingebouwde mediaspeler voor films, foto's en zelfs muziek, gecombineerd met een 2.1-speaker.

Moeiteloze verbindingen

- Slimme Wi-Fi-schermduplicatie
- Ingebouwde mediaspeler
- NeoPix 122-aansluiting

Prachtig scherm

- NeoPix 122 in True HD 720p
- Uitgebreide beeldcorrectie
- Geavanceerde LED-lichtbron

Volledige stilte en krachtig geluid

- Krachtig 2.1 geluidssysteem
- Superstil

PHILIPS

Thuisprojector

Prachtig scherm Wi-Fi-verbinding, Krachtig geluid, Volledige stilte

Kenmerken

NeoPix 122 in True HD 720p




Duik in de fascinerende wereld van True 720p HD met de NeoPix 122, perfect om te genieten van uw favoriete films en tv-programma's op een scherm van 65 inch in uw slaapkamer. Profiteer van de korte projectieafstand door een nog groter beeld op slechts twee meter afstand van de muur. De NeoPix 122 is uitgerust met een geïntegreerde schroef voor de standaard, zodat deze moeiteloos aan het plafond kan worden bevestigd.

Krachtig 2.1 geluidssysteem



Dankzij het 2.1-audiosysteem (twee luidsprekers en een subwoofer) gaat u helemaal op in een uitzonderlijke geluidservaring. Dankzij de 3,5-mm ingang sluit u uw koptelefoon of luidsprekers aan voor nog grootser geluid.

Slimme Wi-Fi-schermduplicatie

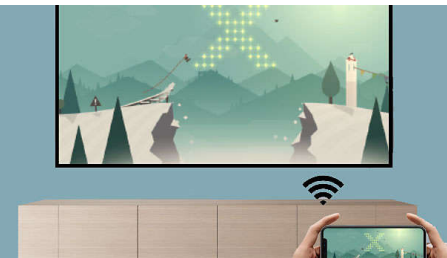

Koppel uw mobiele apparaten zoals tablets, smartphones of zelfs computers draadloos om uw content te delen. Video's op uw telefoons?


Gewoon casten via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac en PC). Met de Dual Band (2,4 en 5 GHz) wordt uw verbinding stabiel en sneller voor vloeiend afspelen.

Uitgebreide beeldcorrectie




Plaats het product waar u maar wilt! Met Keystone-correctie en digitale zoomtechnologie kunt u het beeld precies afstemmen op uw behoeften en de projector op vrijwel elke afstand plaatsen. Met de ruisonderdrukkingstechnologie past u uw beeld aan voor levensechte video's of films

Ingebouwde mediaspeler

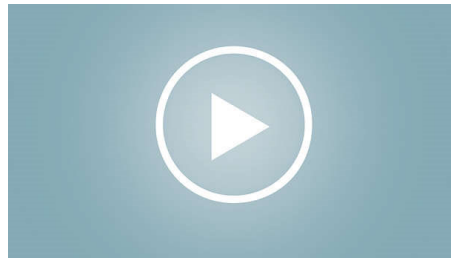

Dankzij de geïntegreerde mediaspeler hebt u alles binnen handbereik: blader door en bekijk al uw video's, luister naar uw muziek of projecteer uw nieuwste vakantiefoto's. Sluit gewoon uw USB-stick of harde schijf aan om van al uw lokale inhoud te genieten.

Superstil

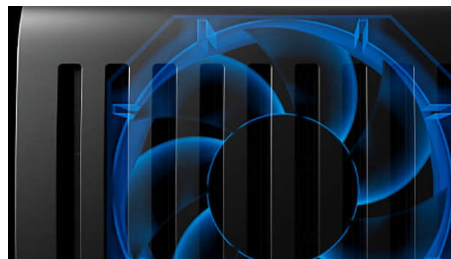

Volledig ontworpen om de luchtstroom en warmteafvoer te verbeteren en tegelijkertijd

NPX122/INT

een compact design te behouden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige ventilatoren ook ongekende stilte.

Geavanceerde LED-lichtbron



De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

NeoPix 122-aansluiting



Sluit elk media-apparaat aan: set-top boxen, computers, gameconsoles en streamingboxen zoals Fire Stick of Apple TV dankzij de ingebouwde USB, HDMI. Genoeg van kabels! Sluit uw slimme dongles (Amazon Fire Sticks, Roku...) aan op de USB-uitgang (5V2A) en dat scheelt weer een externe adapter.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 100 lumen*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1280 x 720 pixels
- Throw-ratio: 1,47:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Handmatig
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: Tot 65 inch (165 cm)
- Projectieafstand: 212 cm afstand (65" bij 83")
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W
- 2,1
- Surround-modus, equaliser

Afmetingen

- Gewicht: 1.89lbs / 0.85kg kg
- uit verpakking (b x d x h): 225 x 190 x 102 mm (8,86 x 7,46 x 4,02")

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 42 W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-10-08

Versie: 1.1.1

EAN: 76 40186 96013 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.