

Philips 3500 series
LED TV, YouTube
alkalmazással

56 cm-es (22"-es)

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3557H



Bármilyen helyiséghez ideális

beépített DVD lejátszóval

A Philips 22PFL3557 Full HD kis képernyős Smart LED TV a DVD-nézés legegyszerűbb megoldása. Beépített DVD lejátszó, valamint a Philips-minőségű kép és hang gondoskodik az élvezetes mozizásról, melyhez nem szükséges semmilyen további készülék vagy kábel, csupán egyetlen távvezérlő.

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Az integrált DVD lejátszó segítségével további vezetékektől mentesen nézheti a DVD-ket
- DivX Certified® (DivX tanúsítványú) a DivX videók DVD-n történő szabványos lejátszásához
- 2 USB aljzat a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként is használhatja
- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén

Tiszta, élénk kép mindenkor

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

Élvezze a Smart TV világát

- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel
- Rengeteg online video a YouTube-on keresztül
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a SimplyShare segítségével

PHILIPS

Fénypontok

Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

Smart TV online alkalmazások

A YouTube online videóit a televízióján élvezheti.

SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a SimplyShare segítségével az okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újtásokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvöztetésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

Integrált DVD lejátszó

Az integrált DVD lejátszót tartalmazó izgalmas és innovatív Philips TV-k több formátumot tudnak lejátszani. A video- és zenerajongók örömeire külön lejátszó vagy további termékek hozzáadása nélkül játszhatók le a széles körben használt DVD és CD formátumok, valamint az egyre népszerűbb MP3-as digitális zene. A Philips TV-DVD a következő formátumokat tudja lejátszani: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-Video, S-VCD, VCD,

22PFL3557H/12

Picture CD, JPEG, MP3-DVD, MP3-CD, CD-R, CD-RW és WMA-CD.

2 USB (multimédia)



A két USB aljzat segítségével az USB kulcsokon (USB memóriaosztályú eszköz) található jpeg fotó-, MP3- zene- és videófájlok nyithatók meg. Csatlakoztassa az USB eszközöket a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani videóit, fényképeit és zeneszárait.

PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-jét; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelon továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Lemezformátumok: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély

hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audio visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiókimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audio B/J be, Fejhallgató-kimenet

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 26 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 38 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

Méret

- Készülék szélessége: 514 mm
- Készülék magassága: 323 mm
- Készülék mélysége: tbc mm
- Termék tömege: tbc kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 514 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 361 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 147 mm
- Termék tömege (+állvány): 000 kg
- Doboz szélessége: 000 mm
- Doboz magassága: 000 mm
- Doboz mélysége: 000 mm
- Kompatibilis fali tartó: 100 x 100 mm

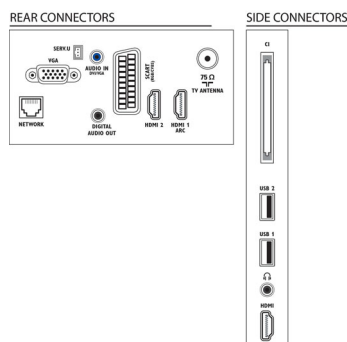

Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 7.3.4

EAN: 87 12581 63849 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- Tömeg, a csomagolással együtt: tbc kg

* DivX Certified® (DivX tanúsítványú) a DivX® videó lejátszásához, beleértve a prémium minőségű tartalmakat.
* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldalon FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.
* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.
* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el