

Philips 4000 series  
Svært slank 3D Smart LED-TV

102 cm (40")

3D Max  
DVB-T/T2/C



40PFL4528T



## Kom helt nær hendelsene

### Opplev 3D Smart LED-TV

Ta del i det som skjer, både via vanlig sending og via Internett, med 3D Smart LED-TVen i 4508-serien fra Philips. Takket være Pixel Plus HD Engine får du strålende 3D og en verden av innhold på Internett med klare og levende detaljer. Integrert Wi-Fi gjør det enkelt å koble til.

#### En verden av Internett-innhold lett tilgjengelig

- Skype™ for enkle tale- og videosamtaler på TVen
- Med integrert Wi-Fi kommer du enkelt online slik at du når hele verden
- Smart TV – en verden full av onlineunderholdning
- Del bilder, musikk og filmer via DLNA

#### Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- MyRemote-app – styr TVen med telefonen eller nettbrettet

#### Opplev den neste dimensjonen innen underholdning

- 3D Max – en kraftig 3D-opplevelse i Full HD-oppløsning
- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet

#### Design på et nytt nivå

- Med aluminiumsutseende og miljøvennlig A-rammestativ som passer inn

# PHILIPS

Svært slank 3D Smart LED-TV  
102 cm (40") 3D Max, DVB-T/T2/C

## Høydepunkter

### Aluminiumsutseende og A-ramme

Med aluminiumsutseende og miljøvennlig A-rammestativ som passer inn

### Skype™ TV-videosamtaler\*



Gi samtalene en ekstra dimensjon, og del opplevelser med venner og familie, uansett hvor de er. Med Skype™ på TVen kan du gjennomføre tale- og videosamtaler fra stuen. Du bare kobler Philips TV-kameraet (PTA317) (ekstrautstyr) til TVen, så kan du nyte utmerket video- og lyd kvalitet mens du sitter i sofaen.

### Integrert Wi-Fi



Med integrert Wi-Fi på Philips Smart TV er det raskt og enkelt å koble til hjemmenettverket, og du får tilgang til en verden full av innhold eller kan dele trådløst hjemme.

### Internett-apper for Smart TV



Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

### SimplyShare-TV



Del bilder, musikk, videoer og filmer gjennom DLNA med smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen. Deling på den enkle måten.

### 200 Hz PMR



For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og

40PFL4528T/12

oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

### Full HD LED-TV



Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er leverer gode bilder, men du forventer det beste. Forestill deg ufattelig skarpe detaljer i kombinasjon med høy lysstyrke, fantastisk kontrast, skarphet i bevegelser, realistiske farger og et livaktig bilde – i tillegg til lavt strømforbruk. Du trenger ikke lete lenger. Full HD LED gir enda flere detaljer enn vanlige HDTV'er. Og flere detaljer i bildet betyr en enda mer intens seeropplevelse for deg.

### 3D Max



Den aktive 3D-teknologien og høyhastighetsskjermene skaper utrolig dybde, kontrast og realisme, som gir en førsteklasses seeropplevelse i 3D. Justering av 3D-dybde gjør det enkelt å velge det nivået på 3D-effekten som passer deg best. Konverter 2D-innhold til levende og feilfri 3D. Den ultimate 3D-opplevelsen.

### Pixel Plus HD

Vår avanserte digitale bildebehandlingsteknologi øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og detalj, hver gang fra alle kilder.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max\*. Spilling på full skjerm for to spillere\*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV\*
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Smart TV-apper\*: Reprise-TV, Netflix\*, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Brukersamhandling

- Trådløs samhandling: SimplyShare, MultiRoom-klient\*, Wi-Fi Miracast-sertifisert\*, PC In-skjerm
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- My Remote-app\*: Kontroll, MyRemote-opptak, Simply Share, TV-guide

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 24 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Integrert Wi-Fi 11n
- Andre tilkoblinger: CI+1.3-sertifisert, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (koaksial), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang

## Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A+
- ELUs energimerke for strøm: 40 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 58 kWh


## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier,

- Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Philips TV-kamera PTA317, 3D-briller PTA518, 3D-briller PTA508

## Mål

- Bredde, apparat: 929 millimeter
- Høyde, apparat: 559 millimeter
- Dybde, apparat: 39,9 millimeter
- Produktvekt: 12,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 929 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 624 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 238 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 13,3 kg
- Eskebredde: 1110 millimeter
- Eskehøyde: 640 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 15,8 kg

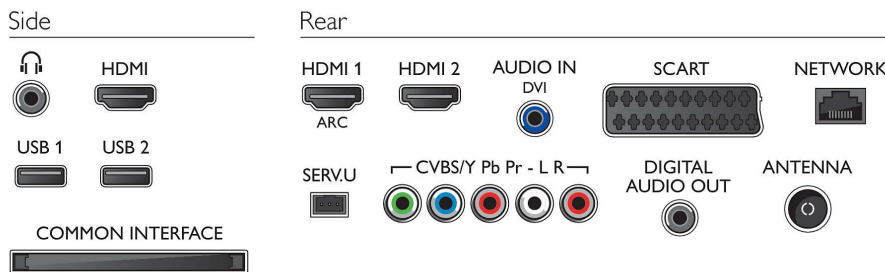

Utgivelsesdato  
2023-10-08

Versjon: 3.0.3

EAN: 87 12581 67762 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).
- \* Kompatibiliteten avhenger av WiFi MiraCast-sertifisering for Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
- \* For Smart-TV-apper kan du besøke [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- \* Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
- \* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- \* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* Påkrevd programvareoppdatering for HbbTV, Multiroom-klient og server, Netflix og programmet MyRemote.
- \* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
- \* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.