

Philips 3000 series
Slim LED televizors

81 cm (32 collu)

HDTV
DVB-T/C

32PFL3008H



Neierobežota izklaide

Slim LED televizors

Baudiet Philips 3008. sērijas LED televizora sniegumu, ko darbina Digital Crystal Clear, - ārkārtīgi spilgtus attēlus, izsmalcinātu minimālistisku TV dizainu. Izvēlieties šo televizoru savam mājoklim, lai gūtu neaizmirstamu skatīšanās baudījumu jebkurā telpā.

Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā

- Pause TV un USB ierakstīšana – pauzējiet un ierakstiet pārraides
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

Iedzīvina izklaide dzīvē

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Divas HDMI ieejas iebūvētām savienojuma iespējām
- USB ports multivides atskaņošanai
- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai

PHILIPS

Izceltie produkti

Pause TV un USB ierakstīšana



Vai vēlaties paņemt pauzi un turpināt skatīties televizoru vēlāk? Funkcija Pause TV ļauj aizmirst par apnīcīgām reklāmām. Vai vēlaties ierakstīt digitālās televīzijas tiešraidī un skatīties sev vēlamā laikā? Izmantojiet elektronisko TV programmu, lai atrastu iecienītos raidījumus un ērti iepilninātu ierakstīšanu. Vienkārši pievienojiet televizoram USB cieto disku, un apraide tiks saglabāta vēlākai skatīšanai.

PC ieeja

Izmantojiet savu televizoru kā monitoru. Vienkārši to pievienojiet, izmantojot HDMI-DVI vadu/pārveidotāju, un sāciet skatīties.

LED TV



LED sānu apgaismojums nodrošina zemu enerģijas patēriņu, augstu spilgtuma līmeni, neticamu kontrastu un dzīvas krāsas. Turklāt LED apgaismojuma tehnoloģija neietver nekādus kaitīgus materiālus, padarot to par ekoloģiski pārdomātu izvēli.

100 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

Divas HDMI ieejas



Novērsiet vadu radīto jucekli ar vienu vadu, kurā tiek pārraidīts gan attēls, gan audio signāls no jūsu ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto

nesaspiektus signālus, nodrošinot visaugstāko kvalitāti no avota līdz ekrānam.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna saturu pārlūku.

Clear Sound televizors



Šī inovatīvā audio tehnoloģija ievērojami palielina balss saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000 : 1

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietotāja mijiedarbība

- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, 14:9, 14:9 tālummaīņa, 16:9, Automātiskais, Kino, Subtitri
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Elektroniskā programma*: Elektroniskā programma 8 dienām

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Ekvalaizers

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 2
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: CI+1.3 sertifikāts, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Austiņu izeja, PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Digitālā audio izeja (koaksiālā)

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 41 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātiskais izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaisojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W
- Gada enerģijas patēriņš: 59 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Gada virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra, Sānu AV savienojuma vads, Lietotāja rokasgrāmata, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 744 mm
- Komplekta augstums: 451 mm
- Komplekta dziļums: 90 mm
- Produkta svars: 6,3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 744 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 494 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 185 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 6,9 kg
- Iepakojuma platums: 915 mm
- Iepakojuma augstums: 585 mm
- Iepakojuma dziļums: 145 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,5 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 100 mm

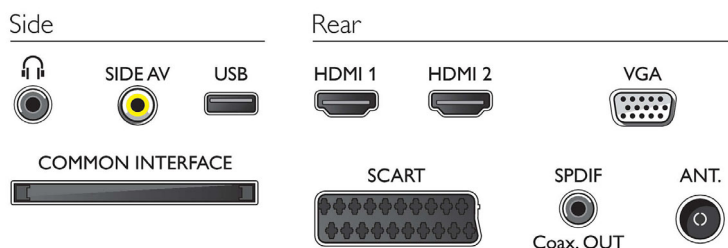

Izlaides datums
2023-10-08

Versija: 11.0.7

EAN: 87 12581 66813 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.