

Philips 2900 series  
Izuzetno tanki LED  
televizor

**48 cm (19")**  
HDTV  
DVB-T/C

**19PFL2908H**



## Čista zabava

### Izuzetno tanki LED TV

Uživajte u LED televizoru serije 2908 tvrtke Philips koji ima tehnologiju Digital Crystal Clear za izuzetno živopisnu sliku u kombinaciji s minimalističkim dizajnom televizora. Ponesite ga doma za nezaboravan doživljaj gledanja u bilo kojoj prostoriji.

#### **Upravljajte načinom dijeljenja i snimanjem na velikom zaslonu**

- Pause TV i USB snimanje – pauziranje i snimanje programa
- PC ulaz omogućava vam upotrebu televizora kao računalnog monitora

#### **Oživljava zabavu**

- LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za oštrinu prikaza pokreta
- Digital Crystal Clear poboljšava kvalitetu slike
- Jedan HDMI ulaz za integriranu povezivost
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ

# PHILIPS

Izuzetno tanki LED televizor  
48 cm (19") HDTV, DVB-T/C

## Istaknute značajke

### Pause TV i USB snimanje



Želite napraviti pauzu i nastaviti gledati televiziju poslije? Funkcija pauziranja znači da nikada više nećete morati čekati da reklama prođe niti je gledati. Želite snimiti emitiranje uživo digitalne televizije i pogledati ga kada vam to bude odgovaralo? Upotrijebite elektronički vodič kroz programe kako biste pronašli omiljene programe i jednostavno zakazali snimanje. Jednostavnim povezivanjem USB tvrdog diska s televizorom, emitirani sadržaj praktično će se spremirati kako biste ga mogli pogledati poslije.

### PC ulaz

Koristite televizor kao monitor. Jednostavno uspostavite vezu pomoću HDMI-DVI kabela/pretvarača i bit ćete spremni.

### LED televizor



Uz LED pozadinsko osvjetljenje možete uživati u niskoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama. Povrh toga, tehnologija LED osvjetljenja ne sadrži nikakve opasne materijale, što je čini i ekološkim izborom.

### 100Hz PMR



Za pokrete koji izgledaju precizno, glatko i prirodno, tvrtka Philips osmislila je PMR – naš standard za mjerenje oštrote pokretne slike. Perfect Motion Rate predstavlja zajednički rezultat naše jedinstvene obrade videozapisa, broja kadrova u sekundi i brzine osvježavanja svakog kadra, usavršavanja mogućnosti postupnog zatamnjenja i tehnologije pozadinskog osvjetljenja. Viši PMR broj znači veći kontrast i bolju jasnoću pokreta, što znači bolju sliku.

### Digital Crystal Clear

Uživajte u izuzetno čistoj slici iz bilo kojeg izvora. Ovaj paket inovacija za sliku digitalno prilagođava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštrote.

### Jedan HDMI ulaz



Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane

19PFL2908H/12

signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona.

### USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparata, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na bočnoj strani televizora kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog pretraživača sadržaja na zaslonu.

### Televizor s tehnologijom Clear Sound



Ova inovativna audio tehnologija znatno poboljšava razumljivost glasa, bilo da se radi o govoru ili pjesmi. Čut ćete svaku riječ i moći u potpunosti uživati u onome što gledate.



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 19 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 48 cm
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Praktičnost

- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Prilagodavanje formata zaslona: 16:9, 4:3, 14:9, 14:9 zumiranje, Automatski, Kino, Prijevod
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko

ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound,  
Dinamičko pojačanje basova, Ekvilizator

## Mogućnost povezivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI veza: 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Snaga


- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 18 W
- Godišnja potrošnja energije: 26 kWh

## Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list

## Dimenzije

- Širina uređaja: 450 mm
- Visina uređaja: 296 mm
- Dubina uređaja: 35 mm
- Masa proizvoda: 2,7 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 450 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 332 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 134 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 2,9 kg
- Širina kutije: 579 mm
- Visina kutije: 380 mm
- Dubina kutije: 120 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 3,8 kg
- Kompatibilni nosač: 75 x 75 mm

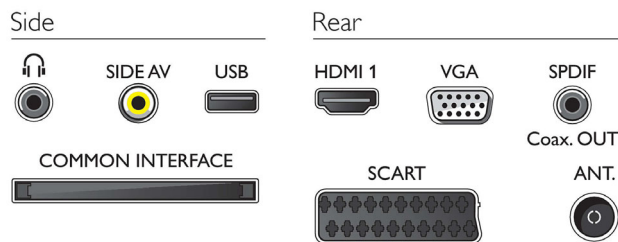

Datum izdavanja  
2023-10-08

Verzija: 6.0.28

EAN: 87 12581 67356 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+).  
Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja televizora.

\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.