

Philips 3000 series
Itin plonas „Full HD“ LED
televizorius

99 cm (39")
„Full HD 1080p“
DVB-T/C



39PFL3008H



Tikros pramogos

Plonas „Full HD“ LED televizorius

Žiūrėdami „Philips“ 3008 serijos „Full HD“ LED televizorių su „Digital Crystal Clear“ technologija galėsite mėgautis ryškiais, aiškiais vaizdais. Šios serijos televizoriai atkuria ryškius vaizdus, puikų garsą ir išsiskiria minimalistiniu dizainu. Įsigykite šį televizorių ir mėgaukitės puikiais vaizdais namuose.

Valdykite bendrinimo ir įrašymo funkcijas dideliame ekrane

- „Pause TV“ ir USB įrašymas – galite pristabdyti ir įrašyti programas
- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių

Suteikia pramogoms gyvybiškumo

- 100 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) šviam judesio ryškumui
- „Digital Crystal Clear“ technologija – kad vaizdo kokybė būtų geresnė
- „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
- Dvi HDMI įvestys – integruota galimybė prisijungti
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
- Išgirskite kiekvieną garsą su „Clear Sound“

PHILIPS

Ypatybės

„Pause TV“ ir USB įrašymas



Norite padaryti pertraukėlę, o po to žiūrėti televizijos programą toliau? Pausės funkcija reiškia, kad jums niekada nebereikės laukti (arba žiūrėti!) reklamų. Norite įsirašyti tiesioginę skaitmeninę televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją patogiu laiku? Elektroniniame programų vedlyje raskite mėgstamas programas ir paprastai sudarykite įrašymo tvarkaraštį. Paprasčiausiai prijungus USB standųjį diską prie televizorius, transliacija bus išsaugota ir ją galėsite peržiūrėti vėliau.

PC įvestis

Naudokite televizorių kaip monitorių. Paprasčiausiai prijunkite HDMI-DVI laidu / keitikliu – ir jis paruoštas naudoti.

„Full HD“ LED TV



Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite pačios geriausios. Įsivaizduokite kvapą gniaužiantį vaizdą su ryškiomis detalėmis, pasižymintį puikiu šviesumu, neįtikėtinu kontrastiškumu, aiškiai perteikiamais judesiais, realistiškais spalvomis ir vaizdo tikroviškumu, o šalia to ir mažos energijos sąnaudos. Gerai, daugiau nebeieškokite. „Full HD“ LED televizoriai geriau perteikia detales,

nei standartiniai HDTV. O kuo daugiau detalių vaizde, tuo stipresni žiūrėjimo pojūčiai.

100 Hz PMR



Kad vaizdo judesys atrodytų tikslus, sklandus ir natūralus, „Philips“ sukūrė PMR – savo standartą judančio vaizdo ryškumui matuoti. „Perfect Motion Rate“ yra bendras mūsų unikalaus vaizdo apdorojimo, kadru per sekundę skaičiaus ir kiekvieno kadro atnaujinimo dažnio, tobulų pritemdymo galimybių ir foninio apšvietimo technologijų rezultatas. Didelis PMR skaičius atitinka didesnį kontrastingumą ir aiškesnius judesius, o jums tai reiškia puikios kokybės vaizdą.

„Digital Crystal Clear“ sistema

Mėgaukitės itin švriu vaizdu iš bet kokio šaltinio. Šis vaizdo naujovių paketas skaitmeniniu būdu pakoreguoja ir optimizuoja vaizdo kokybę, parinkdamas optimalius kontrastingumo, spalvų ir ryškumo lygius.

Dvi HDMI įvestys



Jokios painiavos su laidais – vienu laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą,

todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie USB prievado televizoriaus šone ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Televizorius su „Clear Sound“



Ši inovatyvi garso technologija padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 39 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 99 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 100 000:1

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muzikos atkūrimo formatai: MP3
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranas formato nustatymai: 4:3, 14:9, 14:9 mastelio keitimas, 16:9, Automatinis, Kinas, Subtitrai
- Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
- Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, elektroninis programų gidas

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Vienodintuvai

Prijungimo galimybės

- AV jungčių skaičius: 1
- HDMI jungčių skaičius: 2
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Sertifikuotas CI+1.3, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), Ausinių išvestis

Maitinimas


- Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 59 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,3$
- Metinis energijos suvartojimas: 86 kW h

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapelis, Šoninis AV prijungimo kabelis, Vartotojo vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

Matmenys

- Įtaiso plotis: 893 mm
- Įtaiso aukštis: 530 mm
- Įtaiso gylis: 76 mm
- Gaminio svoris: 8,7 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 893 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 570 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 220 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 9.5 kg
- Dėžės plotis: 1085 mm
- Dėžės aukštis: 702 mm
- Dėžės gylis: 175 mm
- Svoris su pakuote: 12,4 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm

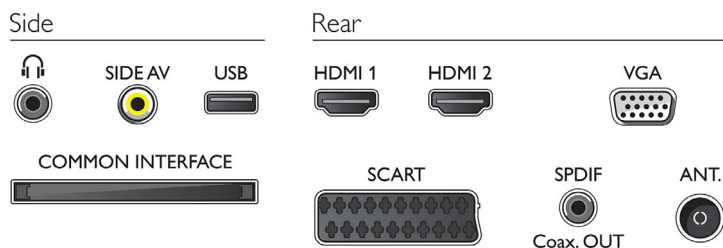

Išleidimo data 2023-10-08

Versija: 7.0.3

EAN: 87 12581 66861 7

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.