

Philips 3000 series  
Slim Smart LED TV

**81 cm-es (32"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/T2/C

**32PFL3258T**



Fedezze fel a puszta nézői tapasztalaton túlmutató élményt

Slim Smart LED TV-vel

Könnyedén csatlakozhat az online tartalomvilághoz a Philips 3208-as sorozatú, Wi-Fi ready funkcióval rendelkező Smart LED TV-vel. A Digital Crystal Clear rendszernek köszönhetően rendkívül tiszta, élénk képeket élvezhet bármilyen forrásból. Kapcsolódjon a szórakozáshoz.

#### **Online tartalomvilág a keze ügyében**

- Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
- Opcionális Wi-Fi USB-adapter az egyszerű vezeték nélküli csatlakozáshoz
- Smart TV – az online szórakozás világa
- Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

#### **Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn**

- MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével

#### **Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját**

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Két USB aljzat, hogy nagy mennyiségű multimédiás tartalomhoz lehessen hozzáférni
- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot
- A DivX HD Certified® minősítés lehetővé teszi DivX videók lejátszását otthonában

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Skype™ TV videohívások\*



Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV-készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

## Vezeték nélküli LAN adapter



Az opcionális USB-adapter az otthoni hálózathoz való csatlakozást gyorsá és egyszerűvé teszi, így tartalmak tárházához férhet hozzá, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

## Smart TV online alkalmazások



Fedezze fel a hagyományos tévénézés határain túli világot. Béreljen vagy töltsön le

adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok más közvetlenül a TV-re az online videotéakából. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatásait, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

## SimplyShare TV



Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonja, táblagépe vagy számítógépe használatával, és élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a legegyszerűbb módon.

## Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzeld el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítón tisztá részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiaszükséglete is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-kenél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

## 100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisztaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

## Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

## Két USB (fényképek, zene, videó)



A két USB aljzat lehetővé teszi, hogy egy merevlemez állandó jelleggel csatlakoztasson az USB felvétel érdekében, és a TV-t is szüneteltetheti, így mindig kezében tarthatja az egyéni programozást. A kényelmes második, extra USB portnak köszönhetően a felvétel soha nem fog megszakadni Skype™-kamera csatlakoztatása esetén, vagy USB tárolóeszközön található jpeg fényképek, MP3 zene, illetve videofájlok megnyitásakor.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000 : 1

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktív TV: HbbTV\*
- TV műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- SmartTV alkalmazások\*: Catch-up TV, Netflix\*, Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open Internet böngésző, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: SimplyShare, MultiRoom kliens\*, Wi-Fi Miracast tanúsítvány\*
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Fríszíthető firmware: Automatikus firmware-fríszítés varázsló, USB-n keresztül fríszíthető

firmware, Interneten keresztül fríszíthető firmware

- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- My Remote alkalmazás\*: Vezérlés, MyRemote rögzítés, Simply Share, TV-műsorfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi ready
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (koaxiális), Audio L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet

## Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 36 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: 53 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera, PTA128 vezeték nélküli adapter

## Méretetek

- Készülék szélessége: 738 mm
- Készülék magassága: 450,8 mm
- Készülék mélysége: 64,9 mm
- Termék tömege: 6,26 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 738 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 496 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 196 mm
- Termék tömege (+állvány): 6,99 kg
- Doboz szélessége: 800 mm
- Doboz magassága: 560 mm
- Doboz mélysége: 150 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,51 kg
- Kompatibilis fali tartó: 100 x 100 mm

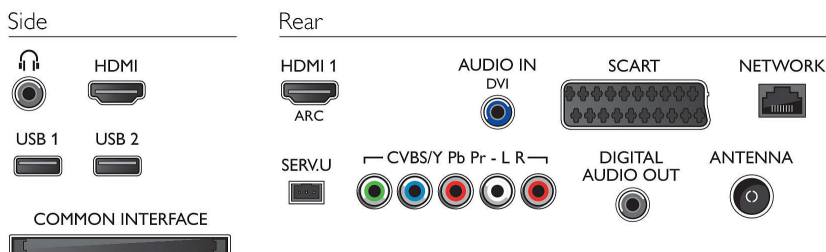

Kiadás dátuma  
2023-10-08

Verzió: 4.0.3

EAN: 87 12581 66886 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változhatnak. További részletek: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítvány Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.

\* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez

\* USB felvételt csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó fríszített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatások esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfríszítés szükséges.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.