

Philips Cinema 21:9
LCD TV

142 cm (56"-es)

Full HD 1080p
digitális TV

56PFL9954H



Premierbemutató minden éjjel

21:9-es filmformátum és Ambilight

Hagyja, hogy a Blu-ray filmek vagy HDTV műsorok magukkal ragadják a 142 cm-es (56"-es) ultraszéles televízió-képernyőnek köszönhetően. Az eredeti 21:9-es (2,39:1-es) filmformátum követelményeihez tökéletesen illeszkedő Philips Cinema 21:9 LCD TV valódi moziélményt kínál az Ön számára.

Valódi házimozitélmény

- Cinema 21:9-es filmes képformátum, fekete sávok nélkül a képernyő alsó és felső részén
- Ambilight Spectra 3 a magával ragadó vizuális élményért

Beépített internetes TV

- Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n
- Élvezze a YouTube, és más videomegosztó oldalak kínálta gazdag választékot
- A DLNA PC hálózati kapcsolattal videofilmeket nézhet meg számítógépéről

Digitálisra felkészítve

- MPEG4 HDTV vétel DVB-T és DVB-Cable tuner* segítségével

Tökéletes LCD kép

- Perfect Pixel HD rendszer a rendkívüli élességhez és tisztasághoz
- 2560 x 1080p felbontású Full HD LCD képernyő
- Perfect Natural Motion a folyamatos mozgásmegjelenítésért Full HD filmek esetén
- 200 Hz-es Clear LCD*, 1 ms-os válaszidő: kivételes mozgásélesség

PHILIPS

LCD TV
142 cm (56"-es) Full HD 1080p, digitális TV

Fénypontok

Full HD LCD-kijelző, 2560x1080p


Élvezze a Full HD források (pl. HDTV-közvetítés vagy Blu-ray) kivételes képminőségét Cinema 21:9 készülékén. Az egyedülálló filmformátumú képernyő felbontása 2560x1080p, amely illeszkedik a képernyő 21:9-es formátumához.

21:9-es filmes képfarmátum



A legtöbb televízió 16:9 (vagy 1,78:1) képpeldararányú, és 1080p Full HD felbontású. A nagy költségvetésű hollywoodi sikerfilmek azonban általában jóval szélesebb, 2,39:1-es képfarmátumban készülnek. A Philips új Cinema 21:9 televízió tökéletesen megfelelnek a rendezők által használt 21:9 (2,39:1) képpeldararányú moziformátumnak. Így Ön akár egy klasszikus, akár a legújabb hollywoodi film mellett dönt, azt az eredeti formátumban, fekete sávok nélkül élvezheti.

Ambilight Spectra 3

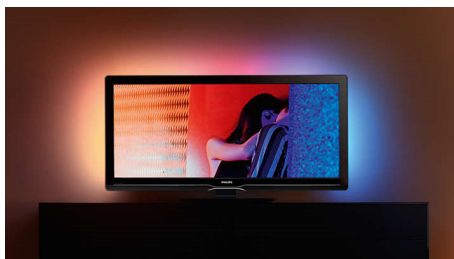

Az Ambilight Spectra 3 új dimenziót nyit a vizuális élmény terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljából fényt vetít a környező falakra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjen a képhez, magával ragadó vizuális élményt garantálva. Az Ambilight Spectra 3 valóban életre kelti a filmeket!

Perfect Pixel HD rendszer



Tapasztalja meg a Perfect Pixel HD rendszer nyújtotta kép rendkívüli élességet és tisztaságát. A kép valamennyi képpontjának feljavítása által azok jobban illeszkednek az őket körülvevő képpontokhoz, természetesebb képet biztosítva. Az eredmény egyedülálló kombinációja az élességnek, a természetes részletgazdagságnak, az élénk színeknek, a kiemelkedő kontrasztnak és az egyenletes, természetes mozgásnak, bármit is nézzen. Tiszta és borotvaéles, hibáktól mentes képek, zajfelismerés és -csökkentés bármely tartalomforrás esetében - a multimédiás forrásoktól a TV-készülékig.

Philips Net TV WiFi-vel



A Net TV internetes szolgáltatások széles választékával kényezteti Önt. A filmeket, képeket, szórakoztató műsorokat és egyéb online tartalmakat közvetlenül TV-készülékén tekintheti meg, amikor kedve van. Csak csatlakoztassa a házimozi közvetlenül otthoni hálózatához Ethernet-kapcsolattal, majd a távvezérlővel navigáljon a megfelelő helyre, és válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips menün keresztül elérhetők a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások. Mi több, a DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező számítógépes hálózat segítségével a távvezérlő használatával megtekintheti a számítógépén tárolt videofelvételeket és képeket.

56PFL9954H/12

Perfect Natural Motion



Ismerje meg az akadozás nélküli mozgásmegjelenítés élményét. A Perfect Natural Motion (Tökéletes természetes mozgás) kiértékeli a mozgást a képen, és kijavítja az akadozó mozgásokat mind a sugárzott adásban, mind pedig a rögzített filanyagban (beleértve az 1080p filmeket és a 24p True Cinema tartalmakat Blu-ray, illetve DVD lemezen). Az eredmény még gördülékenyebb és tüéles képek. Élvezze a mozi minőségét is felülmúló élményt!

200 Hz-es Clear LCD* (1 ms)

Élvezze a kivételesen éles mozgást. A Philips 200 Hz-es Clear LCD technológia az LCD TV válaszüdejét hihetetlenül - mindössze 1 ms-re - lerövidíti, így még a leggyorsabb üldözési jelenetet is tökéletesen élvezheti, és nem egy vízszintesen "megnyújtott" autót kell követnie a szemével.

Videók a YouTube-ról és máshonnan

A Net TV gazdag választékot nyújt Önnek a YouTube-ról és más videofeltöltő oldalakról származó videókból. A videók a TV-képernyő nagyságának megfelelő méretben jelennek meg, így Ön nyugodtan hátradőlhet és optimális minőségben élvezheti az online videókat.

DLNA PC hálózati kapcsolat videózáshoz

A DLNA PC hálózati kapcsolattal videofilmeiket és képeket nézhet meg, illetve zenét hallgathat számítógépéről

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra 3, LoungeLight üzemmód
- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED
- Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 2.39:1, 21:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 56 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 142 cm
- Színes készülékház: Fekete üveg dekorfront, fekete hátsó burkolat
- Panel felbontása: 2560x1080p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjávitás: Perfect Pixel HD rendszer, Perfect Natural Motion, Tökéletes kontraszt, Tökéletes

- színek, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Active Control + fényérzékelő, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, 200 Hz-es Clear LCD*, Letapogatásos háttérvilágítás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD UW-UXGA akt. mátrix
- Dinamikus képernyőkontraszt: 80 000:1
- Válaszidő (tipikus): 1 (BEV-nek megf.) ms
- Megtekintési szögtartomány: 176° (H) / 176° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Színfeldolgozás: 2250 billió szín, 17 bites RGB

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60

Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz




Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL


Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11 g (integrált)
- Lejátszási formátumok: MP3, WMA 2—9.2 verzió,

Rear connectors

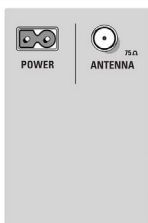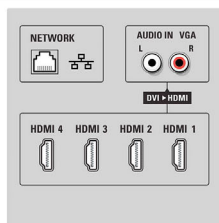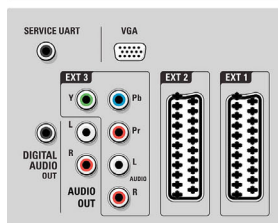

Side

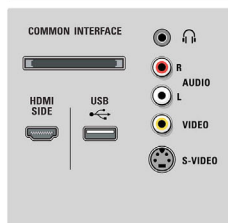

Műszaki adatok

Diáfájlok (.alb), JPEG állóképek, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Delta hangerő programonként, Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Programlista, Beállítások asszisztens varázsló, Oldalsó kezelőszervek, Csatlakoztatási segédlet, Automatikus telepítés varázsló, Bemutató üzemmód, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok, Kedvenc műsor kiválasztása, Ikonos kezdőképernyő, Mozaik csatornarács
- kapcsolat javítása: Easy link
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Film széthúzás, 16:9, Felirat és fejlécszöveg váltás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, átméretezés nélkül (1080p, pontonként), Cinema 21:9, Cinema 21:9 felirattoltolás
- Multimédiás: Digitális médiaolvasó (bongészó), USB autobreak-in, DLNA adathordozó-bongészó, Net TV szolgáltatások
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: DVD, DVD-R, Szomb., STB (beltéri egység), Univerzális, HTS (házi-mozi-rendszer)
- Távvezérlő típusa: RC4495
- Teletext: 1200 oldalnyi híperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Intelligens üzemmód: Játék, Mozi, Személyes, Energiatakarékos, Standard, Élénk

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangrendszer: BBE
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Magas/mély hangszínszabályzó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 4
- Hangszóró-típusok: 2 beépített mélynyomó, 2 db

dóm magasságárgó

Csatlakoztathatóság

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, EasyLink, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, CVBS be, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész plusz (CI+), Általános interfész
- HDMI 3: HDMI 1.3
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.0 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet, VGA PC-bemenet
- HDMI 4: HDMI 1.3

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,15 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 240 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Intelligens színtezett fali tartó, RF antennakábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: A készülékhez illeszkedő állvány ST569954

Méreték

- Készülék szélessége: 1418 mm
- Készülék magassága: 691 mm
- Készülék mélysége: 105 mm
- Termék tömege: 31,9 kg
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 745 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 324 mm
- Termék tömege (+állvány): 37,4 kg
- Doboz szélessége: 1550 mm
- Doboz magassága: 994 mm
- Doboz mélysége: 362 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 50 kg
- Állvány szélessége: 550 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A 200 Hz-es Clear LCD-kijelző másodpercenként 200 kép megjelenítésére képes, egyesítve a 100 Hz-es technológiát az 50%-os munkaciklusú pásztázó háttérvilágítással.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott

* DVB-C, csak bizonyos országokban és bizonyos szolgáltatók számára elérhető. A legfrissebb információk a TV adattábláján találhatók.

* A Net TV szolgáltatás választéka az országtól és a használati feltételektől függ.