

Philips 3000 series
Niezwykle smukły
telewizor LED Full HD
LED

99 cm (39")

Full HD 1080p
DVB-T/C

39PFL3008H



Czysta rozrywka

Smukły telewizor LED Full HD

Ciesz się wyraźnym i czystym obrazem dzięki telewizorowi LED Full HD z serii 3008 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Telewizory z tej serii oferują żywy obraz, doskonały dźwięk i minimalistyczne wzornictwo. Zapewniają niezapomniane wrażenia wizualne w każdym domu.

Sterowanie udostępnianiem i nagrywaniem na dużym ekranie

- Funkcja wstrzymywania i nagrywania przez USB — umożliwia wstrzymywanie i nagrywanie programów
- Wejście PC umożliwia użycie telewizora jako monitora komputera

Rozrywka pełna życia

- Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o częstotliwości 100 Hz zapewnia doskonałą ostrość ruchomego obrazu
- Funkcja Digital Crystal Clear poprawia jakość obrazu
- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Dwa wejścia HDMI stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików
- Usłysz każde słowo dzięki technologii Clear Sound

PHILIPS

Zalety

Funkcja wstrzymywania i nagrywania przez USB



Musisz zrobić sobie przerwę, ale chcesz kontynuować oglądanie później? Funkcja wstrzymywania sprawi, że już nigdy nie będziesz musiał czekać na reklamy ani ich oglądać. Chcesz nagrywać wyświetlane programy telewizyjny cyfrowej i oglądać je w dogodnym czasie? Korzystając z elektronicznego przewoźnika telewizyjnego, możesz wyszukiwać ulubione programy i w prosty sposób planować ich nagrywanie. Wystarczy podłączyć dysk twardy USB do telewizora i nagrać program, aby móc obejrzeć go w dowolnej chwili.

Wejście PC

Telewizora można używać jako monitora komputera. Wystarczy podłączyć go za pomocą przewodu przejściowego HDMI-DVI!

Telewizor Full HD LED



Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz najlepszej jakości. Wyobraź sobie zapierającą dech w piersiach szczegółowość w połączeniu z wysoką jasnością obrazu, niewiarygodnym kontrastem, ostrymi jak brzytwa liniami i krawędziami w obrazie ruchomym, rzeczywistymi kolorami i realistycznym obrazem — a także niskim zużyciem energii. Teraz możesz już zakończyć

poszukiwania. Telewizor LED Full HD zapewnia więcej szczegółów niż zwykły telewizor HD. Bardziej szczegółowy obraz to intensywniejsze przeżycia podczas oglądania.

PMR 100 Hz



W celu uzyskania precyzyjnego, płynnego i naturalnego odwzorowania ruchu firma Philips opracowała Perfect Motion Rate — standard pomiaru ostrości poruszających się obrazów. PMR to połączenie wyjątkowego przetwarzania obrazu, liczby klatek na sekundę, częstotliwości odświeżania poszczególnych klatek, a także doskonałych możliwości przyciemniania i technologii podświetlenia. Im wyższy współczynnik PMR, tym lepszy kontrast i bardziej wyraziste wyświetlanie ruchu, a więc i wyższa jakość obrazu.

Digital Crystal Clear

Wyjątkowo wyraźny obraz z dowolnego źródła — ten pakiet ulepszeń umożliwia cyfrowe dostosowanie i optymalizację jakości obrazu w celu uzyskania najlepszego poziomu kontrastu, koloru i ostrości.

Dwa wejścia HDMI



Zapomnij o plątaniu przewodów dzięki pojedynczemu przewodowi przesyłającemu

sygnały wizji i fonii z urządzeń do telewizora. Magistrala HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość sygnałów przesyłanych od źródła do ekranu.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

Telewizor z technologią Clear Sound



Ta innowacyjna technologia audio znacznie zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, co gwarantuje większą przyjemność z oglądania.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 39 cali
- Przekątna ekranu (cm): 99 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 300 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamiczny kontrast ekranu: 100 000:1

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/C
- Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
- Obsługa MPEG: MPEG2, MPEG4

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

Interakcja z użytkownikiem

- Program: Wstrzymanie odtwarzania programu, Nagrywanie USB*
- Łatwa obsługa: Sterowanie jednym przyciskiem Home
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, 16:9, Automatyczna, Kino, Napisy dialogowe
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny*: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Wyraźne brzmienie, Incredible

Surround, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor

Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 2
- Liczba złączy Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Inne połączenia: Antena IEC75, Certyfikat CI+1.3, Common Interface Plus (CI+), Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne), Wyjście słuchawkowe

Moc


- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 59 W
- Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączenia, Tryb Eco, Czujnik światła, Wyłączanie obrazu (dla radia)
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: < 0,3 W
- Roczne zużycie energii: 86 kWh

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna, Boczny przewód połączeniowy AV, Instrukcja obsługi, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 893 mm
- Wysokość urządzenia: 530 mm
- Głębokość urządzenia: 76 mm
- Waga produktu: 8,7 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 893 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 570 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 220 mm
- Waga produktu (z podstawą): 9,5 kg
- Szerokość pudełka: 1085 mm
- Wysokość pudełka: 702 mm
- Głębokość pudełka: 175 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,4 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm

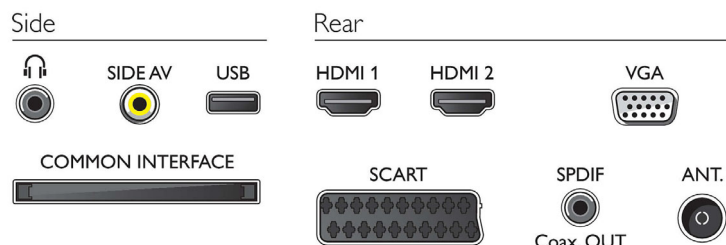

Data wydania 2023-10-09

Wersja: 7.0.3

EAN: 87 12581 66861 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni.

Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
* Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.