

Philips 3000 series  
LED TV subțire

**81 cm (32")**  
HDTV  
DVB-T/C

**32PFL3008H**



# Divertisment în formă pură

## LED TV subțire

Bucurați-vă de seria Philips 3008 de televizoare cu tehnologie LED, echipate cu Digital Crystal Clear, pentru imagini extrem de vii, în combinație cu un design TV minimalist. Luați unul acasă și bucurați-vă de o experiență de vizionare memorabilă, în orice cameră.

### Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Funcția Pauză TV și înregistrare USB—puneți pauză și înregistrați-vă programele
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

### Aduce divertismentul la viață

- Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- Două intrări HDMI pentru conectivitate integrată
- USB pentru redare multimedia
- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound

# PHILIPS

# Repere

## Funcția Pauză TV și înregistrare USB



Doriți să faceți o pauză și să continuați vizionarea mai târziu? Funcția Pauză înseamnă că nu veți mai fi nevoiți să așteptați (sau să urmăriți) o reclamă vreodată. Doriți să înregistrați transmisiuni TV digitale în direct și să le urmăriți atunci când vreți? Utilizați Ghidul electronic al programelor pentru a găsi programele dvs. preferate și a programa cu ușurință înregistrările. Prin simpla conectare a unui hard disk USB la televizor, transmisiunea va fi memorată convenabil pentru a o putea viziona mai târziu.

## Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

## Televizor LED



Cu iluminare de fundal cu LED-uri, vă puteți bucura de un consum scăzut de energie și de linii frumoase, combinate cu luminozitate crescută, contrast și culori vii. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase, devenind astfel și o alegere mai ecologică.

## PMR 100 Hz



Pentru o obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă și a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru, a perfecțiunii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritatea a mișcării sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

## Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

## Două intrări HDMI



Evitați păienjeniișul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează

semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran.

## USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografiile, videoclipurile și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

## Televizor cu Clear Sound



Această tehnologie audio inovatoare îmbunătățește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

# Specificații

## Imaginel/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afășaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000 : 1

## Rezoluție de afășare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid de programe electronic\*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Dynamic Bass Enhancement, Control înalte și joase, Egalizator

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Certificat CI+1.3, Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire audio digitală (coaxială)

## Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 41 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>\leq 0,3</math>
- Consum anual de energie: 59 kWh

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Cablu de conectare AV lateral, Manual de utilizare, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 744 mm
- Înălțime aparat: 451 mm
- Adâncime aparat: 90 mm
- Greutate produs: 6,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 744 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 494 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 185 mm
- Greutate produs (+ suport): 6,9 kg
- Lățime cutie: 915 mm
- Înălțime cutie: 585 mm
- Adâncime cutie: 145 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm

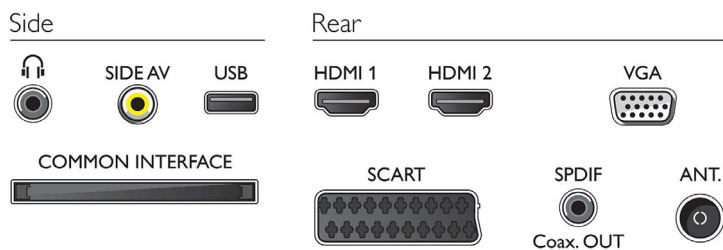

Data apariției 2023-10-09

Versiune: 11.0.7

EAN: 87 12581 66813 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.