

Philips Cineos  
Плосък телевизор

81 см (32")  
LCD  
интегриран цифров

32PFL7862D



## Получете повече от гледането

с Pixel Plus 2 HD

Радвайте се на върховно изживяване при гледане на този плосък телевизор Philips Cineos с Pixel Plus 2 HD Engine и технология 100 Hz LCD. USB съединителят ви дава пълен достъп до мултимедийно съдържание.

### Истинската красота е в детайлите

- Шарнирна поставка с дизайн в сходен стил

### Пълно потапяне в картината

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Интегриран цифров тюнер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- 100Hz LCD за превъзходна рязкост на движенията (4 мс)
- HD Natural Motion за свръгладки движения във филмите с Full HD формат

### За подобрени работни показатели

- 3 входа HDMI за изцяло цифрова High Definition връзка с един кабел

### Идеално качество на вашите цифрови снимки

- USB съединител за лесно моментално възпроизвеждане на мултимедия

# PHILIPS

## Акценти


### LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.


### HD Ready

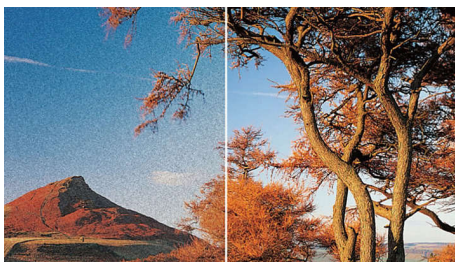

Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението

при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Pixel Plus 2 HD

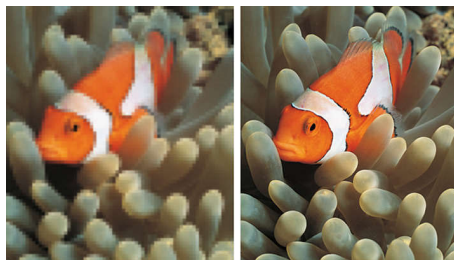

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

### 100Hz LCD

100Hz LCD създава превъзходна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Включването на двойна честота на кадрите работи с високата скорост на обновяване 100 Hz. Това повишава рязкостта при възпроизвеждане на движения над два пъти спрямо обикновен LCD (измерено във възприемана ширина на размазани ръбове - BEW). Тази уникална технология на Philips издига рязкостта на движенията на LCD изображенията до ненадминато ниво.

### HD Natural Motion



HD Natural Motion е създадено от Philips, за да намали до минимум ефекта на трепкане, който се появява във филмовите изображения. Алгоритъмът, носител на награди, оценява движението в образа и коригира трепканията както в ефирния, така и в записания филмов материал (например на DVD и Blu-ray дискове). Получените в резултат на това гладко възпроизвеждане на движението и превъзходна рязкост издигат преживяването при гледане на ново равнище.

### Монтирана шарнирна поставка

За максимална свобода на разполагане, тази висококачествена поставка е проектирана специално за телевизора. Поставката е предварително монтирана към телевизора. Това позволява лесното разполагане на вашия плосък телевизор, без грижите първо да се монтира поставката. Радвайте се на най-добрия зрителен ъгъл, като я завъртите според личните си предпочитания.

## Спецификации

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Цвят на кутията: Антрацитно тъмно
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Подобрение на картината: Pixel Plus 2 HD, HD Natural Motion, Динамично подобрение на контраста, 1080p 50/60Hz обработка, 1080p 24/25/30Hz обработка, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол + светлинен сензор, Потискане на назъбени


- линии, Прогресивно сканиране, Чип за премахване на смущения, Широк екран плюс, 100Hz LCD, Двоен брой кадри в секунда
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 8000:1
- Време на отговор (типично): 4 (еквивал. на VEW) мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-битово RGB)

### Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60Hz, 1920 x 1080p, 60Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

### Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K

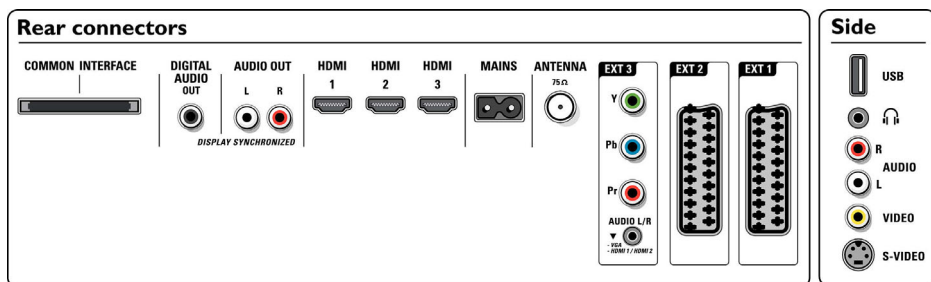

# Спецификации

- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запамяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: 4 списъка с предпочитани, Автом. изравн. на звука (AVL), Delta сила според настройка, Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Съветник за помощ при настройки, Страничен регулатор
- Часовник: Интелигентен часовник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 6 широкоекранни режима, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Отместване на субтитри и заглавия, Суперувеличение, Широк екран
- Мултимедийна: Четец на цифрови носители (браузър), USB с автоматично прекъсване
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща", Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC4350
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital, BBE
- Подобрение на звука: Цифрова обработка на сигнали, Графичен еквалайзер, Динамично подобрение на басите

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 4
- Типове високоговорители: Вградени високоговорители с wOOx, Куполен високоговорител високи честоти

## Възможности за свързване

- HDMI функции: Балансиране на кабела, Кабели категория 1 и 2, Компресирано аудио, Поддръжка на многоскоростни формати, Поддръжка на компютърни формати, Резолюция 720p, 1080i, 1080p
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, USB
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 4: HDMI v1.3
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 132 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,8W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Шарнирна стойка за маса, Кабел за радио антена

## Размери

- Ширина на изделието: 829 мм
- Височина на изделието: 543 мм
- Дълбочина на изделието: 125 мм
- Тегло на изделието: 16,7 кг
- Височина на изделието (със стойката): 607 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 219 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 19,2 кг
- Ширина на кутията: 1000 мм
- Височина на кутията: 742 мм
- Дълбочина на кутията: 290 мм
- Тегло с опаковката: 24,2 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм



Дата на издаване  
2023-10-09

Версия: 6.0.10

EAN: 87 12581 34125 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)