



Philips
LCD TV

107 cm (42 inç)

Full HD 1080p
dijital TV

42PFL9664H



Filmlere hayat verir

Ambilight özelliği ve nefes kesen netlikte görüntüler

Son derece ince ve şık bir tasarımda Ambilight özelliğinin gücü bırakın sizi sarmalasın. Perfect Pixel HD engine ve güçlü ses özellikleri sayesinde filmler gerçekten de oturma odanızda geçiyormuş gibi hissedeceksiniz.

Şık ve zarif tasarım

- Oturma odanıza mükemmel uyum sağlayan şık, ince TV

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- YouTube ve diğer sitelerden zengin web videosu seçeneklerinin keyfini çıkarın

Dijital kullanıma hazır

- CI+* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım*

Mükemmel LCD Görüntüsü

- Eşsiz keskinlik ve netlik için Perfect Pixel HD Engine
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms performans: üstün hareketli görüntü netliği

Üstün izleme deneyimi

- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini zenginleştirir

PHILIPS

LCD TV
107 cm (42 inç) Full HD 1080p, dijital TV

Özellikler

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni bir boyut ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve etkileyici bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler hayat buluyor!

Perfect Pixel HD Engine



Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Görüntüdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir ve böylece daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç; izlediğiniz her içerikte keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün, doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit algılama ve azaltma, net ve son derece keskin görüntüler sunar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Wi-Fi özellikli Philips Net TV



Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İstedığınız zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak

42PFL9664H/12

bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

Perfect Natural Motion



Heyecanın keyfini titreme olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreme hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

200 Hz Clear LCD* (1ms)

Üstün hareketli görüntü netliğinin keyfini çıkarın. Philips 200 Hz Clear LCD, LCD TV'lerin tepki süresini inanılmaz bir değer olan 1ms'ye getirerek en hızlı araba kovalama sahnelerinde bile hareketin içinde kalmanızı ve otomobillerin ekranın altında uzaması gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

Son derece şık, ince TV



Bu son derece şık ve ince TV oturma odanıza mükemmel uyum sağlayacak. 25 mm'lik kasası ve sadece 49 mm derinliğiyle bu TV, minimalist tasarımı ve Ambilight'ın gerçek sinema deneyimini bir araya getiriyor: Ambilight, TV'nizin boyutunu değil izleme keyfinizi artırır.

DVB S2
SATELLITE

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2, Dinlenme ışık modu
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Renkli kabin: Fırçalı alüminyum dekoratif ön yüz


- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, 200 Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 80.000:1

- Tepki süresi (tipik): 1 (BEW eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,

Rear connectors

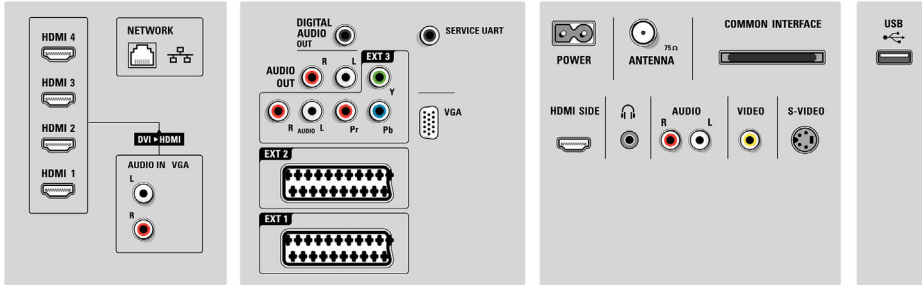

Teknik Özellikler

1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (dahili)
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, WMA v2; v9.2'ye kadar, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG Program yayını PAL, WMV9/VC1

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol, Bağlantı yardımcısı, Otomatik kurulum sihirbazı, Demo modu, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, Singeli ana ekran, Mozaik kanal yapısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Dijital ortam okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu, DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Uzaktan Kumanda: DVD, DVD-R, Sat, STB (Set Üstü Kutu), Evrensel, HTS (Ev Sinema Sistemi)
- Uzaktan kumanda tipi: RC4495
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Akıllı mod: Oyun, Sinema, Kişisel, Güç tasarrufu, Standart, Canlı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital

Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Tiz ve Bas Kontrolü

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: 2 entegre subwoofer, 2x Dome tweeter

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel bağlantısı, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Diğer bağlantılar: A/V Sol/Sağ Ses Girişi (değer), Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S-Video girişi, Kompozit video (CVBS) girişi, HDMI, Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.0 onaylı
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi, VGA PC-girişi
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Güç tüketimi (tipik): 202 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, RF anten kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Net TV broşürü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Akıllı seviye duvara monte SQM6175, DVB-S modülü PFS0001*

Boyutlar

- Set Genişliği: 1000 mm
- Set Yüksekliği: 628 mm
- Set Derinliği: 50 mm
- Ürün ağırlığı: 18,3 kg
- Set yüksekliği (stant ile): 691 mm
- Set derinliği (stant ile): 260 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 21.1 kg
- Kutu genişliği: 1215 mm
- Kutu yüksekliği: 738 mm
- Kutu derinliği: 267 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 38,6 kg
- Stant genişliği: 470 mm
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 300 mm



Yayın tarihi 2023-10-09

Sürüm: 14.4.9

EAN: 87 12581 47929 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 200 Hz Clear LCD, gelişmiş 100 Hz teknolojisi ile %50 çalışma hızında tarayıcı arka ışıklandırma bir arada sunarak saniyede 200 sahne göstermektedir.
* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır
* DVB-C sadece belirli ülkelerde ve belirli operatörler için sağlanır. En güncel bilgiler TV'nin tip plakasında bulunabilir.
* Net TV servis sunumu, ülkeye bağlıdır ve kullanım koşullarına tabidir.
* İsteğe bağlı Philips DVB-S modülü gerekir (parça no. PFS0001, sadece Almanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanılmaktadır)