

Philips 3000 series  
LCD телевизор

**81 см (32")**  
HD Ready  
цифров телевизор



**32PFL3406H**

Изпитайте удоволствие от една прекрасна телевечер -  
гарантирано

Готов за HD телевизор с модерен дизайн

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. LCD телевизорът 32PFL3406 от серията 3000 предлага готов за HD образ, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

**Проста настройка, лесна употреба**

- Лесно настройване с помощ при настройките
- Ще бъдете преведени през настройките с проста екранна помощ

**Винаги ясен и жив LCD образ**

- HD Ready с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Невероятен динамичен контраст за богати детайли на черния цвят
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения

**Звуково изживяване с автентичен и чист звук**

- Чуйте всяка дума с Clear Sound
- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

**Опростена цялостна цифрова свързаност**

- Идеално свързване с 2 HDMI входа и Easylink
- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия

**PHILIPS**

## Акценти

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

### Невероятен динамичен контраст

Уникалната технология на Philips за затъмняване и подсилване на фоновото осветление дава отлично ниво на черния цвят и точно пресъздаване на тъмните сенки и цветове. Резултатът е ярък и реалистичен образ с висок контраст и живи цветове.

### 28,9 милиарда цвята



28.9 billion colours



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Съвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добрите цветове.

### Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч или в

песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

### 20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрительно изживяване.

### 2 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

### USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за повечето USB дискове (USB устройства с

памет). Поставете USB устройството в слота от страни на телевизора и получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

### PC вход (HDMI и VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

### Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### Екранна помощ



1 2 3 ...

Новият съветник за персонализиране ви направлява през настройките с лекота. На телевизора се показват настройките на картината една до друга, за да изберете предпочитанията си. Това ще ви помогне да управлявате инсталацията си с бързи и лесни стъпки.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LCD, готов за HD
- Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control
- Време на отговор (типично): 5 мс

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: H.264/MPEG-4 AVC, Снимки във формат JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Комфорт

- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Интелигентен звук, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2

- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто)
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), VGA вход за компютър + звук вход L/R, Изход за слушалки

## Захранване


- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: C
- Консумация на енергия годишно: 105 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Ширина на изделието: 796 мм
- Височина на изделието: 508,4 мм
- Дълбочина на изделието: 93 мм
- Тегло на изделието: 8,35 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 796 мм
- Височина на изделието (със стойката): 556 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 221,4 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10 кг
- Ширина на кутията: 1000 мм
- Височина на кутията: 610 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм
- Тегло с опаковката: 12,7 кг

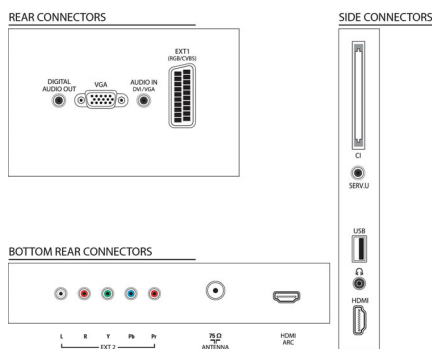

Дата на издаване  
2023-10-09

Версия: 2.3.5

EAN: 87 12581 60411 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).